




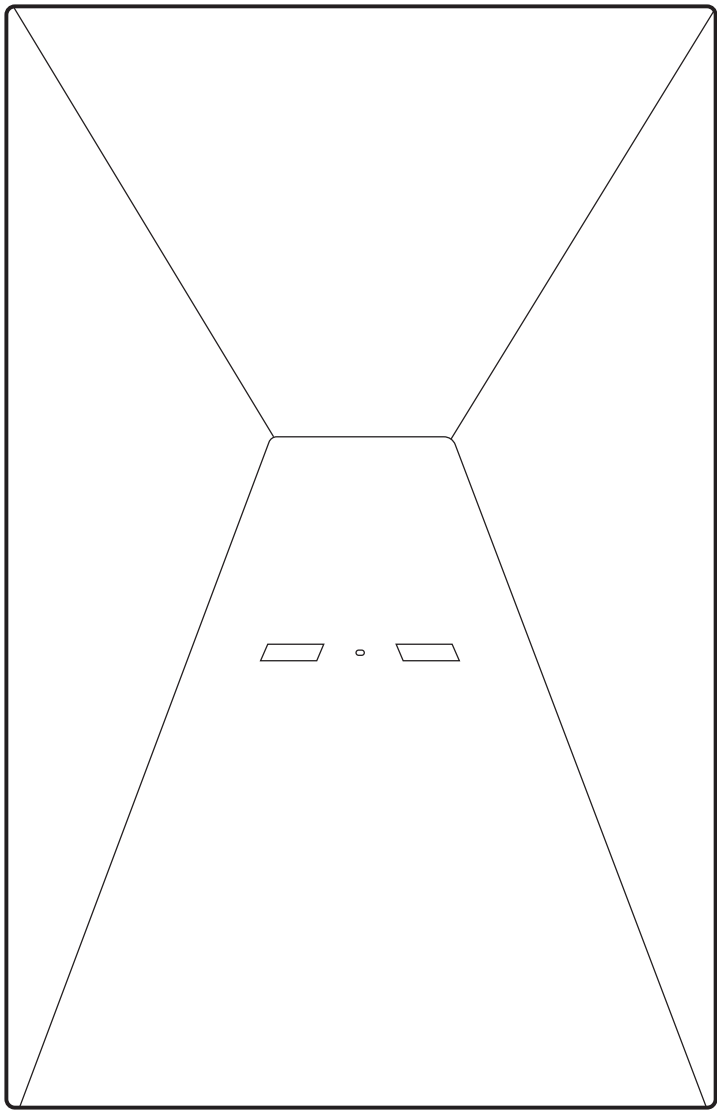


Conținutul cutiei

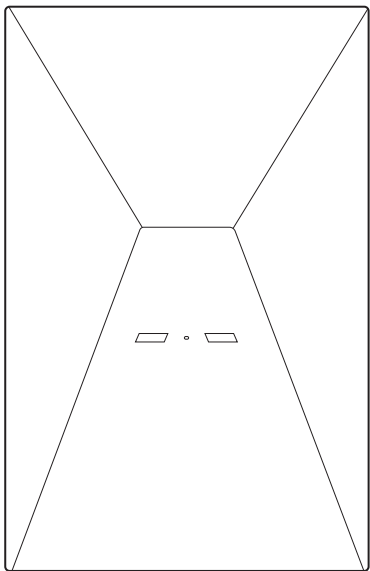


Dispozitiv
Standard

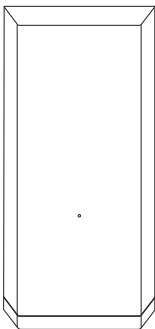


Sursă de
alimentare

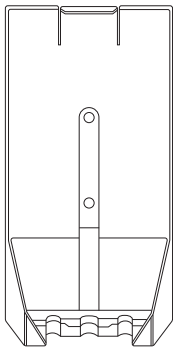


Suport pentru
sursa de alimentare



Cablu Business
50 m
(164 ft)




Cablu de alimentare c.a.
1,8 m
(6 ft)



Cablu Ethernet
5 m
(16,5 ft)



Șuruburi
4x



Ancore de perete
4x


1 | Descărcați aplicația Starlink

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.



2 | Găsiți o deschidere directă către cer și verificați dacă există obstrucții


Dispozitivul Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer, astfel încât să rămână conectat la sateliți pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstruiează conexiunea dintre dispozitivul Starlink și satelit, cum ar fi o ramură de arbore, un stâlp sau un acoperiș, vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de identificare a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

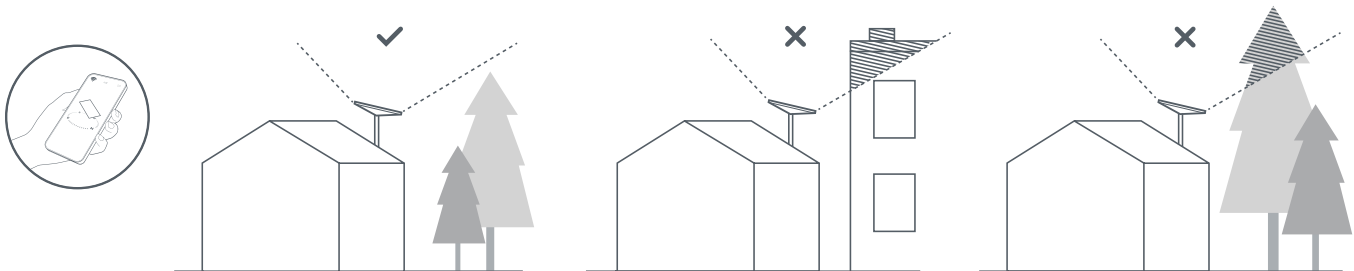


3 | Instalați suportul de montare

Utilizând suportul de montare Starlink dorit, instalați dispozitivul într-o locație ridicată, cum ar fi pe un acoperiș, un stâlp sau un perete.


Suporturile de montare și accesoriile suplimentare pot fi achiziționate din magazinul Starlink.

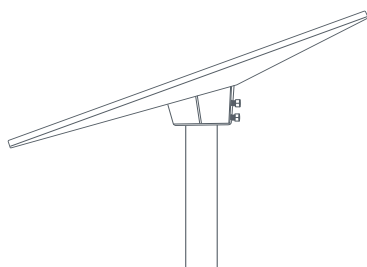

Adaptor de tub

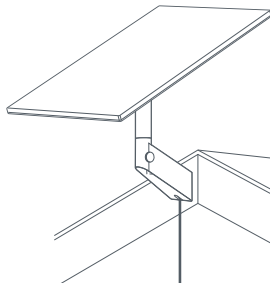


Suport de montare pe perete

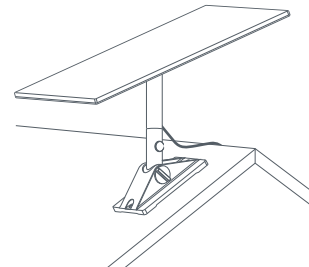

Suport pivotant

4 | Conectați și aliniați dispozitivul Starlink

Urmați instrucțiunile de rutare a cablurilor pentru suportul de montare Starlink ales și conectați un capăt al cablului Business la dispozitivul Starlink. Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet, astfel încât fața acestuia să fie la același nivel cu suprafața. Pentru a scoate cablul, trageți ferm spre exterior, deoarece nu există nicio clapetă de eliberare. Conectați celălalt capăt al cablului Business la sursa de alimentare. Conectați cablul Ethernet la sursa de alimentare și celălalt capăt la un router.

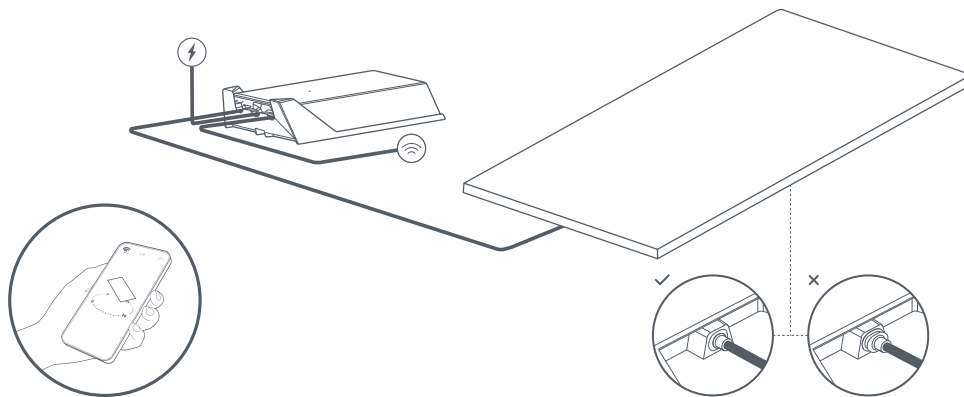

Puteți utiliza aplicația Starlink pentru a vizualiza statisticile, a accesa setările terminalului și a contacta serviciul de asistență. Este posibil să fie necesară configurarea pentru ca aplicația Starlink să funcționeze cu unele routere terțe.


După ce ați configurat routerul terț și v-ați conectat la Starlink cu portul WAN, deschideți aplicația Starlink. Dacă aplicația indică „Starlink inaccesibil”, creați un traseu static în setările de configurare ale routerului. Consultați documentația routerului pentru instrucțiuni privind setarea unui traseu static.

Destinație rețea: 192.168.100.0
 Mască de subrețea: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.100.1
 Interfață: WAN

Notă: aceste opțiuni pot diferi în funcție de configurația specifică a hardware-ului și a rețelei.

5 | Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi

1. Pe dispozitivul dvs., găsiți și conectați-vă la rețeaua STARLINK în setările Wi-Fi.

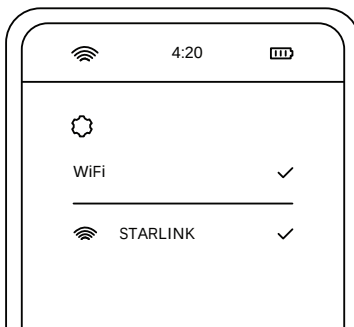


2. După conectare, se va deschide o fereastră de browser care vă va solicita să introduceți un nou SSID (nume de rețea) și o parolă. Acest pas este opțional, dar recomandat.
3. Acum v-ați conectat! Deschideți aplicația Starlink pentru a personaliza setările suplimentare, pentru a verifica conexiunea și multe altele.

1 | Marcați găurile de ghidaj


Scoateți sursa de alimentare din suport și selectați o locație de montare la o distanță de cel mult 1,8 m (6 ft) de sursa de energie.

Marcați locația celor două găuri de pe suportul pentru sursa de alimentare cu ajutorul unui stilou sau al unui creion.

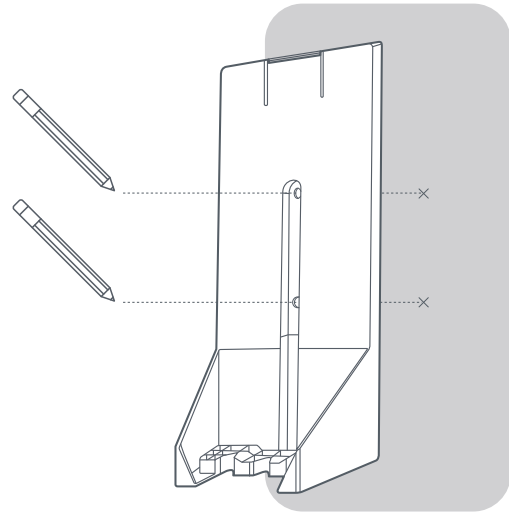

2 | Realizați găurile de ghidaj


Realizați găurile cu un burghiu de 8 mm (5/16 in).

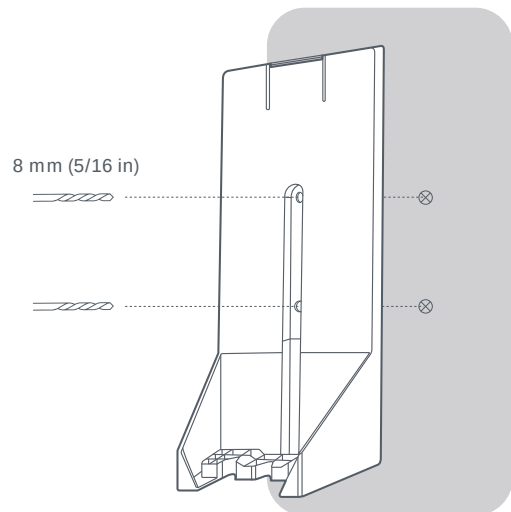

3 | Instalați ancorele și suportul de montare

Împingeți ancorele în găuri până când acestea sunt la același nivel cu peretele.

Așezați suportul de montare pe perete peste ancore și înșurubați-l în perete până când este bine fixat.

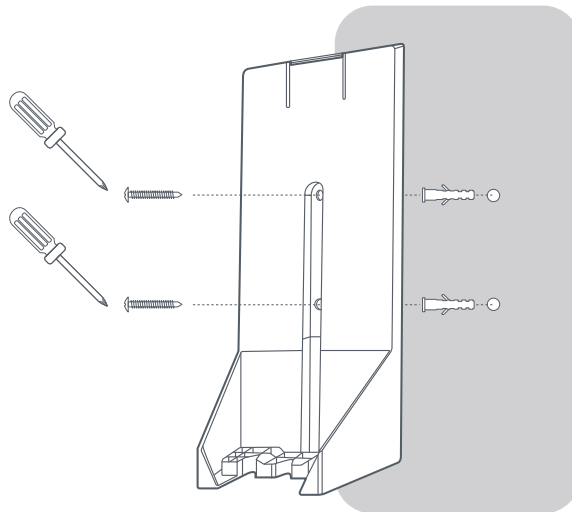

4 | Conectați cablurile și sursa de alimentare

Conectați cablurile Starlink, c.a. și Ethernet la sursa de alimentare. Glisați sursa de alimentare în suport, asigurându-vă că clema superioară se fixează în poziție.

Finalizați instalarea prin rutarea cablului Ethernet spre locația de instalare a routerului, conectați-l la router și conectați routerul și sursa de alimentare la sursa de energie.

