

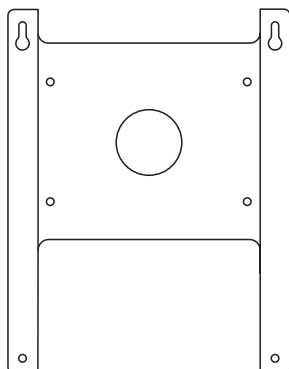


Pakkens innhold


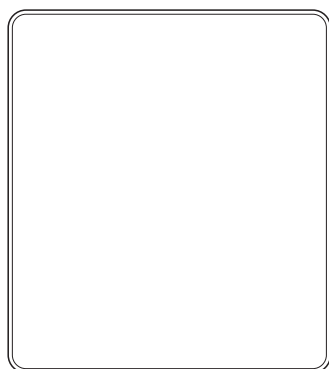


Parabolantenne

Kilefeste

Strømforsyning

Strømforsyningsfeste



Tetningsskiver
4 stk.



Skiver
8 stk.



Låsmuttere
4 stk.



Skruer
4 stk.



Veggankere
4 stk.



Maskinskruer
4 stk.
38,1 mm
(1,5 tomme)



Sokkelhodebolter
2 stk.
13 mm
(1/2 tomme)



Skulderbolter
2 stk.



Gjengeskap




Silikonforseg-
lingsmiddel

Starlink-kabel
25 m
(82 fot)

Ethernet-kabel
5 m
(16,5 fot)

AC-kabel (strømforsyning)
1,8 m
(6 fot)

Anbefalte verktøy

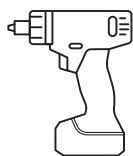

Boremaskin/
slagskrutrekker



Bor
6,5 mm
(1/4 tomme)



Bor
8 mm
(5/16 tomme)



Blyant



7/16 tomme
Stikkontakt



Skiftenøkkel på
7/16 tomme




Philips-hode
Skrutrekker



Pipenøkkel





Sekskantnøkkel,
5/32



Sekskantnøkkel,
3/16







1 | Last ned Starlink-appen

Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

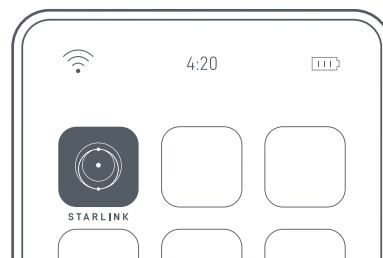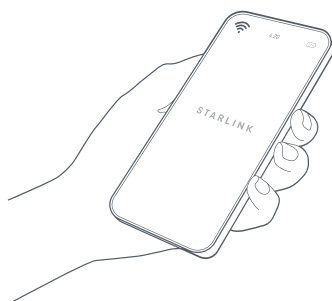

2 | Monteringssted


Starlink må ha fri sikt til himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som blokkerer forbindelsen mellom Starlink og satellittene, som for eksempel greiner, stolper eller tak, kan forårsake tjenestebrudd. Bruk blokkeringsverktøyet i appen for å sikre at du har valgt et passende monteringssted.

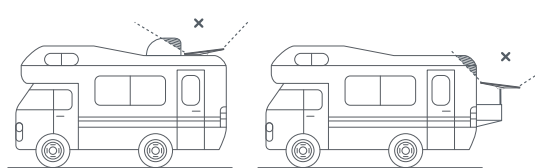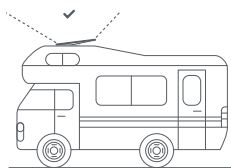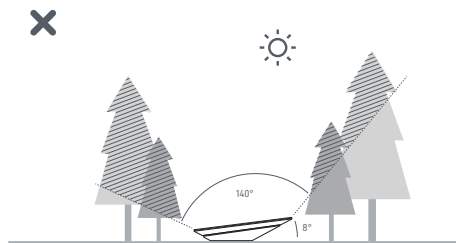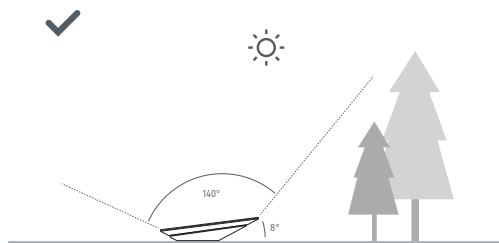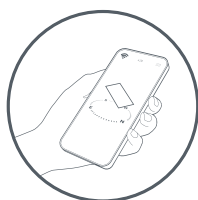

3 | Marker forhåndsborede hull

Merk plasseringen av de fire hullene på kilefestet med en penn eller blyant.


De medfølgende maskinskruene kan romme monteringsflater opptil 11,44 mm (0,3 tommer) tykke.

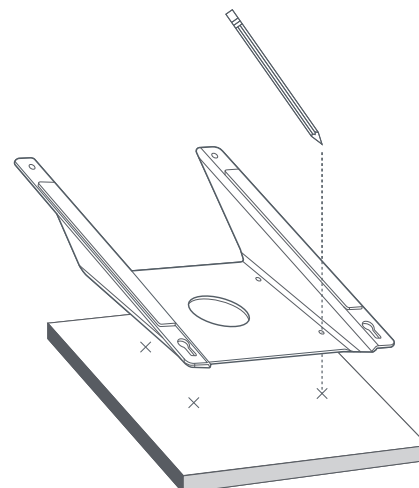

4 | Forhåndsbor hullene

Bor hullene med et bor på 6,5 mm (0,25 tommer).


Fjern ujevnheter rundt hullene og sørg for at overflaten er fri for rusk.

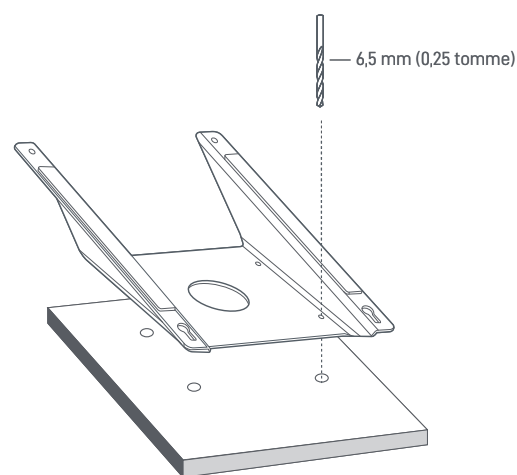

5 | Påfør tetningsmasse og skru i veggfestet


Plasser gummiskivene over hullene og deretter festet. Plasser en skive på hver av de fire maskinskruene, påfør rikelig med silikonforseglingmiddel på gjengene, og skru skruene gjennom festet i de forhåndsborede hullene.

Plasser en skive og mutter på enden av hver maskinskruer og skru fast festet til overflaten. Bruk en hylse på 7/16 og skiftenøkkel for å stramme skruene til, og gjør en kvart omdreining. Ikke stram til for mye.

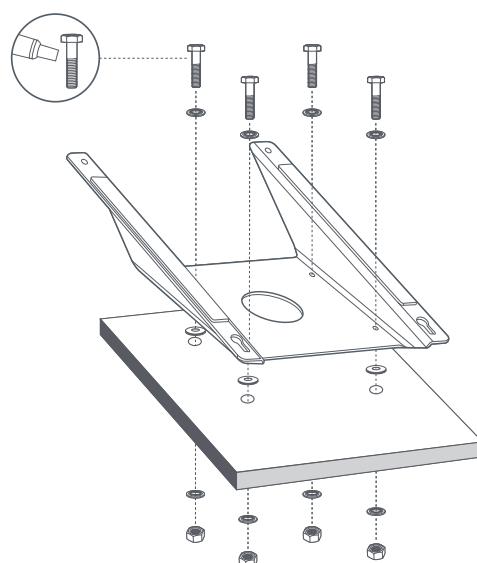

6 | Installere skulderbolt


Plasser skulderboltene i de gjengede hullene nær kabelporten. Bruk en sekskantnøkkel på 5/32 for å stramme til boltene for hånd.

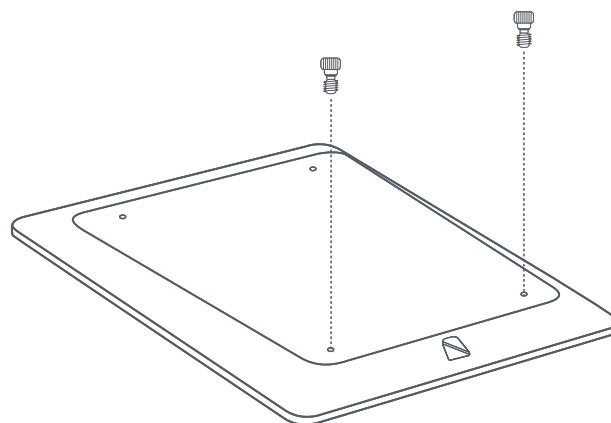

7 | Monter Starlink på festet

Juster skulderboltene inn i kilespreet nederst på festet. Trykk ned og skyv Starlink fremover for å feste den.


Stram skulderboltene helt til når de er sikret.

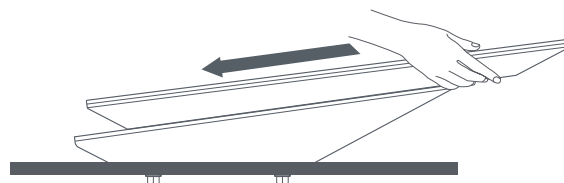

8 | Sikre Starlink

Fukt gjengene på 12,7 mm (0,5 tommer) sokkelhodeboltene med gjengelåsemiddel og plasser dem i de to gjenværende hullene for å feste Starlink. Bruk sekskantnøkkelen på 3/16 tomme for å stramme til skruene, og gjør en kvart omdreining. Ikke stram til for mye.

Sørg for at du bruker bolter med en lengde på 12,7 mm (0,5 tomme). Lengre bolter kan skade Starlink.

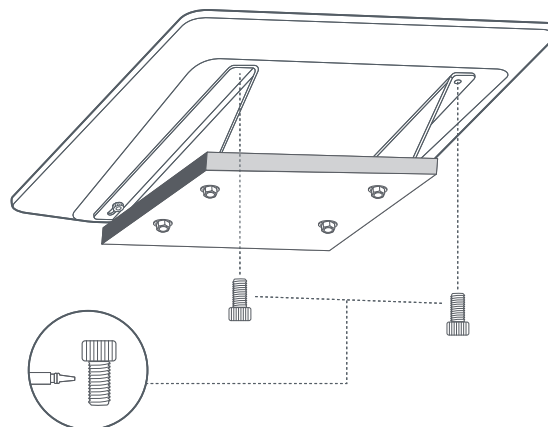


9 | Koble til og justere Starlink

Plugg Starlink-kabelen inn i støpselet nederst på Starlink.

Hvis du har en Starlink-ruter, kan du gå gjennom installasjonsprosessen i Starlink-appen.


Følg du ruterens konfigurasjonsinstruksjoner hvis du har en kompatibel tredjepartsruter.

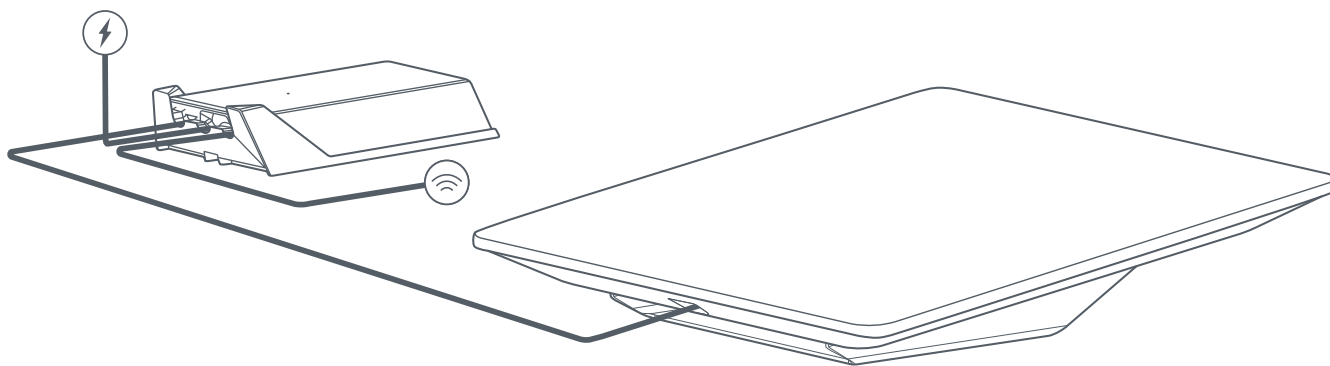

1 | Marker forhåndsborede hull


Fjern strømforsyningen fra festet og velg et monteringssted som ikke er mer enn 1,8 m (6 fot) unna strømkilden.

Merk plasseringen av de to hullene på strømforsyningsfestet med en penn eller blyant.

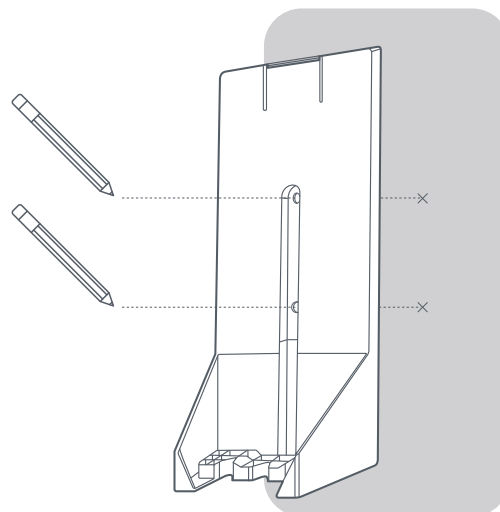

2 | Forhåndsbor hullene


Bor hullene med et bor på 8 mm (5/16 tomme.).

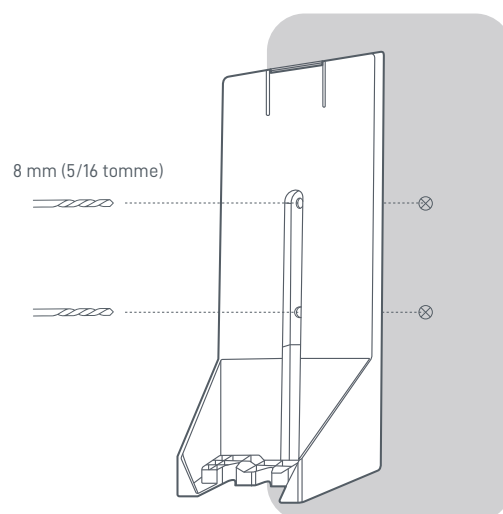

3 | Installere ankere og feste

Skyv ankrene inn i hullene til de er i flukt med veggen.

Plasser veggfestet over ankrene og skru festet inn i veggen til det er godt festet.

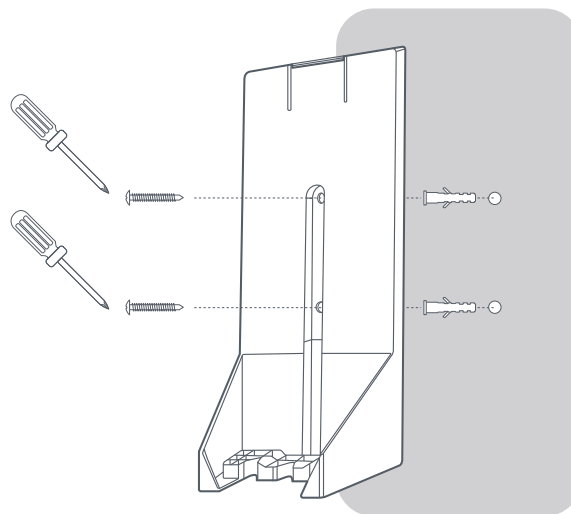

4 | Plugg inn kabler og strømforsyning

Koble Starlink-, AC- og ethernet-kablene til strømforsyningen. Skyv strømforsyningen inn i festet, og sørg for at toppklemmen klikker på plass.

Fullfør installasjonen ved å lede ethernet-kabelen til ruterinstallasjonsstedet, koble til ruter, koble ruter og strømforsyningen til strømkilden.

