

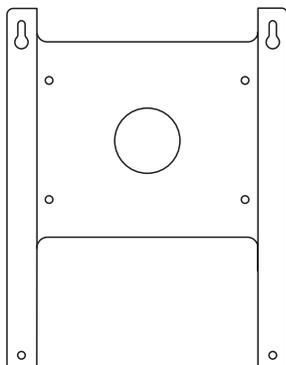


Conteúdo da caixa

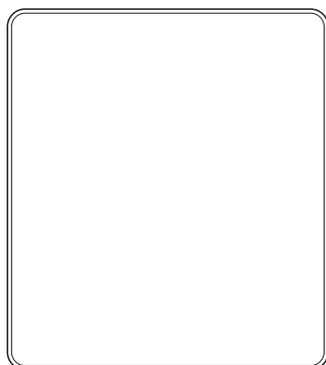


Antena

Suporte inclinado

Fonte de alimentação

Suporte da fonte de alimentação

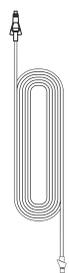

Arruelas de vedação
4 un.

Arruelas
8 un.

Porcas travantes
4 un.

Parafusos
4 un.

Buchas de parede
4 un.



Cabo da Starlink
25 m
(82 ft)

Cabo Ethernet
5 m
(16,5 ft)

Cabo CA
(fonte de alimentação)
1,8 m
(6 ft)

Parafusos máquina
4 un.
38,1 mm (1,5 pol.)



Parafusos Allen
2 un.
13 mm (1/2 pol.)

Parafusos de corpo
retificado
2 un.

Trava-rosca

Selante de silicone

Ferramentas recomendadas

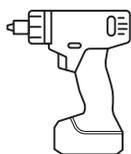

Furadeira/
chave de impacto

Broca
6,5 mm
(1/4 pol.)

Broca
8 mm
(5/16 pol.)

Lápis

Soquete
7/16 pol.
(11 mm)

Chave de boca
de 7/16 pol.
(11 mm)

Cabeça Phillips
Chave de fenda


Chave de
soquete

Chave Allen
5/32 pol. (4 mm)

Chave Allen
3/16 pol. (4,76 mm)






1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

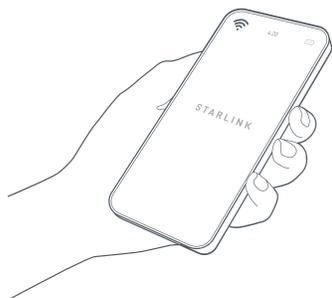

2 | Local de montagem


Seu dispositivo Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para permanecer conectado aos satélites conforme eles se deslocam acima dele. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local adequado à montagem.

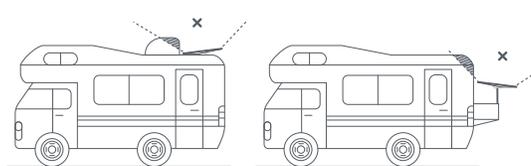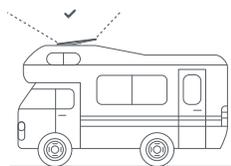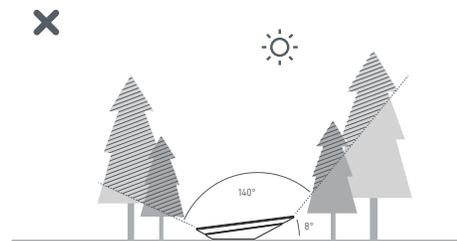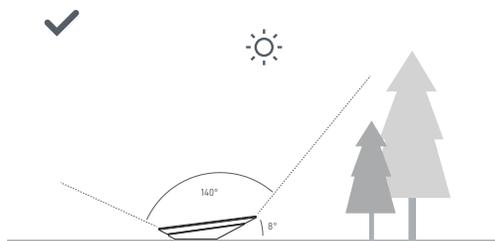

3 | Marque os furos guias

Marque o local dos quatro furos no suporte inclinado usando uma caneta ou lápis.


Os parafusos máquina podem ser usados em superfícies de montagem de até 11,44 mm (0,3 pol.) de espessura.

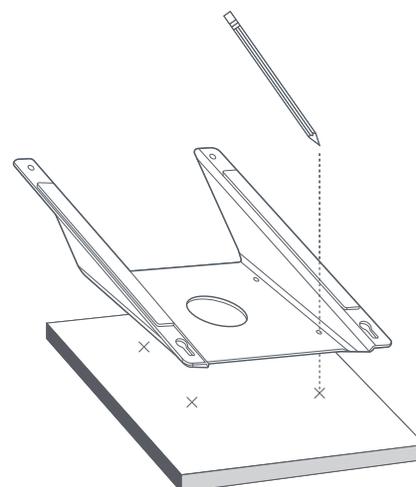

4 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 6,5 mm (0,25 pol.).


Remova as rebarbas ao redor dos furos e deixe a superfície limpa.

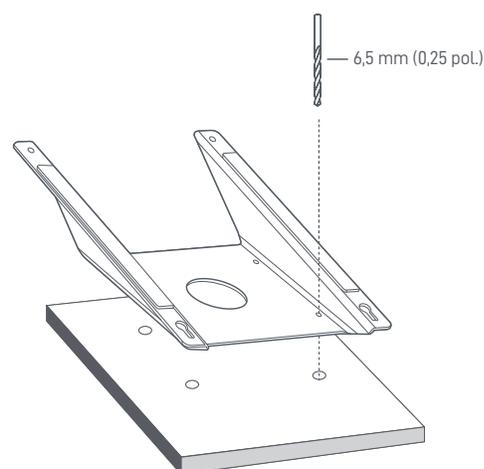

5 | Aplique o selante e parafuse o suporte de parede


Coloque as arruelas de borracha sobre os furos e, em seguida, o suporte. Coloque uma arruela em cada um dos quatro parafusos máquina, aplique selante de silicone em abundância nas roscas e introduza os parafusos nos furos do suporte e nos furos que foram feitos.

Coloque uma arruela e uma porca na extremidade de cada parafuso máquina e prenda o suporte à superfície. Use um soquete e uma chave de boca de 7/16 pol. (11 mm) para apertar os parafusos até encostarem, e depois mais um quarto de volta. Não aperte demais.

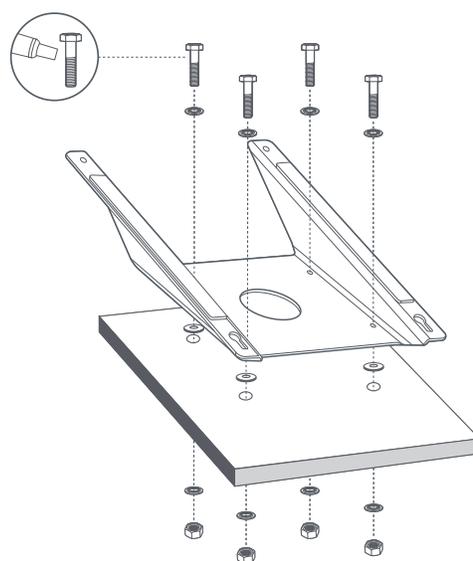

6 | Fixe os parafusos de corpo retificado


Passes os parafusos de corpo retificado nos furos rosqueados próximos da entrada do cabo. Use uma chave Allen de 4 mm (5/32 pol.) para apertar os parafusos manualmente.

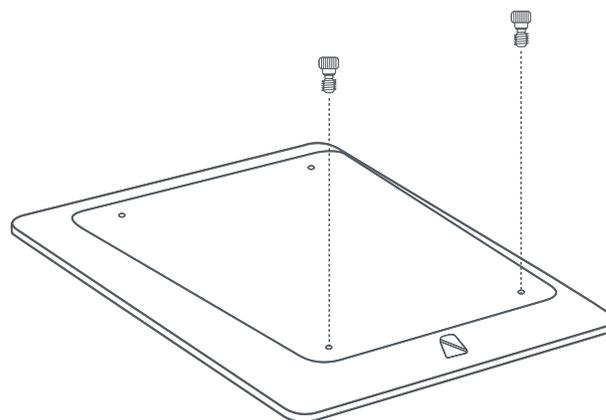

7 | Prenda a Starlink no suporte

Mantenha os parafusos de corpo retificado alinhados com o rasgo de chaveta na parte inferior do suporte. Pressione a Starlink para baixo e deslize-a para a frente para prendê-la no lugar.


Quando estiver firme, aperte totalmente os parafusos de corpo retificado.

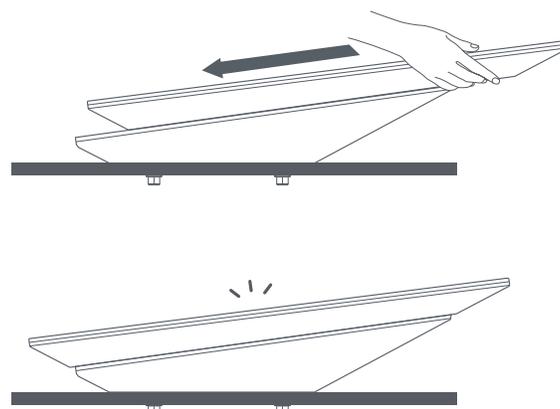

8 | Fixe a Starlink

Passes o trava-rosca nos parafusos Allen de 12,7 mm (0,5 pol.) e insira-os nos dois furos restantes para fixar a Starlink. Use a chave Allen de 4,7 mm (3/16 pol.) para apertar os parafusos até ficarem firmes, e depois mais um quarto de volta. Não aperte demais.

Assegure-se de usar os parafusos de 12,7 mm (0,5 pol.) de comprimento. Parafusos maiores podem danificar a Starlink.

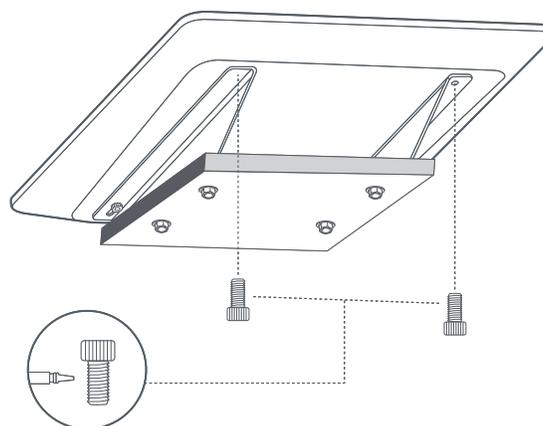


9 | Conecte e alinhe a Starlink

Conecte o cabo da Starlink à entrada na parte inferior da Starlink.

Se você tiver um roteador Starlink, siga as instruções do processo de instalação no aplicativo Starlink.


Se usar um roteador de terceiros compatível, siga as instruções de configuração do roteador.

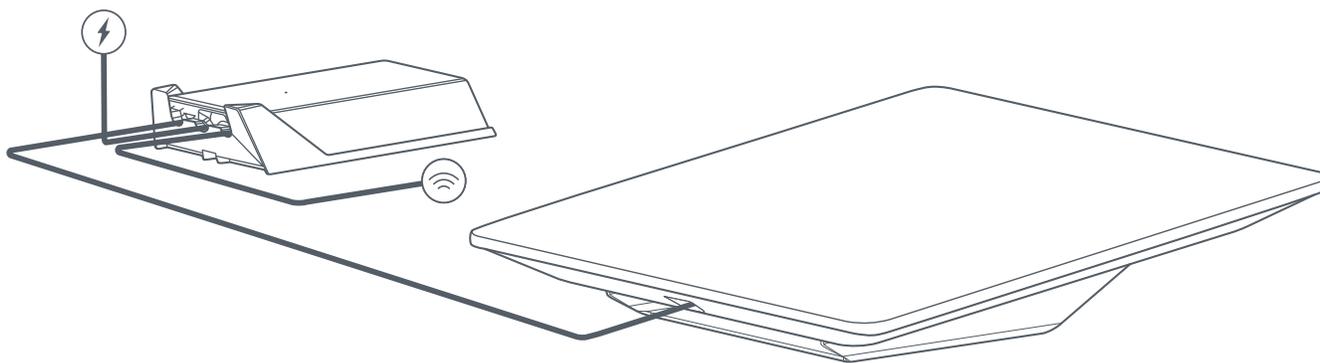

1 | Marque os furos guias


Remova a fonte de alimentação do suporte e selecione um local de montagem a até 1,8 m (6 pés) de distância da sua fonte de energia.

Marque o local dos dois furos no suporte da fonte de alimentação usando uma caneta ou lápis.

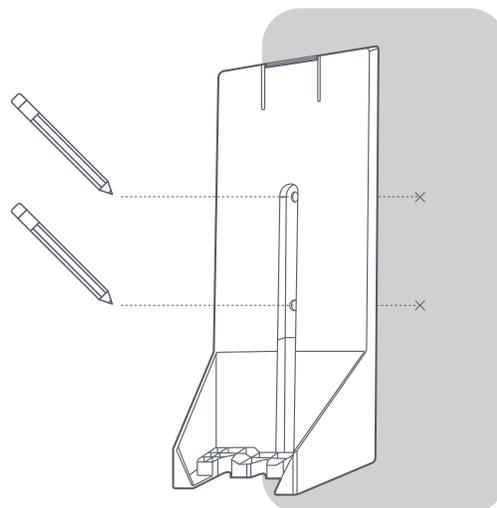

2 | Faça os furos guias


Faça os furos com uma broca de 8 mm (5/16 pol.).

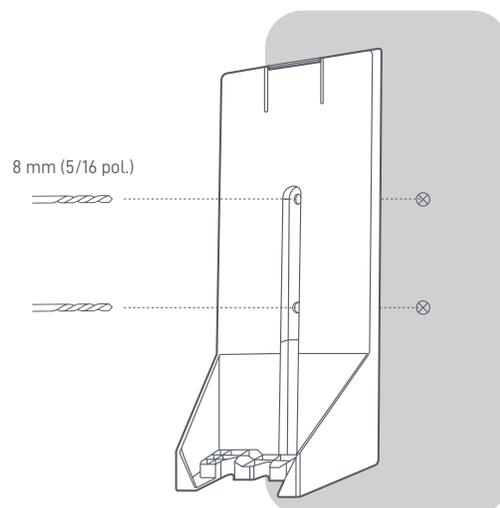

3 | Insira as buchas e instale o suporte

Introduza as buchas nos furos até nivelarem com a parede.

Posicione o suporte de parede sobre as buchas e aparafuse-o até ficar bem preso.

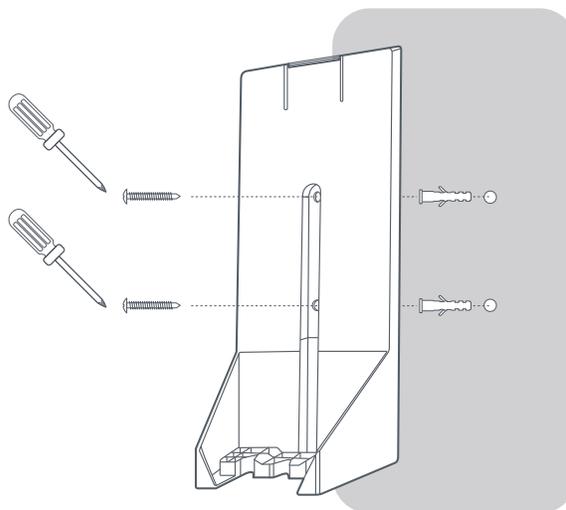

4 | Conecte os cabos e a fonte de alimentação

Conecte os cabos da Starlink, CA e Ethernet à fonte de alimentação. Deslize a fonte de alimentação sobre o suporte até o clipe superior se encaixar no lugar.

Conclua a instalação passando o cabo Ethernet até o local de instalação do roteador, conectando-o ao roteador e ligando o roteador e a fonte de alimentação à fonte de energia.

