

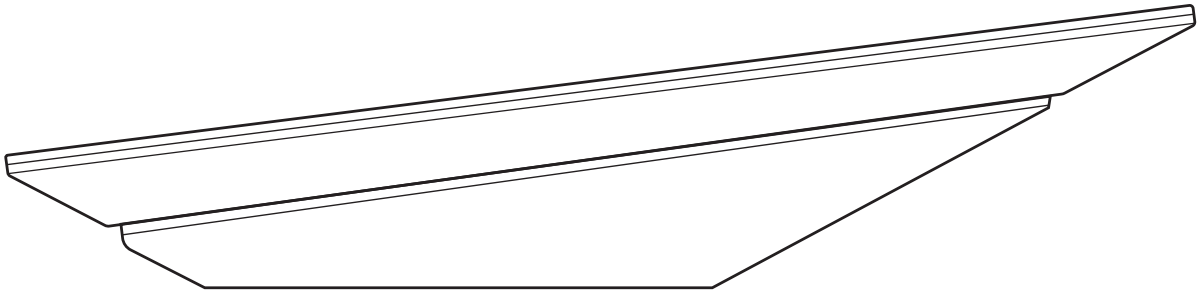



STARLINK | ПОСІБНИК ІЗ НАЛАШТУВАННЯ ПЛОСКОГО
ВИСОКОШВИДКІСНОГО КОМПЛЕКТУ

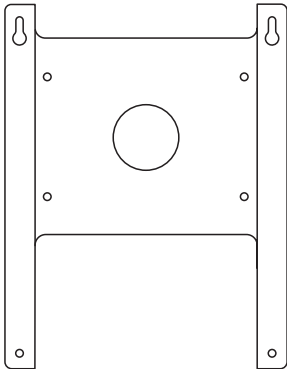

Що в коробці


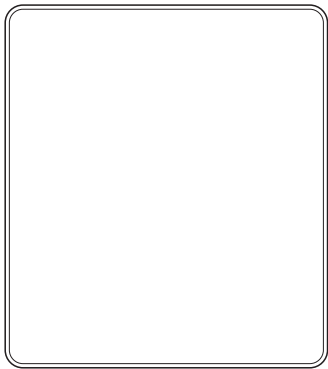


Антенa

Клинове кріплення
Wedge Mount

Блок живлення

Кріплення для блока
живлення



Шайби
уцільнювальні
4x

Шайби
8x

Контргайки
4x

Гвинти
4x

Настінні анкери
4x



Кабель Starlink
25 м
(82 фути)

Кабель Ethernet
5 м
(16,5 фути)

Кабель змінного струму
(живлення)
1,8 м
(6 футів)

Машинні гвинти
4x
38,1 мм
(1,5 дюйма)


Болти з внутрішнім
шестигранником
2x
13 мм (1/2 дюйма)

Призонні болти
2x

Фіксатор
різьблення

Силиконовий
герметик

Рекомендовані інструменти

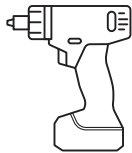

Дриль/
Гайкокрут
Свердло

Свердло
6,5 мм
(1/4 дюйма)

Свердло
8 мм
(5/16 дюйма)

Олівець

Гніздо
(7/16")

Гайковий ключ
(7/16")

Хрестоподібна
викрутка



Торцевий ключ

Шестигранний
ключ 5/32"

Шестигранний
ключ 3/16"









1 | Завантажте застосунок Starlink

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.

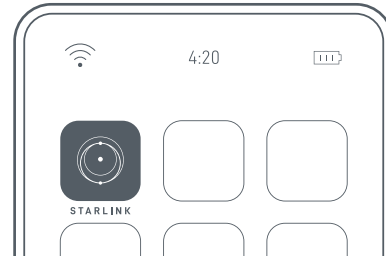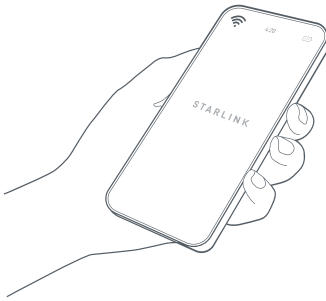

2 | Місце монтажу


Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, наприклад гілки дерев, стовпи або дахи, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.

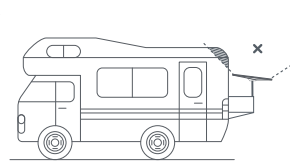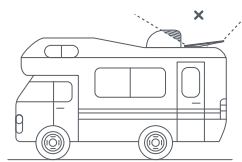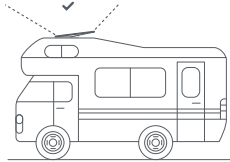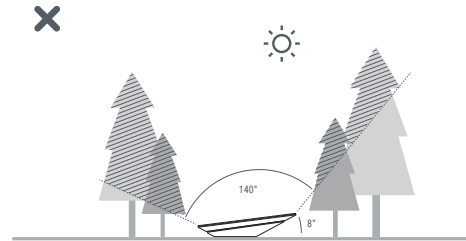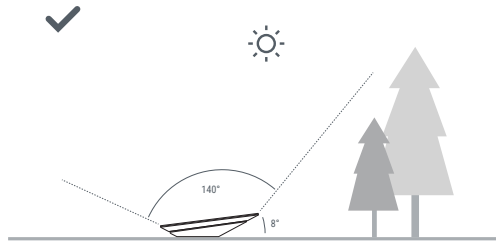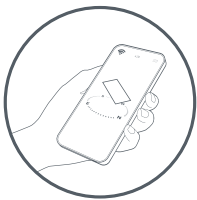

3 | Позначте місця для отворів

Позначте ручкою або олівцем розташування чотирьох отворів на клиновому кріпленні Wedge Mount.


Машинні гвинти, які постачаються в комплекті, можуть фіксувати монтажні поверхні товщиною до 11,44 мм (0,3 дюйма).

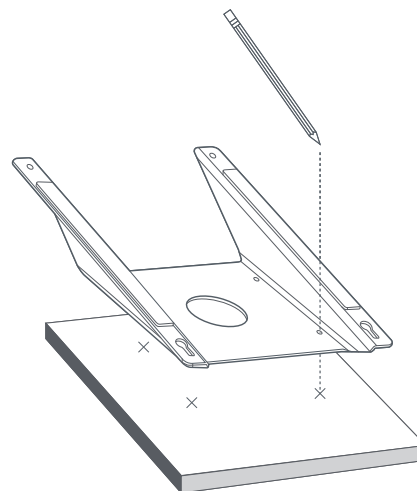

4 | Просвердліть отвори в позначених місцях

Просвердліть отвори свердлом 6,5 мм (0,25 дюйма).


Видаліть задирки навколо отворів і переконайтеся, що на поверхні немає залишків стружки чи інших забруднень.

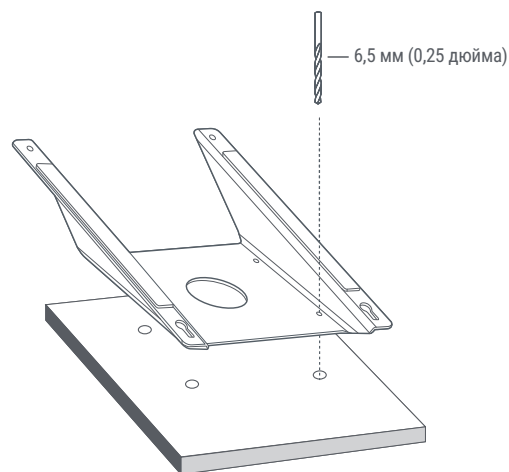

5 | Накладіть герметик і зафіксуйте настіне кріплення


Помістіть гумові шайби на отвори для кріплення. Встановіть шайбу на кожен із чотирьох машинних гвинтів, щедо нанесіть силіконовий герметик на різьбу і вставте гвинти через кріплення й попередньо просвердлені отвори.

Встановіть шайбу та гайку на кінці кожного машинного гвинта і зафіксуйте кріплення на поверхні. За допомогою гнізда 7/16" та гайкового ключа затягніть гвинти на 1/4 оберту. Не затягуйте занадто сильно.

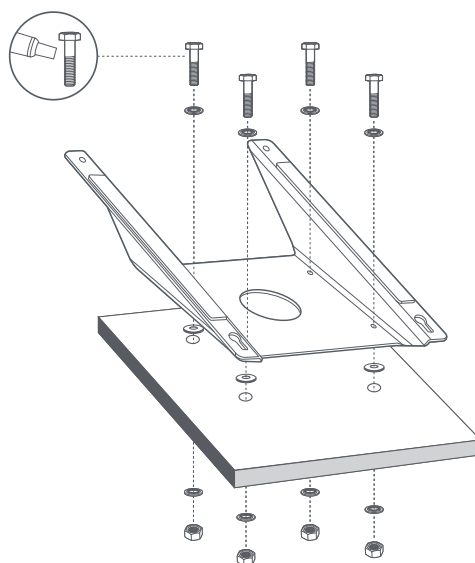

6 | Встановіть призонні болти


Встановіть призонні болти в різьбові отвори біля роз'єму для кабелю. Максимально затягніть болти за допомогою шестигранного ключа 5/32".

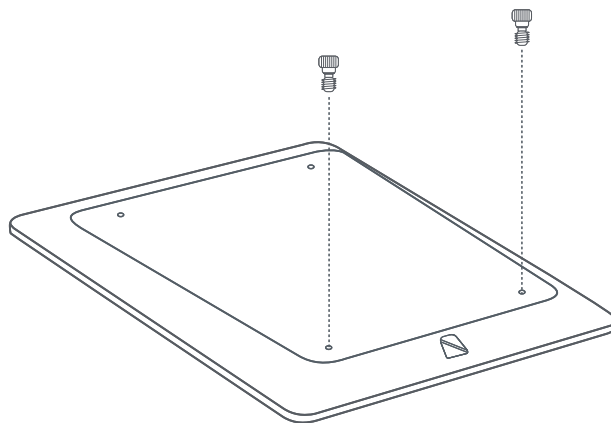

7 | Зафіксуйте Starlink на кріпленні

Вирівняйте призонні болти за шпонковим пазом унизу кріплення. Натисніть і просуньте Starlink вперед, щоб зафіксувати.


Зафіксувавши його, повністю затягніть призонні болти.

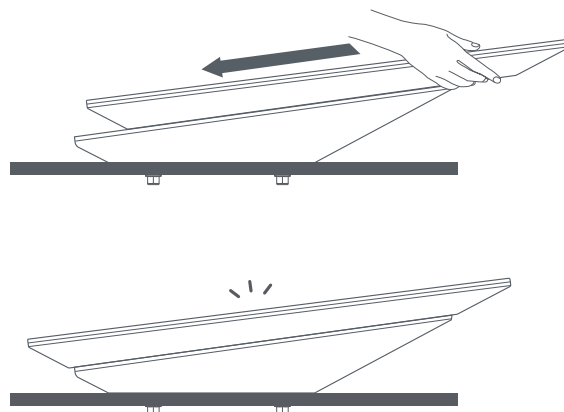

8 | Зафіксуйте термінал Starlink

Змочіть різьбу болтів із внутрішнім шестигранником (довжиною 12,7 мм (0,5 дюйма)) за допомогою фіксатора різьби та встановіть у два інші отвори, щоб закріпити Starlink. За допомогою шестигранного ключа 3/16" затягніть гвинти на 1/4 оберту. Не затягуйте занадто сильно.

Переконайтеся, що ви використовуєте болти довжиною 12,7 мм (0,5 дюйма). Довші болти можуть пошкодити Starlink.

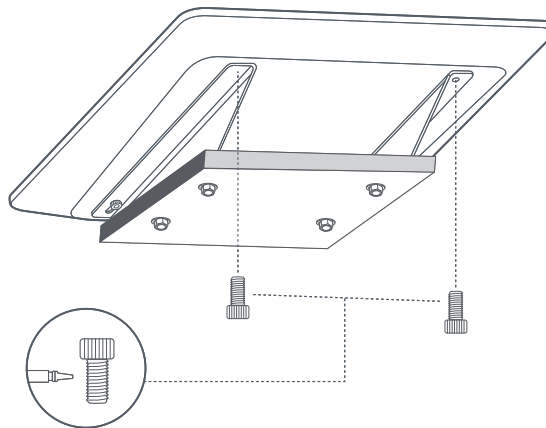


9 | Під'єднайте Starlink і виконайте націлення

Під'єднайте кабель Starlink до роз'єму на нижній панелі терміналу Starlink.

Якщо у вас є роутер Starlink, виконайте всі кроки процедури встановлення Starlink, вказані в застосунку Starlink.


Якщо у вас є сумісний сторонній роутер, дотримуйтесь інструкцій щодо налаштування цього роутера.

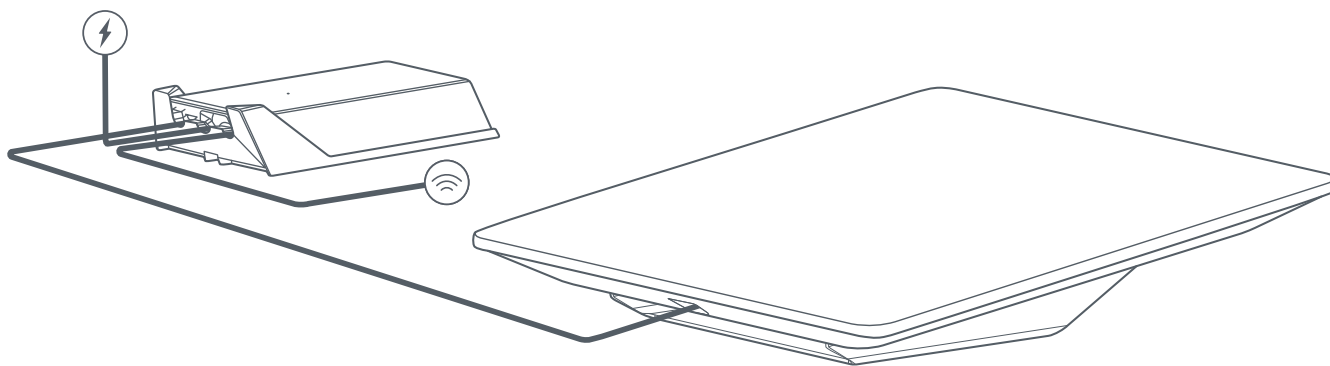

1 | Позначте кабельні отвори


Вийміть блок живлення з кріплення і виберіть місце монтажу на відстані не більше 1,8 м (6 футів) від джерела живлення.

Позначте ручкою або олівцем розташування двох отворів на кріпленні блока живлення.

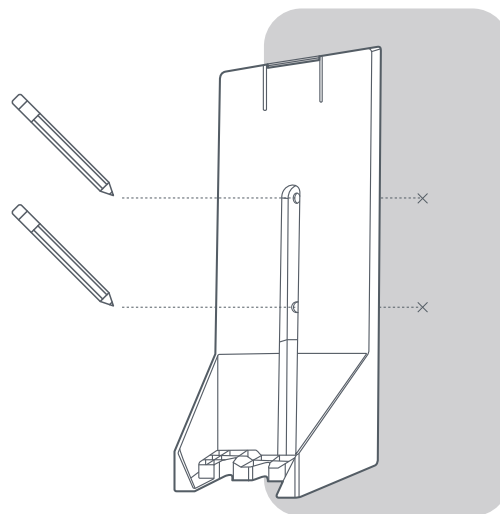

2 | Просвердліть отвори в позначених місцях


Просвердліть отвори свердлом 8 мм (5/16 дюйма).

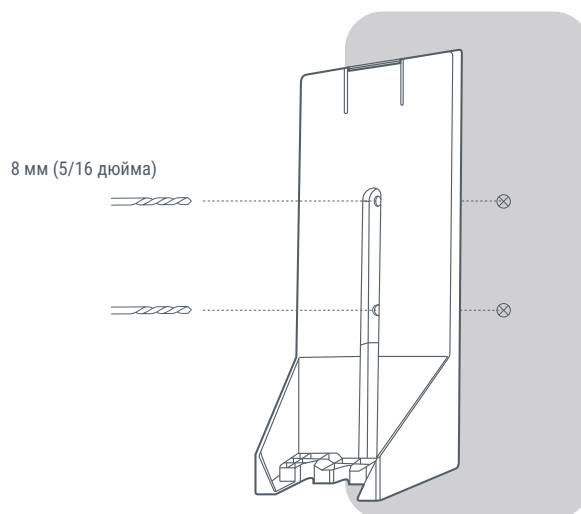

3 | Встановіть анкери і кріплення

Вставте анкери в отвори так, щоб вони були на одному рівні зі стіною.

Розташуйте настінне кріплення над анкерами і надійно прикрутіть його до стіни.

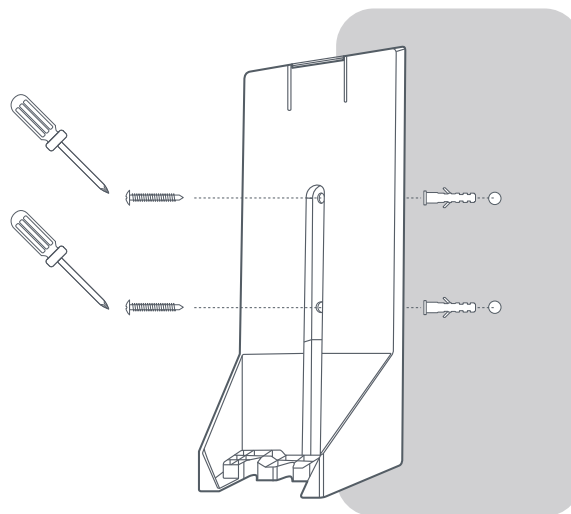

4 | Під'єднайте кабелі та джерело живлення

Під'єднайте кабель Starlink, кабель змінного струму і кабель Ethernet до джерела живлення. Вставте блок живлення в кріплення так, щоб почулося клацання верхнього фіксатора.

Завершіть встановлення, проклавши кабель Ethernet до місця встановлення роутера, під'єднайте його до роутера, а тоді під'єднайте роутер і блок живлення до джерела живлення.

