


Lieferumfang

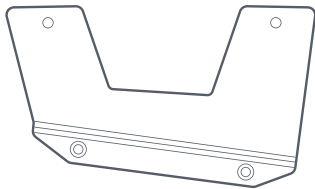

Flachhalterung



M6-Maschinenschrauben  
(4)



M6-Flachkopfschrauben  
(4)




M6-Sicherungsmuttern  
(4x)



4-mm-Sechskantschlüssel

Empfohlene Werkzeuge

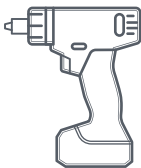

Bohrer/Schlagschrauber




6-mm-Bohrer-Bit  
(1/4 Zoll)



Steckschlüsseinsatz  
10 mm





Schraubenschlüssel  
10 mm

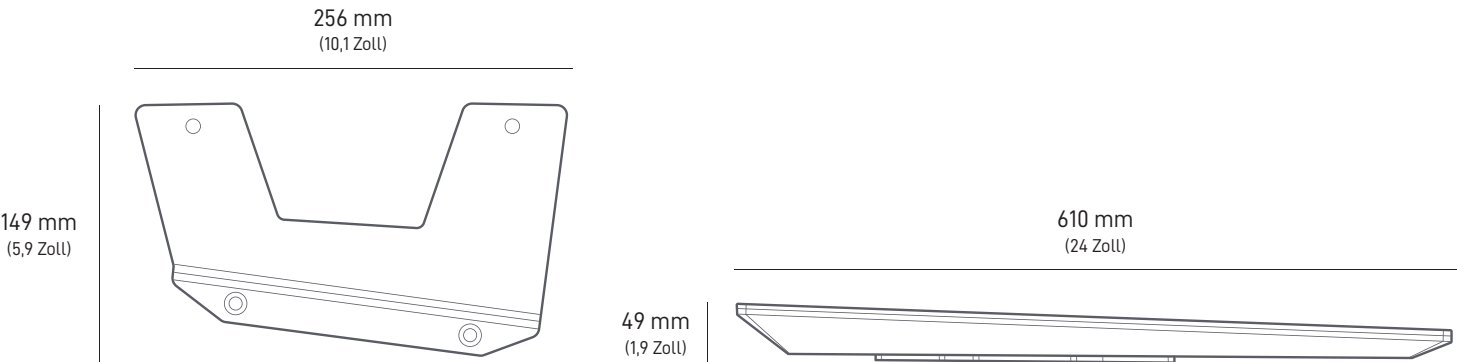




## 1 | Starlink-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.

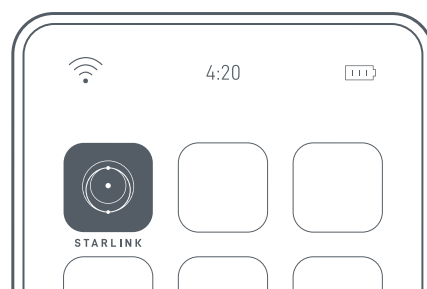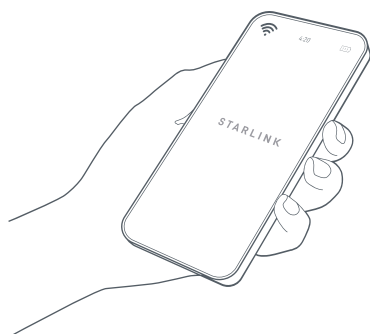


## 2 | Montageort bestimmen

Ihr Starlink benötigt eine freie Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese am Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, verursachen Serviceunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungstool in Ihrer App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.

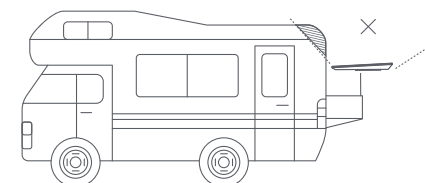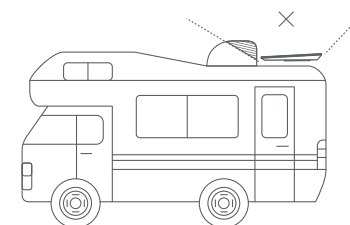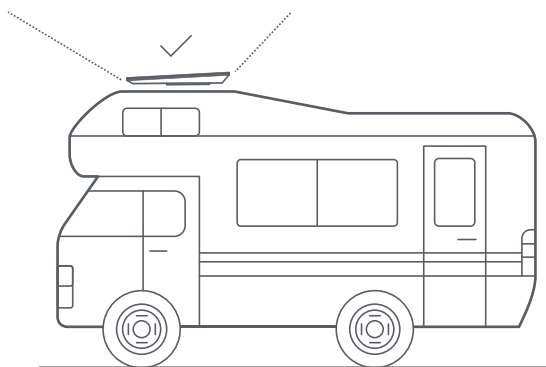

### 3 | Halterung auf Starlink montieren


Montieren Sie die mitgelieferten 16-mm-Schrauben durch die Halterung auf der Rückseite des Starlink. Ziehen Sie die vier Schrauben mit dem Sechskantschlüssel an, um die Flachhalterung zu fixieren. Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken an, bis die Schrauben ein Drehmoment von 7 Nm (5,2 lb-ft) erreichen. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest mit dem Starlink verbunden ist.

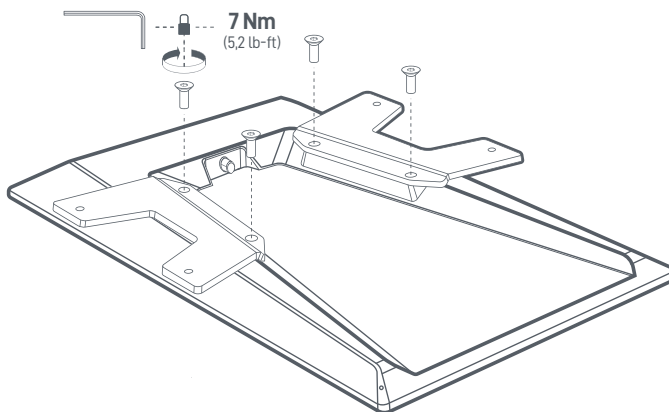

### 4 | Montagelöcher markieren

Verwenden Sie die Flachhalterung als Vorlage und markieren Sie die vier Befestigungslöcher an der gewünschten Montagestelle mit einem Stift.


Die mitgelieferten Maschinenschrauben sind für Montageflächen bis zu 19 mm (3/4 Zoll) geeignet.

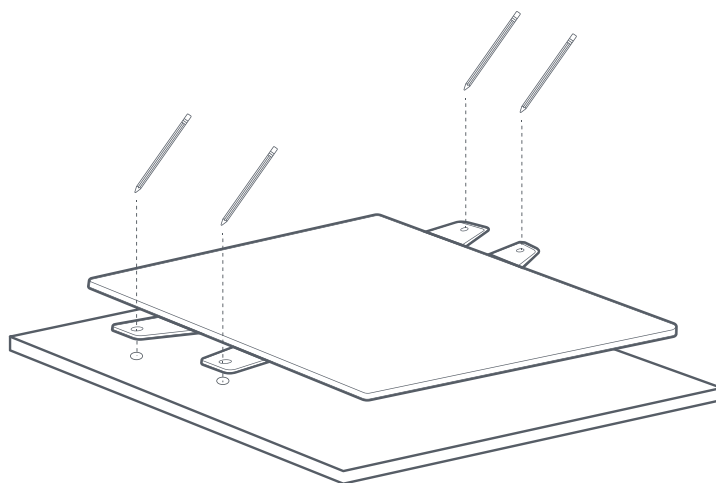

## 5 | Führungslöcher bohren

Bohren Sie die Löcher mit einem 7-mm-Bohrer-Bit (9/32 Zoll).


Entgraten Sie die Löcher und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Ablagerungen ist.

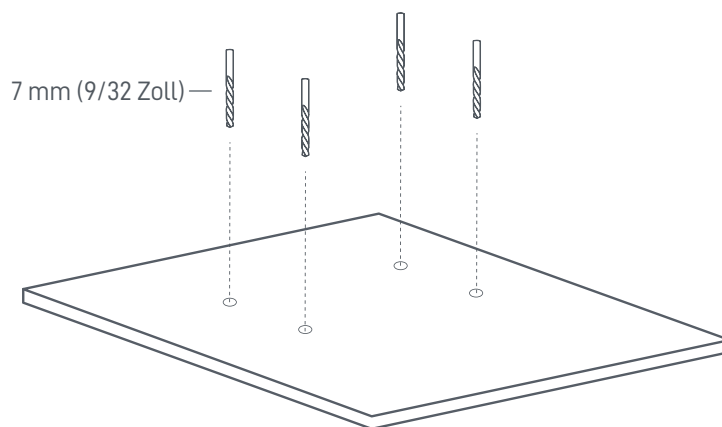

## 6 | Starlink-Kabel einstecken

Richten Sie das Ende des Performance-Steckers des Starlink-Kabels, das durch die rote Kerbe gekennzeichnet ist, aus und stecken Sie es in Ihren Starlink, indem Sie das Ende des Steckers festhalten und es fest in die Schüssel einstecken.

Wenn Sie das Starlink-Kabel entfernen möchten, drehen Sie den Kragen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus, um die Verbindung zu Ihrem Starlink zu trennen.

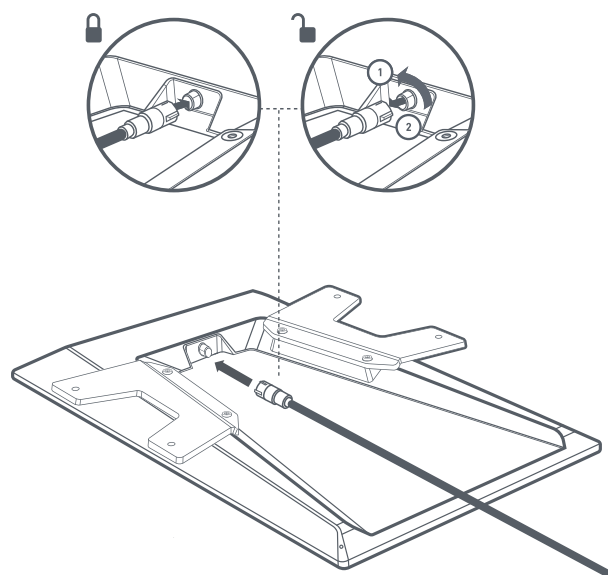

## 7 | Schrauben montieren

Montieren Sie die 4 35-mm-Maschinenschrauben mit einem 10-mm-Steckschlüssel in die vorgebohrten Löcher. Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken an, bis die Schrauben ein Drehmoment von 8 Nm (5,9 lb-ft) erreichen.

