


Qué se incluye

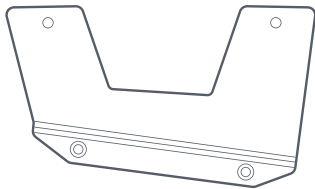

Soporte plano



Tornillos de máquina M6
(4 unidades)



Tornillos de
cabeza plana M6
(4 unidades)




Tuercas de
seguridad M6
(4 unidades)



Llave hexagonal
de 4 mm

Herramientas recomendadas

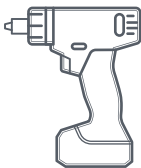

Taladro/Destornillador
de impacto



Broca de
6 mm (1/4 pulg.)




Inserto de llave
de tubo de 10 mm



Llave inglesa
de 10 mm

149 mm
(5.9 pulg.)

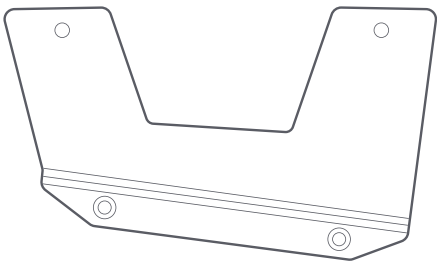

256 mm
(10.1 pulg.)


49 mm
(1.9 pulg.)



610 mm
(24 pulg.)




1 | Descargue la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

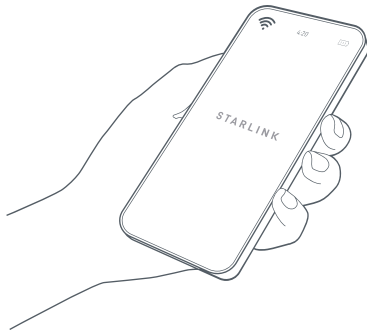


2 | Determine una ubicación para el montaje del soporte

Su antena Starlink necesita una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima. Los objetos que obstruyan la conexión entre su antena Starlink y el satélite causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada.

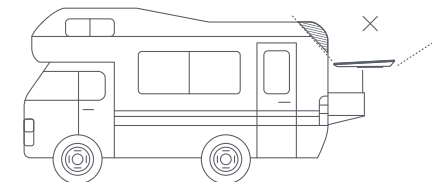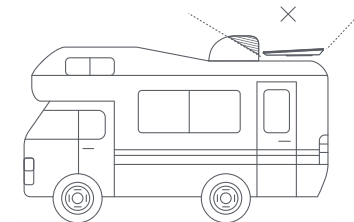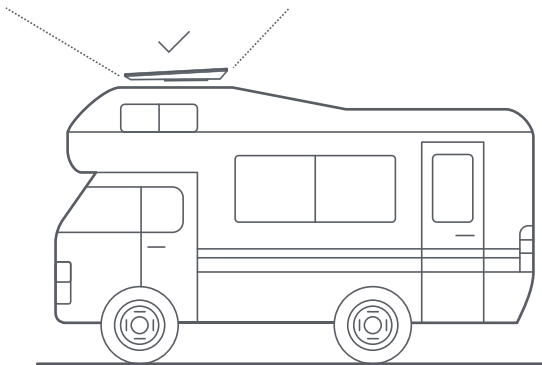

3 | Instale el soporte en la antena Starlink


Instale los pernos de 16 mm proporcionados a través del soporte en la parte posterior de la antena Starlink. Ajuste los cuatro pernos con la llave hexagonal para fijar el soporte plano en su lugar. Ajuste los tornillos en las cuatro esquinas hasta que alcancen los 7 Nm (5.2 lb-pies). Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la antena Starlink.

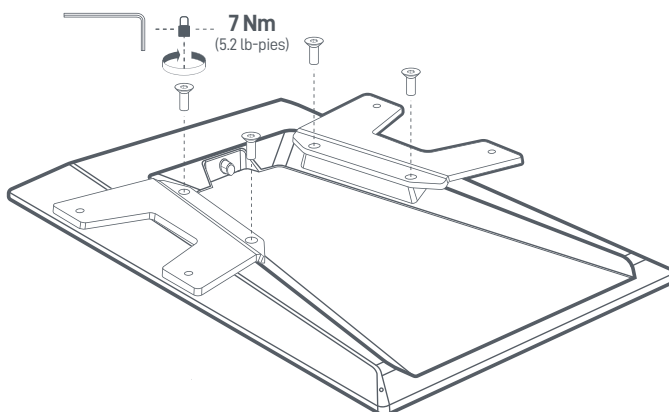

4 | Marque los agujeros de montaje

Utilice el soporte plano como plantilla para marcar con un bolígrafo o lápiz, los cuatro agujeros de montaje en la ubicación de montaje deseada.


Los tornillos de máquina incluidos sirven para superficies de soporte de hasta 19 mm (3/4 pulg.) de espesor.

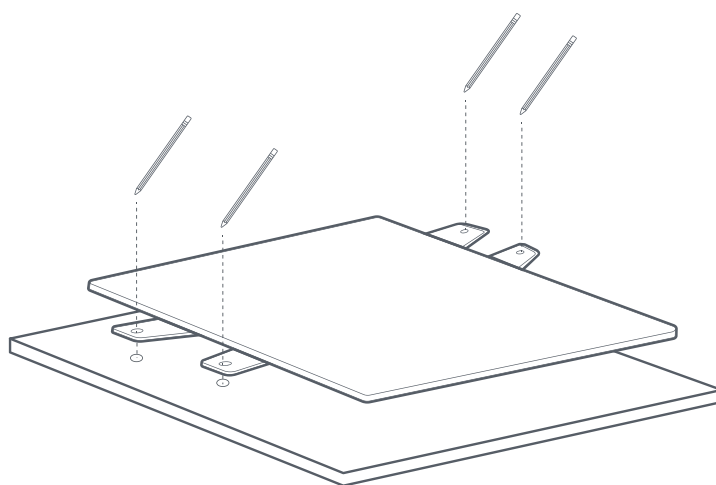

5 | Perfore los agujeros piloto

Perfore los agujeros con una broca de 7 mm (9/32 pulg.).


Retire las rebabas que se producen alrededor de los agujeros y asegúrese de que la superficie esté libre de residuos.

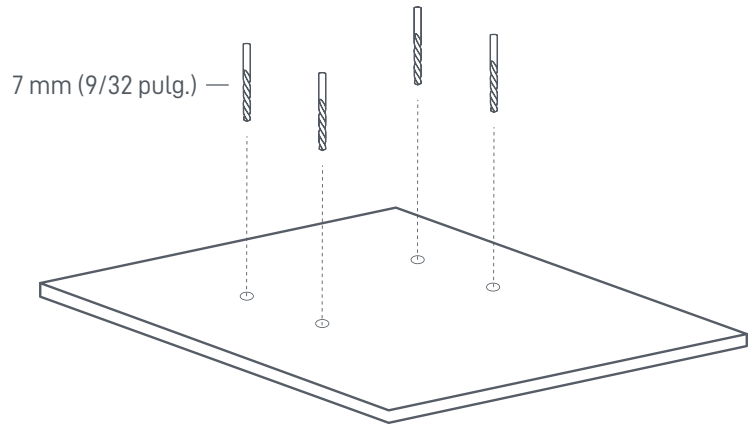

6 | Enchufe el cable Starlink

Alinee el extremo del conector Performance del cable Starlink indicado por la muesca roja y conéctelo a su equipo Starlink. Para hacerlo, sostenga el extremo del enchufe e insértelo firmemente en la antena.

Si es necesario retirar el cable Starlink, gire el collar en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él para desconectarlo de la antena Starlink.

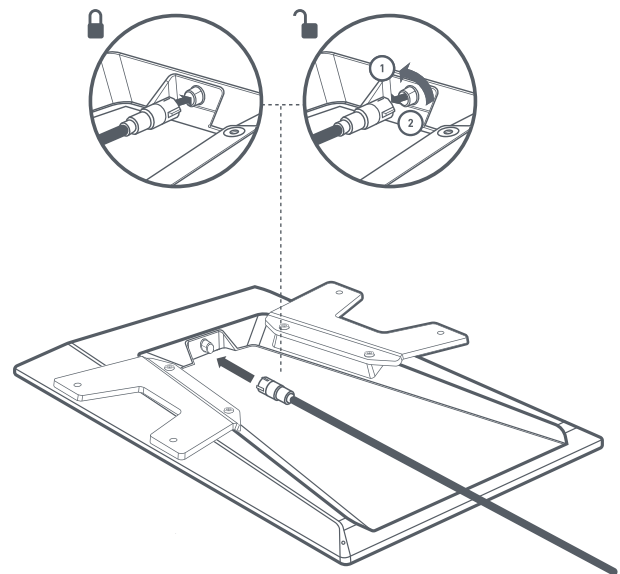

7 | Instale los tornillos

Instale los 4 tornillos de máquina de 35 mm en los agujeros perforados previamente con un inserto de llave de tubo de 10 mm. Ajuste los tornillos en las cuatro esquinas hasta que alcancen los 8 Nm (5.9 lb-pies).

