


STARLINK | SUPPORT PLAT PERFORMANCE




## Contenu de la boîte

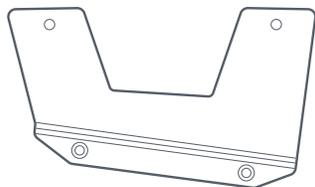

Support plat

Vis de mécanique M6  
(4 x)Vis à tête plate M6  
(4 x)Écrous freinés M6  
(4 x)Clé hexagonale  
de 4 mm

## Outils recommandés

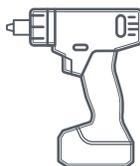


Perceuse/visseuse à percussion

Mèche de 6 mm  
(1/4 po)

Douille de 10 mm




Clé de 10 mm

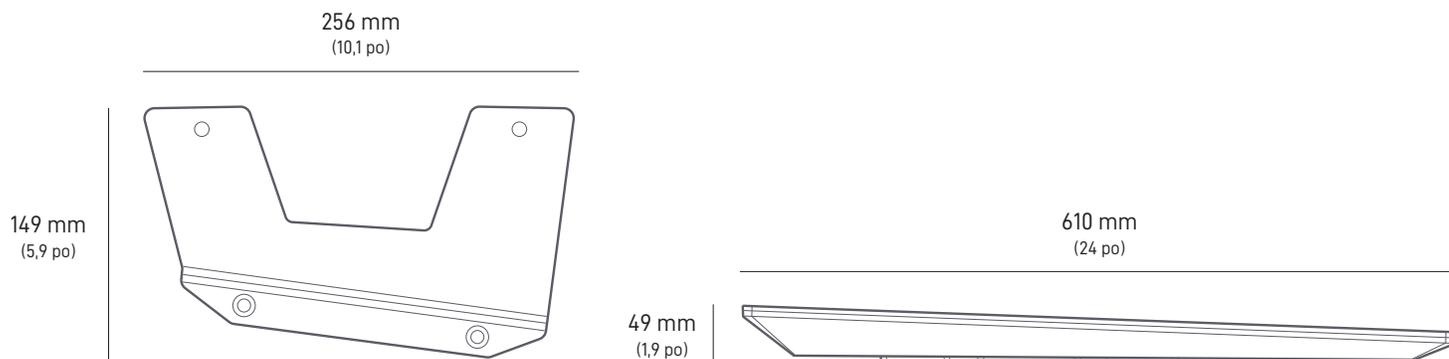256 mm  
(10,1 po)149 mm  
(5,9 po)610 mm  
(24 po)49 mm  
(1,9 po)




## 1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

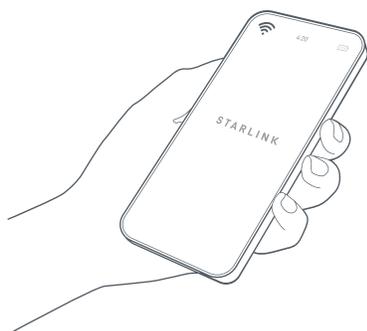


## 2 | Déterminez l'emplacement de montage

Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vérifier si vous avez sélectionné un bon emplacement de montage.

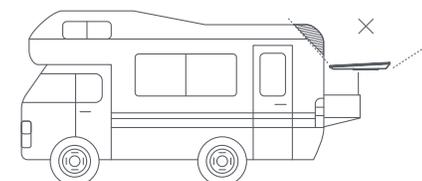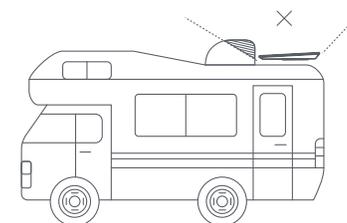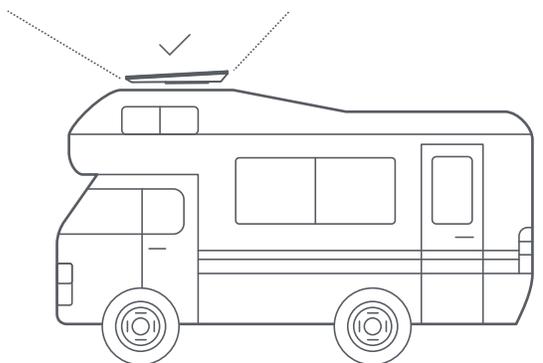

### 3 | Installez le support sur Starlink


Installez les boulons de 16 mm fournis à travers le support à l'arrière du Starlink. Serrez les quatre boulons à l'aide de la clé hexagonale pour bien fixer le support plat. Serrez les vis dans les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 7 N-m (5,2 livres-pi). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

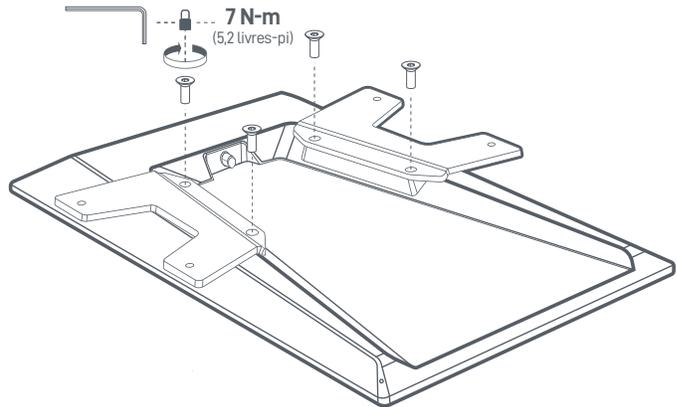

### 4 | Marquez les trous repères

En utilisant le support plat comme modèle, marquez les quatre trous de montage à l'emplacement souhaité à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.


Les vis de mécanique incluses peuvent aller sur des surfaces de montage de jusqu'à 19 mm (3/4 po) d'épaisseur.

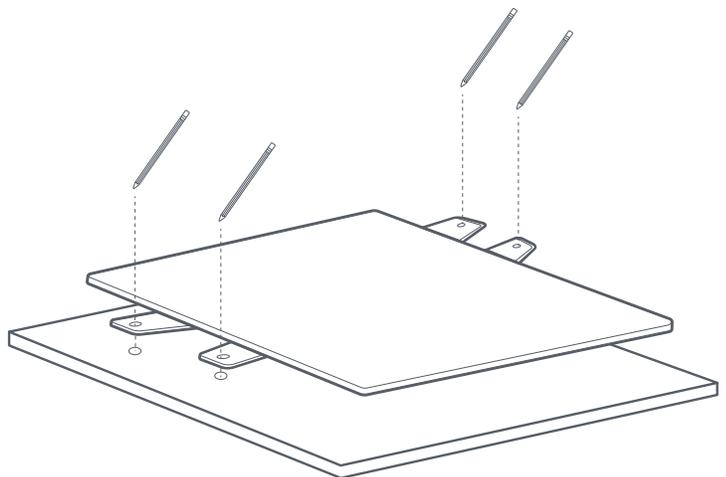

## 5 | Percez les trous repères

Percez les trous avec une mèche de 7 mm (9/32 po).


Retirez les bavures autour des trous et assurez-vous qu'il n'y a aucun débris sur la surface.

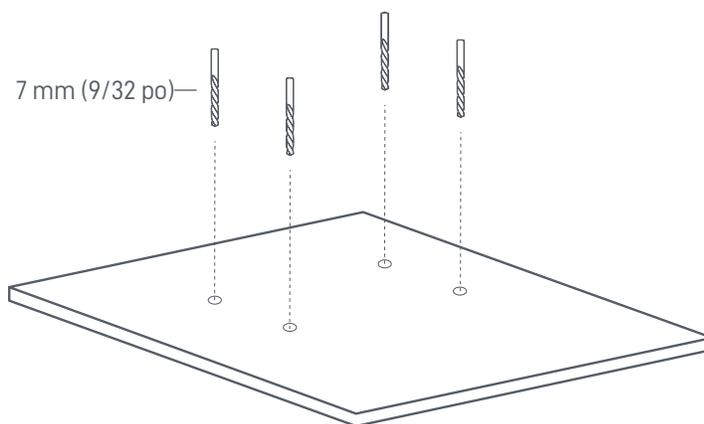

## 6 | Branchez le câble Starlink

Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

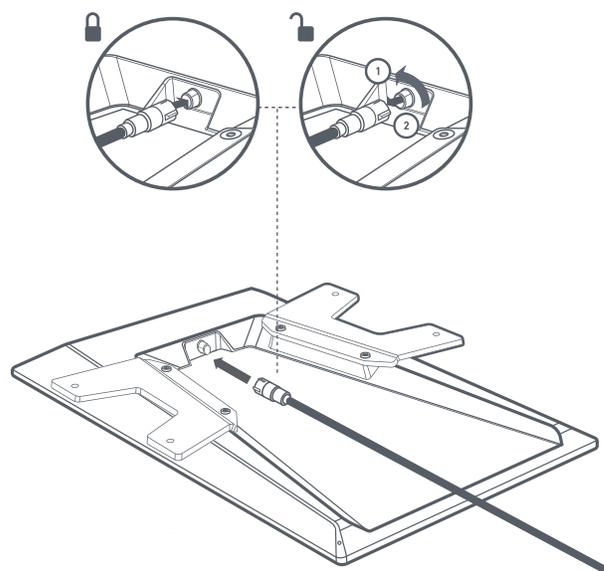

## 7 | Installez les vis

Installez les quatre vis de mécanique de 35 mm dans les trous prépercés à l'aide d'une clé à douille de 10 mm clé. Serrez les vis dans les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 8 N-m (5,9 livres-pi).

