


同梱物

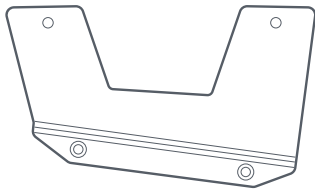

フラットマウント



M6小ねじ
(4本)



M6フラットヘッドネジ
(4本)




M6ロックナット
(4個)



4mm
六角レンチ

推奨ツール

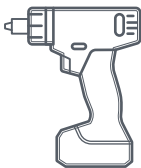

ドリル/インパクトドライバー




6mm (1/4インチ)
ドリルビット



ソケット10mm





レンチ10mm

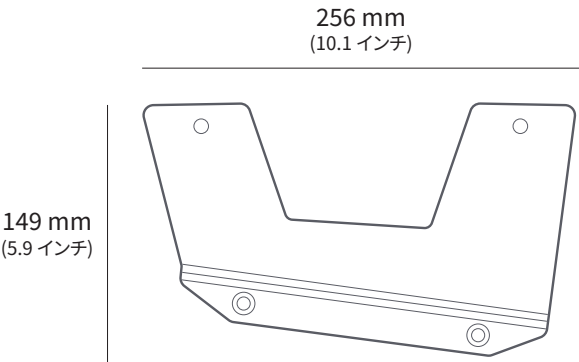




1 | Starlinkアプリをダウンロードする

QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。

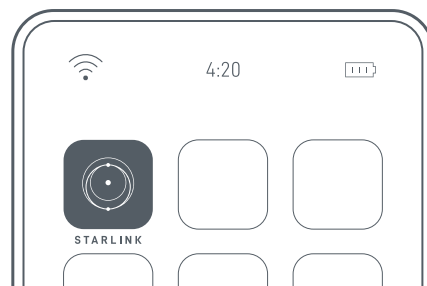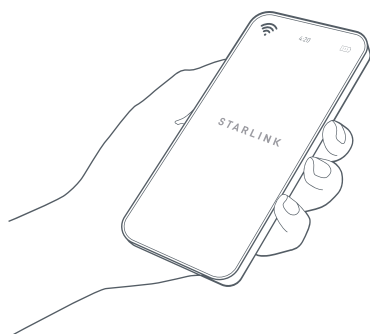


2 | 取り付け場所を決める

Starlinkは、上空を移動する衛星との接続を維持するために、視界を遮るものがなく、空がよく見える場所に設置する必要があります。Starlinkと衛星の接続を妨げる物体があると、サービスが中断される原因となります。アプリの障害物チェックツールを利用して、適切な取り付け場所を選択していることを確認してください。

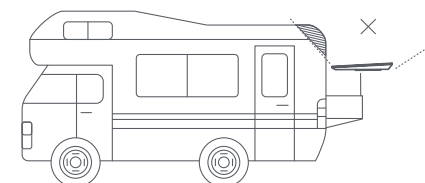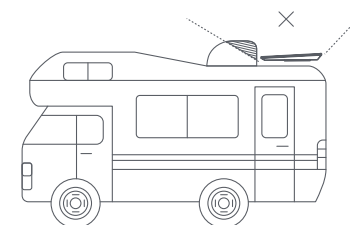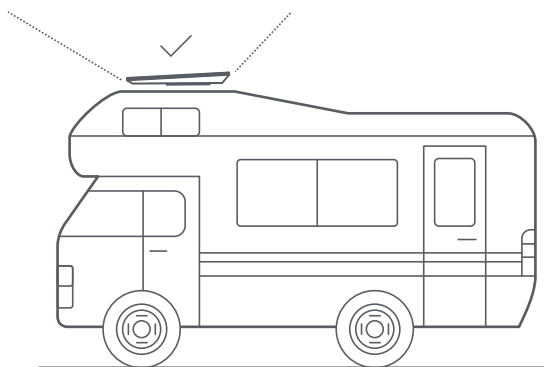

3 | Starlinkにマウントを取り付ける


付属の16mmボルトをマウントに通してStarlinkの背面に取り付けます。六角レンチを使用して4本のボルトを締め、フラットマウントを所定の位置に固定します。ボルトが7.5Nm (5.5lb-ft) に達するまで4つの角すべてのネジを締めます。マウントがStarlinkにしっかりと固定されていることを確認してください。

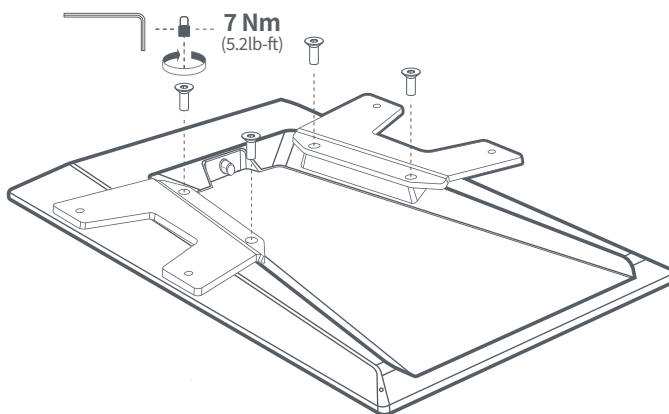

4 | 取り付け穴の位置に印を付ける

フラットマウントを基準にし、ペンまたは鉛筆を使って、希望の位置に4つの取り付け穴の印を付けます。

付属の小ねじは、厚さ19mm (3/4インチ) までの設置面に使用できます。

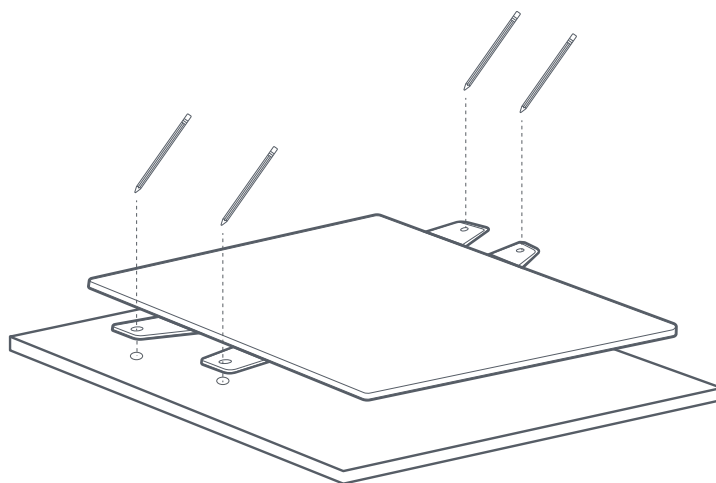


5 | ドリルで下穴を開ける

7mm (9/32インチ) のドリルビットで穴を開けます。

穴の周りのバリを取り除き、表面にごみがないことを確認します。


7 mm (9/32 インチ) —

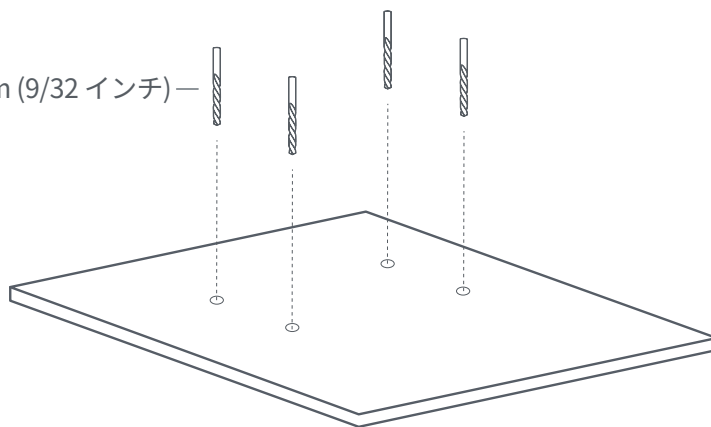

6 | Starlinkケーブルを差し込む

StarlinkケーブルのPerformanceコネクタ側（赤いノッチで表示）をStarlinkに差し込みます。このとき、プラグの端を持ち、アンテナにしっかりと挿入してください。

Starlinkケーブルを取り外す必要がある場合は、カラーを反時計回りに回転させて引き抜き、Starlinkから外します。

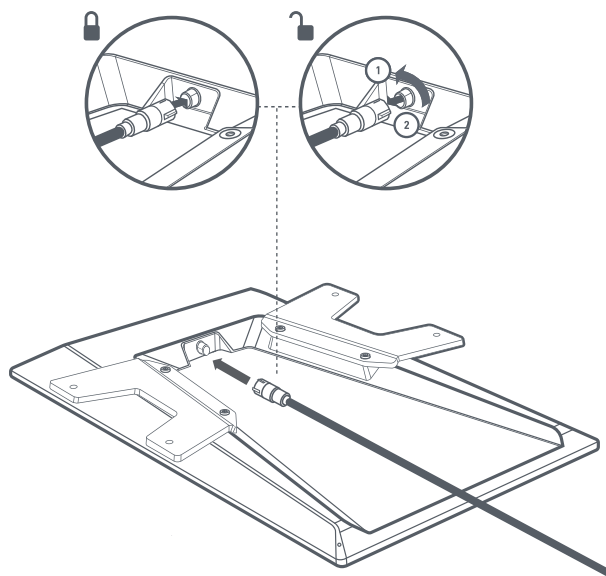

7 | ネジを取り付ける

10mmソケットレンチを使用して、35mmの小ねじ4本を下穴に取り付けます。ボルトが8Nm (5.9lb-ft) に達するまで4つの角すべてのネジを締めます。

