


STARLINK | UCHWYT DO MONTAŻU NA PŁASKO DO ZESTAWU PERFORMANCE



Zawartość opakowania

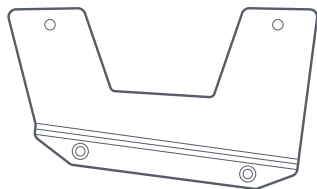

uchwyt do montażu
na płasko



śruby z łbem
sześciokątnym M6 (4 szt.)



śruby z łbem
płaskim M6 (4 szt.)




nakrętki samokontrujące
M6 (4 szt.)



klucz
imbusowy 4 mm

Zalecane narzędzia

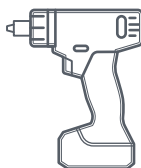

wiertarka/wkrętarka




wiertło 6 mm (1/4 in)



Nasadka 10 mm





klucz płaski 10 mm

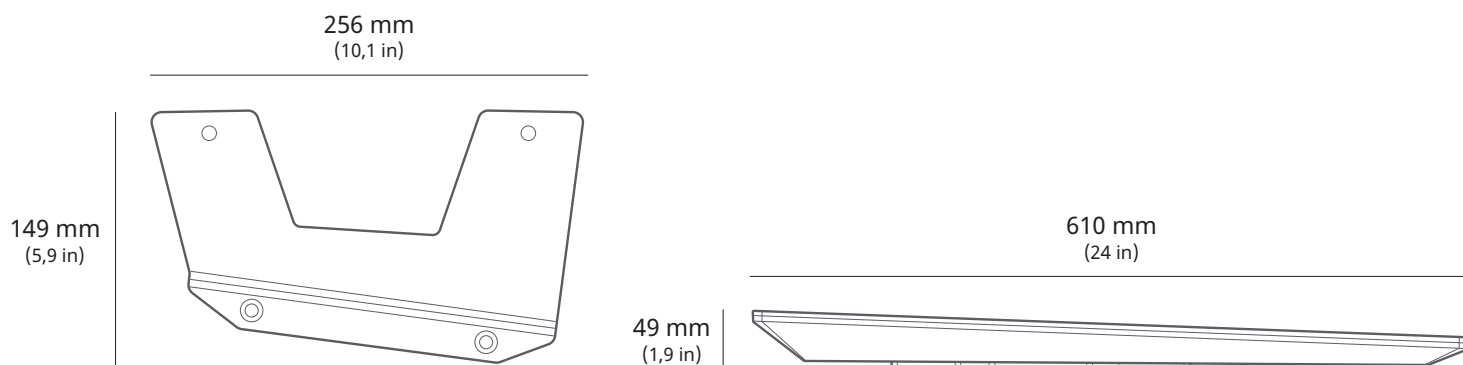




1 | Pobierz aplikację Starlink

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

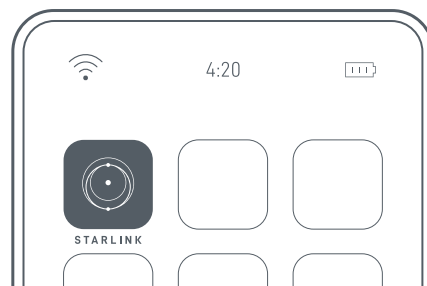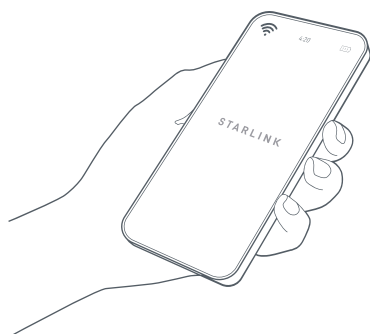


2 | Wybierz miejsce montażu

Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między anteną Starlink a satelitą, mogą powodować zakłócenia w świadczeniu usług. W aplikacji użyj narzędzia do wykrywania przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

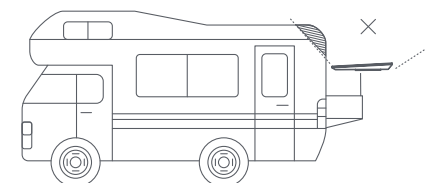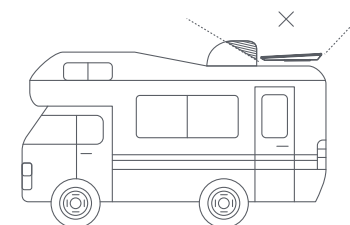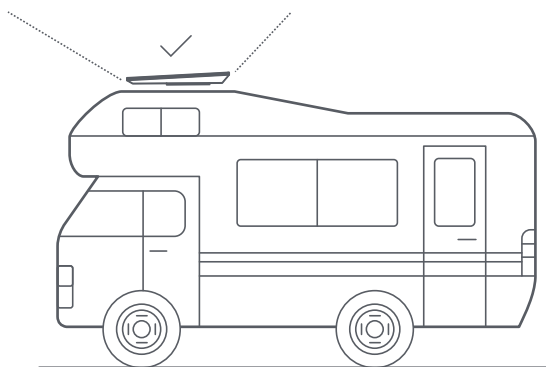

3 | Zamontuj uchwyt do anteny Starlink


Włóż znajdujące się w zestawie śruby 16 mm przez uchwyt do tylnej części urządzenia Starlink. Dokręć cztery śruby kluczem imbusowym, aby zablokować uchwyt do montażu na płasko w odpowiednim położeniu. Dokręcaj śruby we wszystkich 4 narożnikach, aż moment obrotowy dokręcenia śrub osiągnie 7 Nm (5,2 lb-ft). Upewnij się, że uchwyt jest solidnie przymocowany do urządzenia Starlink.

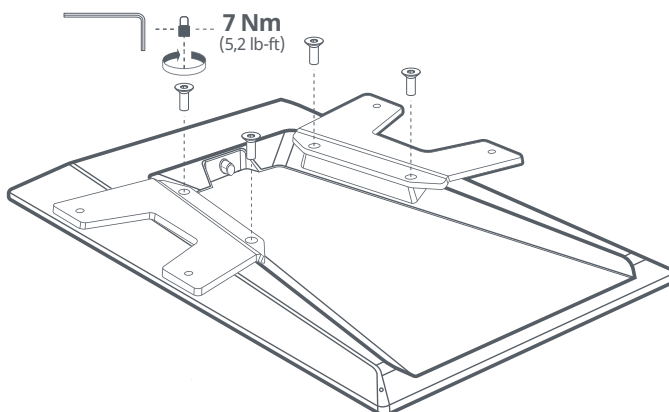

4 | Zaznacz otwory montażowe

Użyj uchwyty do montażu na płasko jako szablonu i za pomocą długopisu lub ołówka zaznacz cztery otwory montażowe w żądanym miejscu montażu.


Śruby z łbem sześciokątnym, które znajdują się w zestawie, są przeznaczone do montażu na powierzchniach o grubości do 19 mm (3/4 in).

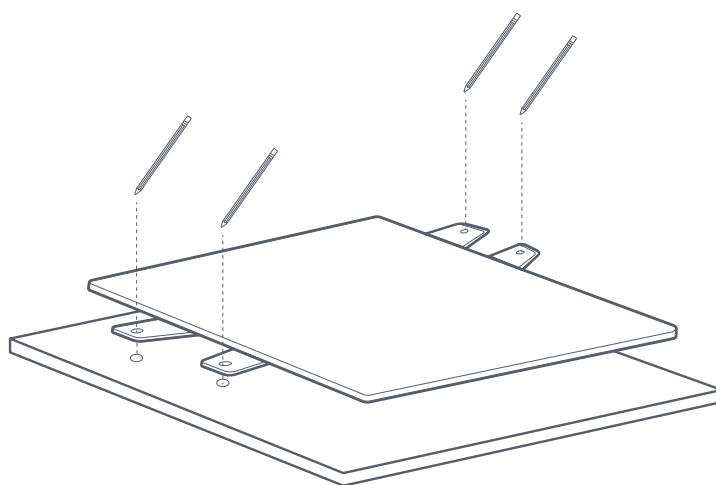

5 | Wywierć otwory pilotażowe

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 7 mm (9/32 in).


Usuń zadziory wokół otworów i oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń.

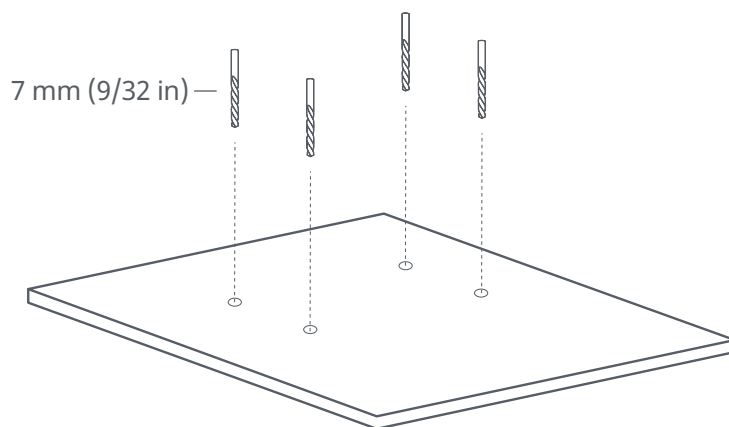

6 | Podłącz przewód Starlink

Wyrównaj końcówkę złącza Performance przewodu Starlink oznaczoną czerwonym wycięciem i podłącz ją do urządzenia Starlink, trzymając koniec wtyczki i mocno wkładając ją do anteny.

Aby w razie potrzeby odłączyć przewód Starlink, obróć kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij wtyczkę, aby odłączyć przewód od urządzenia Starlink.

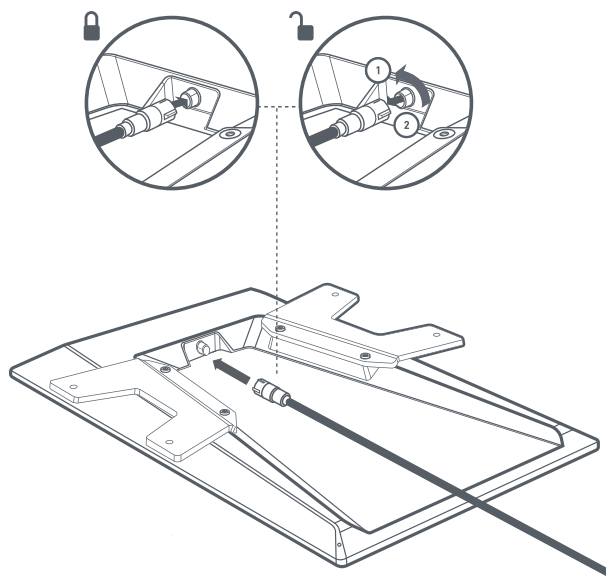

7 | Zamontuj śruby

Wkręć 4 śruby z łbem sześciokątnym 35 mm we wstępnie wywiercone otwory za pomocą klucza nasadowego 10 mm. Dokręcaj śruby we wszystkich 4 narożnikach, aż moment obrotowy dokręcenia śrub osiągnie 8 Nm (5,9 lb-ft).

