





محتويات الصندوق

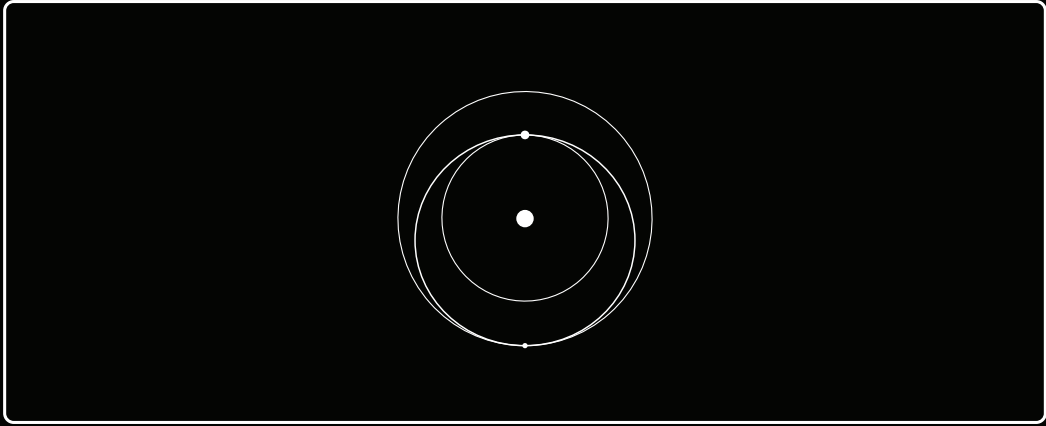


كبل Starlink
5 أمتار
(16.4 قدم)




غطاء RJ45




مقبس Starlink

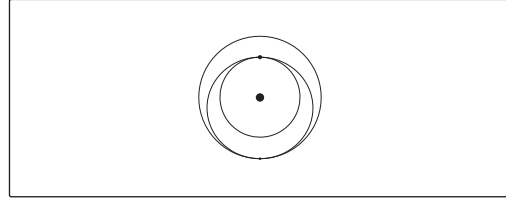


راوتر من الجيل الثالث

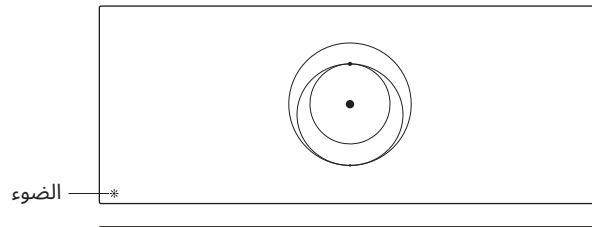

298.6 مم
(11.76 بوصة)

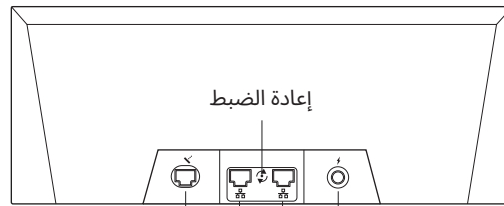

الكهرباء منافذ RJ45 Starlink




43.4 مم
(1.70 بوصة)

120.4 مم
(4.74 بوصة)


1 | تأكد من إعداد Starlink

ابدأ بالتأكد من اكتمال إعداد Starlink وأنه متصل بالإنترنت قبل إعداد راوتر الجيل الثالث. عند الاتصال بالإنترنت، سيضيئ مؤشر LED الموجود على موصل الكهرباء المتقدم بلون أبيض ثابت.

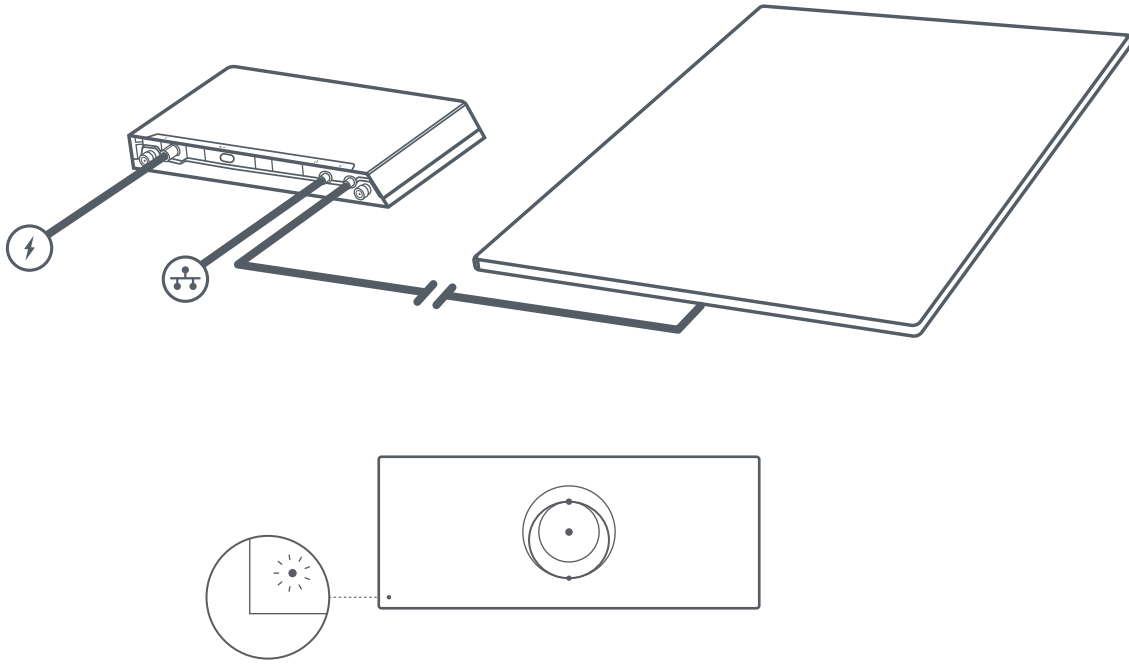

2 | إزالة المقابس

قم بإزالة المقابس من منفذ الإيثرنت في موصل الكهرباء المتقدم ومنفذ الشبكة الواسعة (WAN) في راوتر الجيل الثالث.

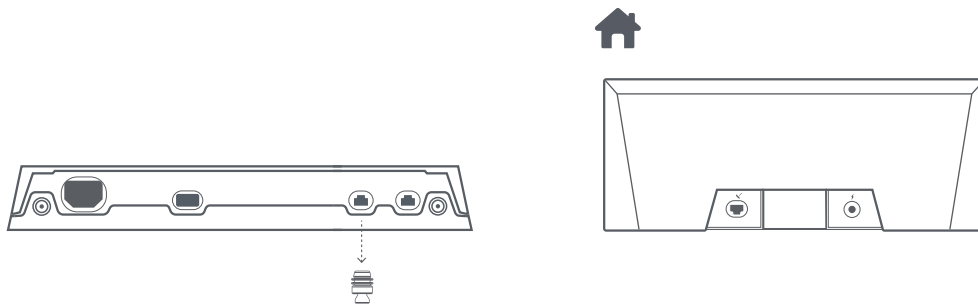

3 | توصيل الراوتر

مرّر كبل الراوتر المرفق بطول 5 أمتار من منفذ الإنترنت في موصل الكهرباء المتطور إلى منفذ الشبكة الواسعة (WAN) في راوتر الجيل الثالث

