



STARLINK | TROUSSE PERFORMANCE AVEC ROUTEUR DE 3E GÉNÉRATION

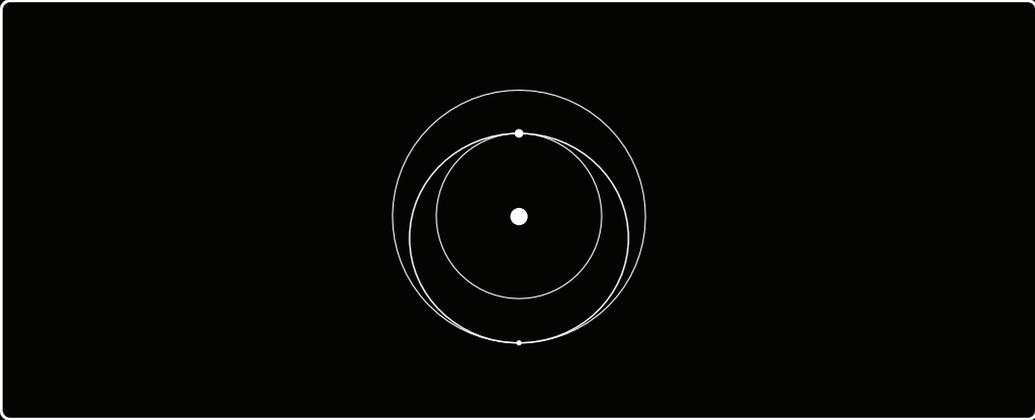

Contenu de la boîte

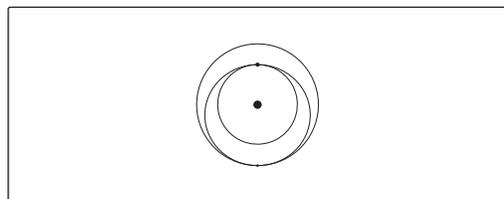

Routeur de 3e génération



Prise Starlink




Couvercle RJ45




Câble Starlink

5 m  
(16,4 pi)

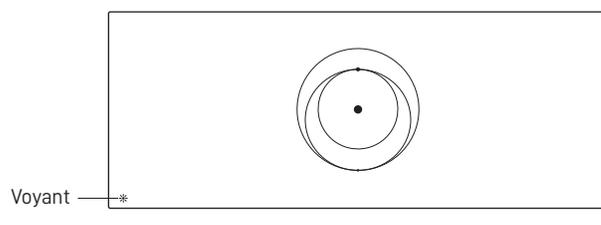

Voyant \*

298,6 mm  
(11,76 po)

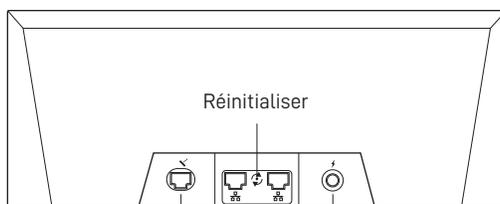

Réinitialiser

Starlink

Ports  
RJ45

Alimentation




120,4 mm  
(4,74 po)

43,4 mm  
(1,70 po)


## 1 | Assurez-vous que votre Starlink est configuré

Commencez par vous assurer que votre Starlink est configuré et connecté à Internet avant de configurer votre routeur de 3e génération. Lorsqu'il est connecté à Internet, le voyant DEL de l'alimentation électrique avancée est blanc fixe.

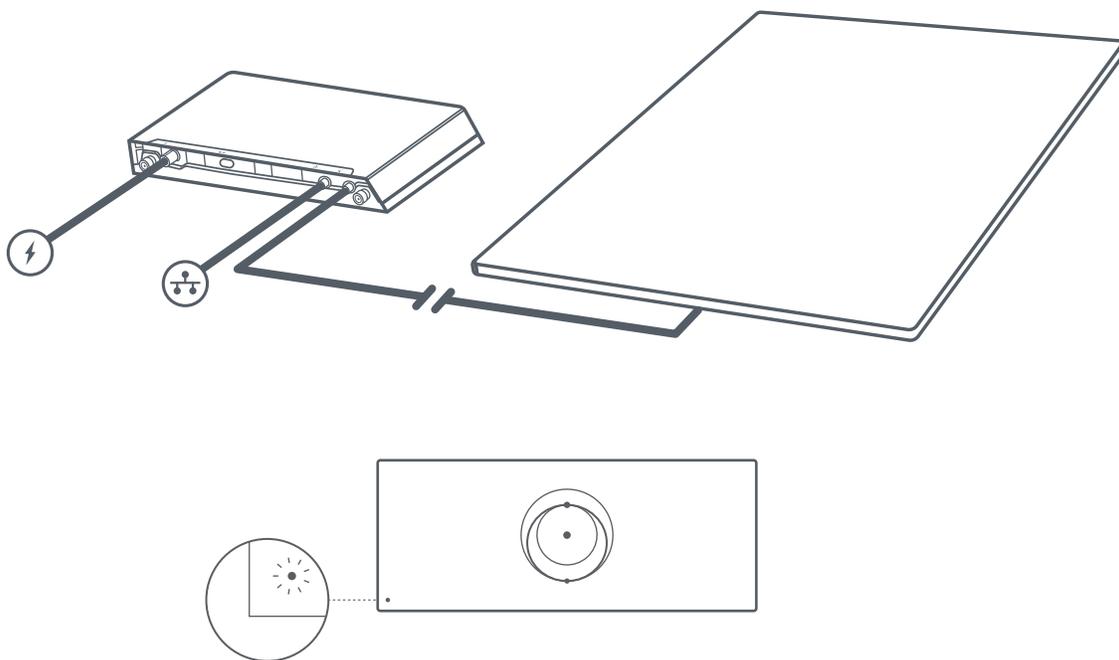

## 2 | Retirez les prises

Retirez les prises du port Ethernet de l'alimentation électrique avancée et du port WAN du routeur de 3e génération.

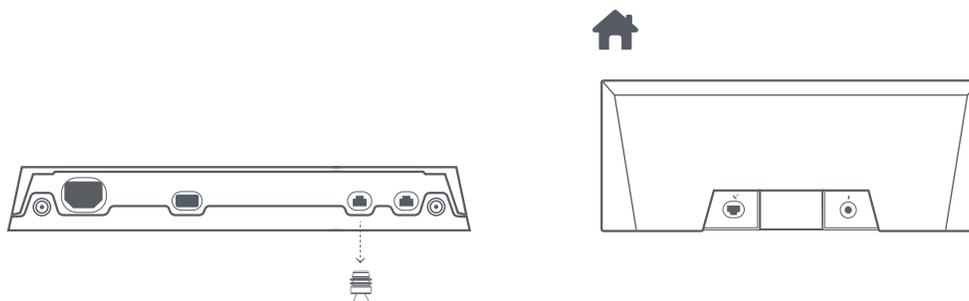

### 3 | Connectez le routeur

Faites passer le câble de routeur de 5 m fourni du port Ethernet de l'alimentation électrique avancée au port WAN du routeur de 3e génération.

