



STARLINK | KIT PERFORMANCE AVEC ROUTEUR DE 3E GÉNÉRATION

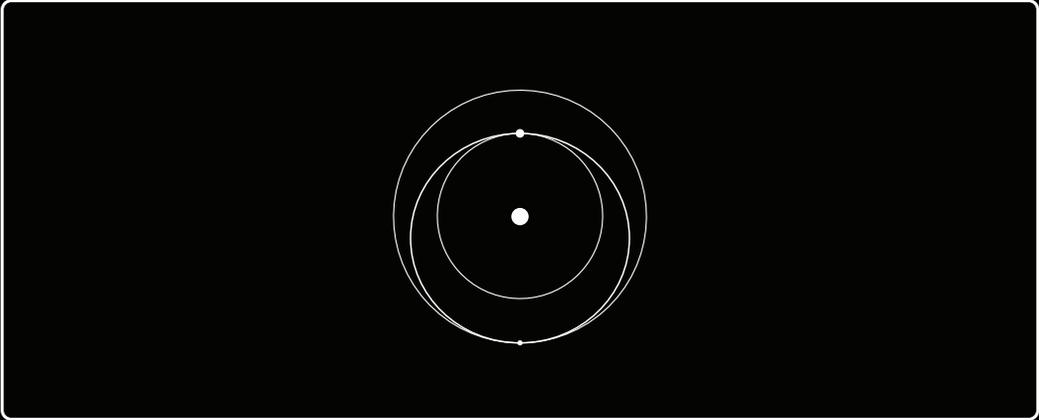

Contenu de la boîte

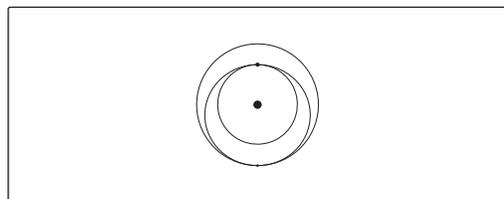

Routeur de 3e génération



Prise Starlink




Couvercle RJ45




Câble Starlink

5 m  
(16,4 pi)

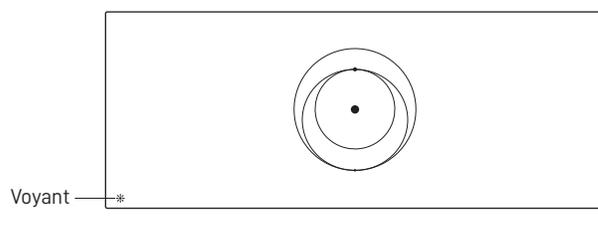

298,6 mm  
(11,76 po)

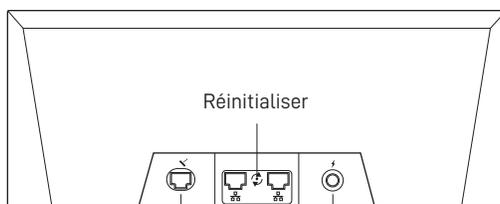


Réinitialiser

Starlink

Ports  
RJ45

Alimentation




120,4 mm  
(4,74 po)

43,4 mm  
(1,70 po)


## 1 | S'assurer que votre Starlink est configuré

Commencez par vous assurer que votre Starlink est configuré et dispose d'une connexion internet avant de configurer votre routeur de 3e génération. Une fois la connexion internet activée, le voyant LED de l'alimentation électrique avancée est blanc fixe.

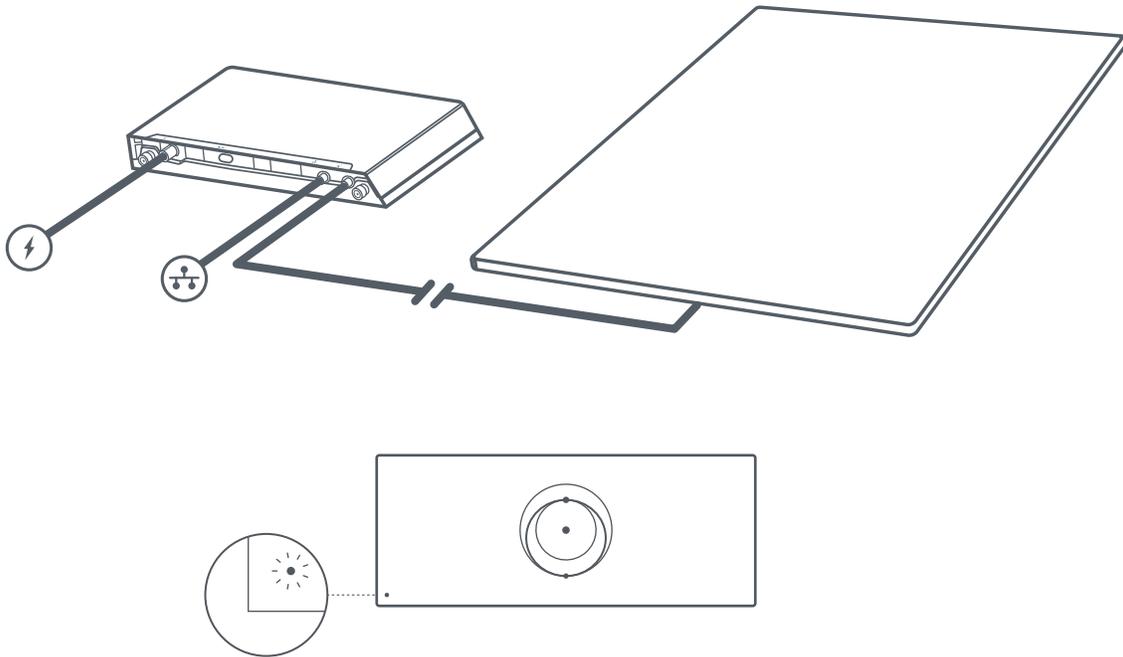

## 2 | Retirer les prises

Retirez les prises du port Ethernet de l'alimentation électrique avancée et du port WAN du routeur de 3e génération.

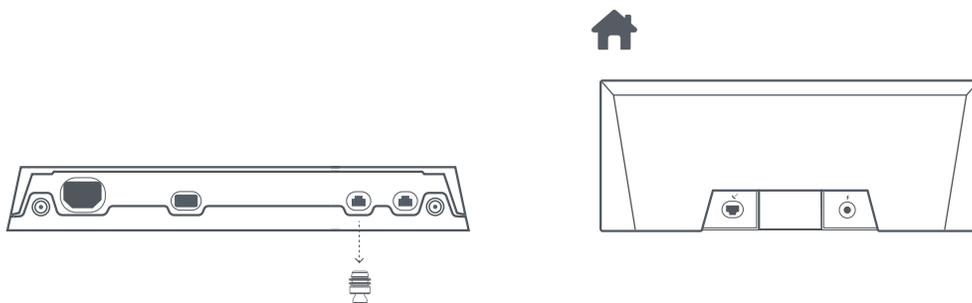

### 3 | Connecter le routeur

Faites passer le câble de routeur de 5 m fourni du port Ethernet de l'alimentation électrique avancée au port WAN du routeur de 3e génération.

