

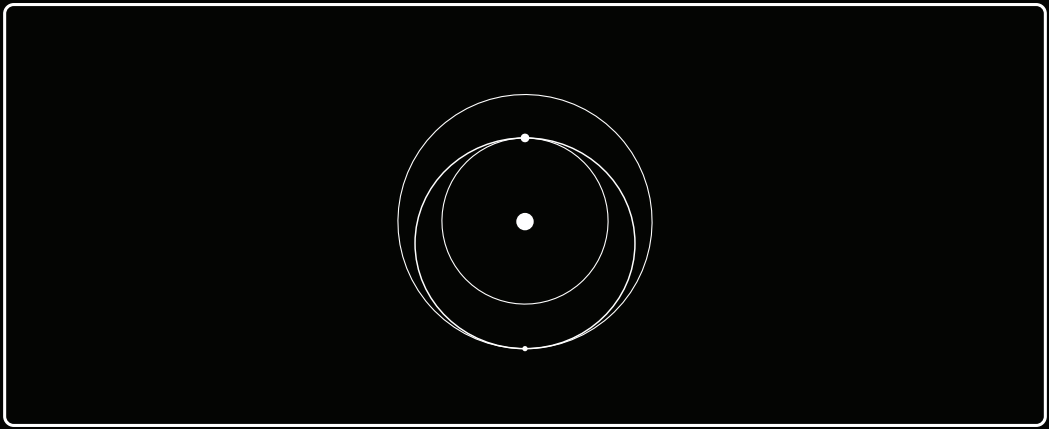
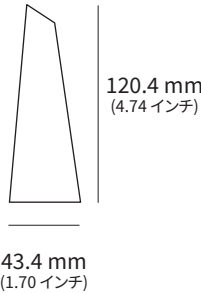
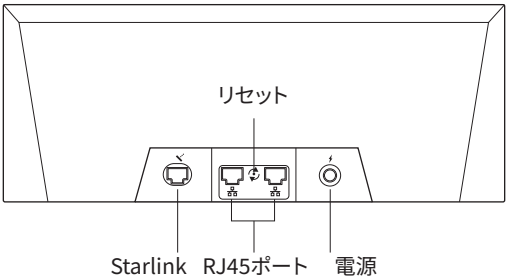


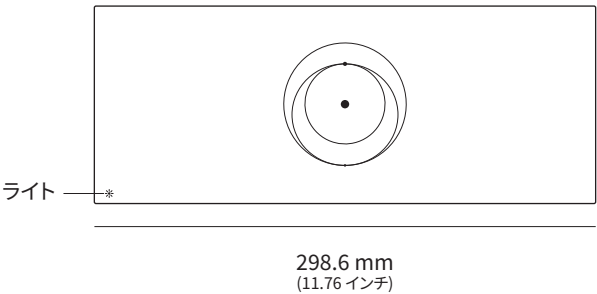


同梱物

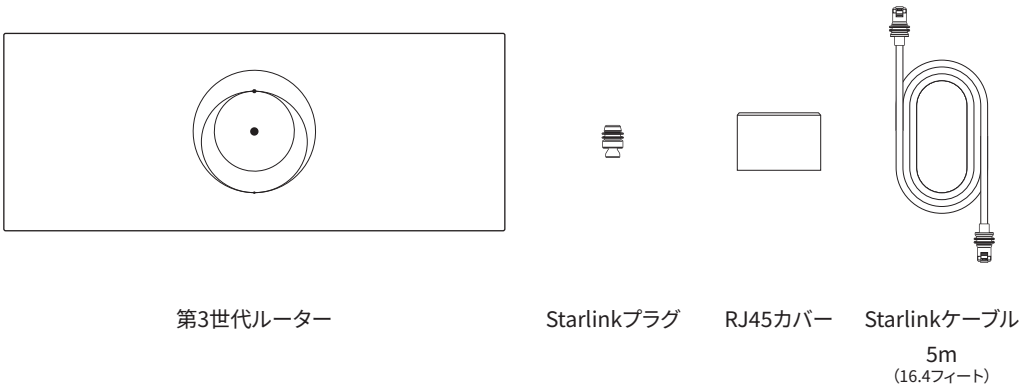


1 | Starlinkがセットアップされていることを確認する

第3世代ルーターを設定する前に、Starlinkがセットアップされ、インターネットに接続されていることを確認してください。インターネットに接続されている場合、高性能電源装置のLEDライトが白色に点灯します。

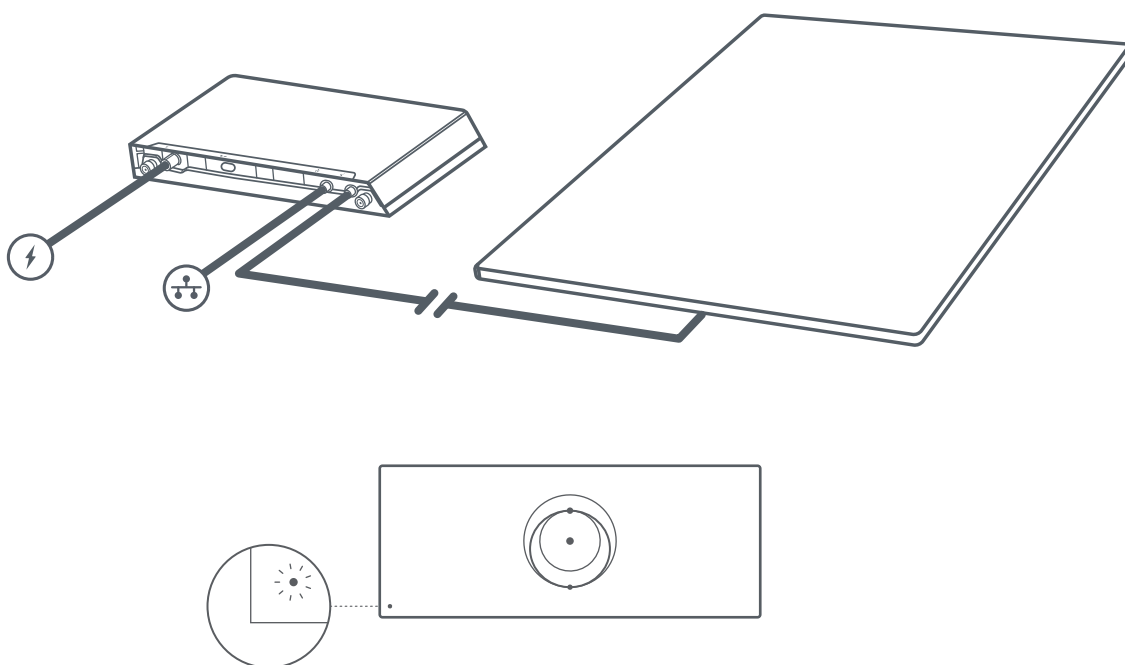

2 | プラグを取り外す

高性能電源装置のイーサネットポートと第3世代ルーターのWANポートからプラグを取り外します。

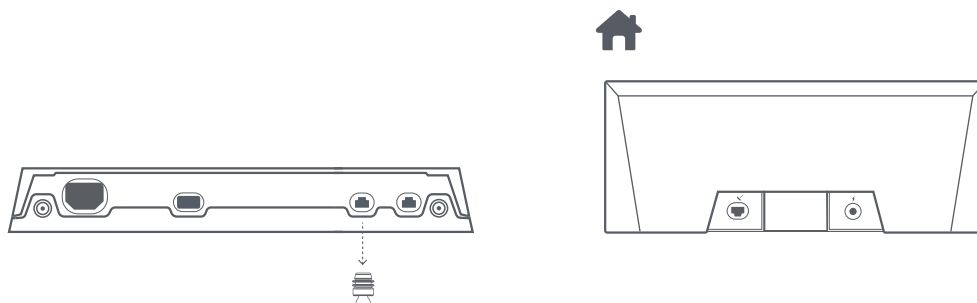

3 | ルーターを接続する

付属のルーターケーブル5mを高性能電源装置のイーサネットポートから第3世代ルーターのWANポートに接続します。

