






## محتويات الصندوق




طبق Starlink Performance

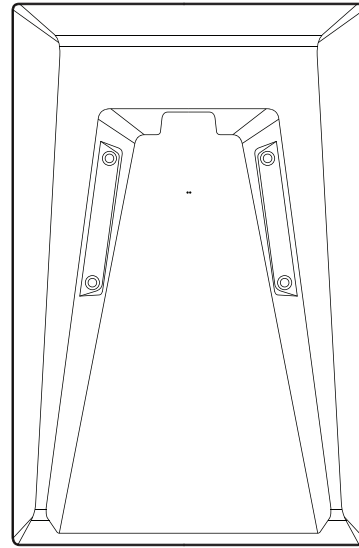


موصل كهرباء متقدم

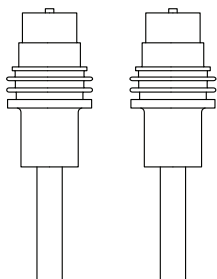


كبل  
Starlink Performance  
1.5 متر  
(4.9 قدم)

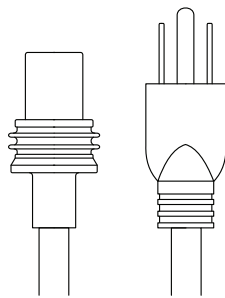

كبل إيثرنت  
Starlink  
1.5 متر  
(4.9 قدم)

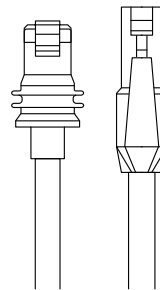



كبل كهرباء تيار متردد  
Starlink من  
5 أمتار  
(16.4 قدم)

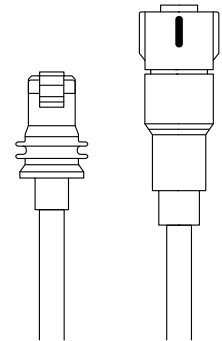

كبل كهرباء تيار مستمر  
Starlink من  
25 مترًا  
(82 قدمًا)

## 1 | تنزيل تطبيق Starlink

قم بتنزيل تطبيق Starlink وامسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لمتابعة عملية التركيب.

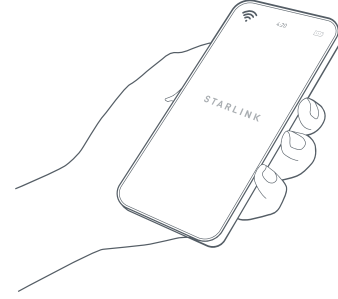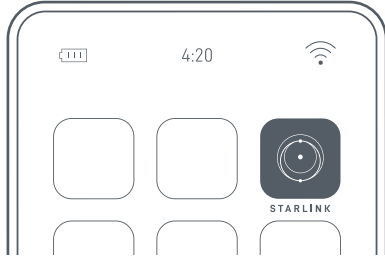


## 2 | توصيل الكبلات والتوصيل بالكهرباء

قم بمحاذاة طرف موصل مجموعة Performance لكبل Starlink الموضح بالعلامة الحمراء وقم بتوصيله بجهاز Starlink عن طريق الإمساك بطرف المقبس وإدخاله بإحكام في التطبيق.



قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Starlink بموصل الكهرباء. قم بتركيب كبل التيار المتردد (2A) أو التيار المستمر (2B) في موصل الكهرباء، حسب مصدر الكهرباء لديك، وقم بتوصيله بمنفذ الكهرباء. تأكد من إدخال جميع الكبلات بالكامل حتى يصبح وجه المقبس مستويًا مع السطح.

إذا لزم الأمر، لإزالة كبل Starlink، أدر الطوق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه لفصله عن جهاز Starlink.

2A

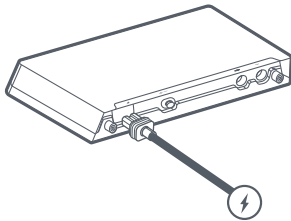

2B

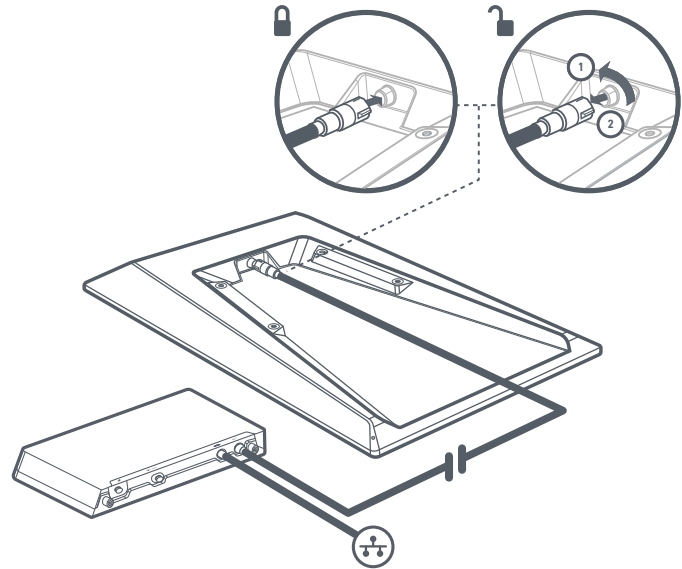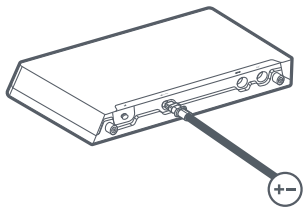

### 3 | تحديد موقع التركيب ومحاذاة Starlink

يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالٍ من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. إن وجود أجسام، كأغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، يعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي، مما يؤدي إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقع تركيب مناسبًا.

سيظهر تنبيه في التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير طبق Starlink لمحاذاته في الاتجاه الصحيح. اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة. احرص على التحقق من عدم وجود عوائق وأنه تمت محاذاة Starlink بشكل صحيح قبل تركيب Starlink بشكل دائم.



### 4 | توصيل Starlink

إذا كنت تستخدم راوتر Starlink، فقم بتوصيل الراوتر بموصل الكهرباء المتقدم باستخدام الكبل المرفق في مجموعة الراوتر. أكمل خطوات تركيب Starlink من خلال تطبيق Starlink. يمكنك استخدام تطبيق Starlink لعرض الإحصائيات والوصول إلى إعدادات الوحدة الطرفية والتواصل مع الدعم.

إذا كنت تستخدم راوتر من شركة أخرى، فاستخدم كبل الإيثرنت المرفق في مجموعة Performance. بعد إعداد الراوتر التابع لشركة أخرى والاتصال بجهاز Starlink باستخدام منفذ WAN، افتح تطبيق Starlink. إذا كان التطبيق يصدر تنبيهًا بأنه "لا يمكن الوصول إلى Starlink"، فأنشئ مسارًا ثابتًا في إعدادات تكوين الراوتر.

يرجى الرجوع إلى وثائق الراوتر للحصول على إرشادات حول إعداد مسار ثابت.


وجهة الشبكة: 192.168.100.0

فناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.0

البوابة: 192.168.100.1

الواجهة: WAN


ملاحظة: قد تختلف هذه الخيارات اعتمادًا على تكوين الجهاز والشبكة لديك.

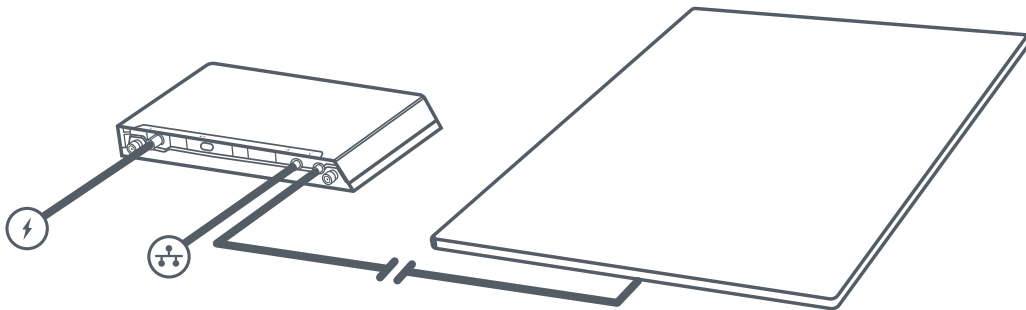

## وحدة كهرباء متقدمة


## 1 | إزالة الحامل

قم بفك موصل الكهرباء من الحامل عن طريق سحب أسنان التحرير السريع ولفها في أي من الاتجاهين. ستثبت الأسنان في مكانها للسماح بإزالة موصل الكهرباء بسهولة.

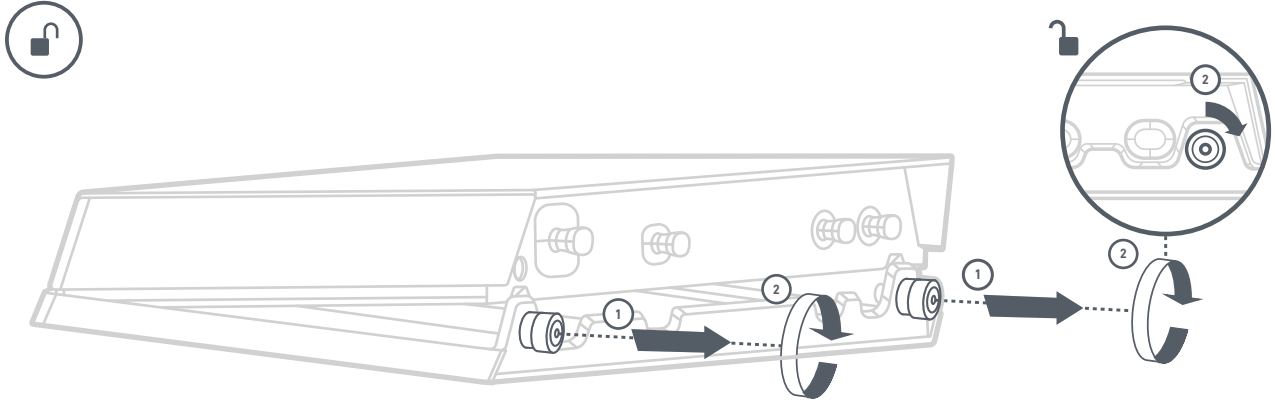

## 2 | تحديد الثقوب الاسترشادية


اختر موقع تركيب لا يبعد أكثر من 1.5 متر (5 أقدام) عن مصدر الكهرباء. ضع علامات لتحديد موقع الثقوب الأربعة على حامل موصل الكهرباء باستخدام قلم حبر أو قلم رصاص.

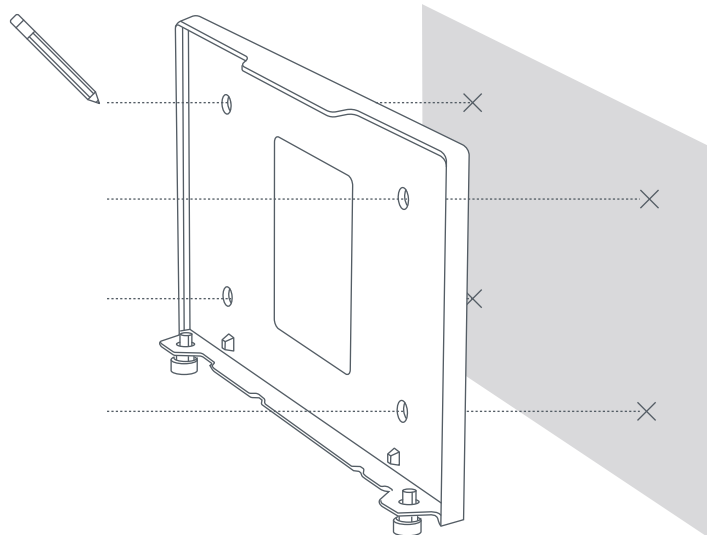

### 3 | ثقب مكان الثقوب الاسترشادية


اثنى مكان الثقوب بلقمة مثقاب مقاس 8 مم (16/5 بوصة).

8 مم (16/5 بوصة)

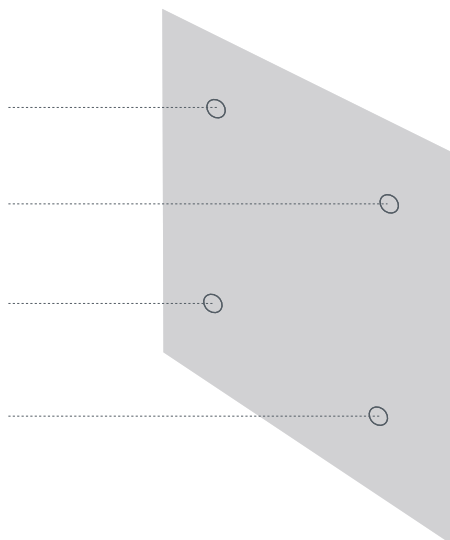

### 4 | تركيب أدوات التثبيت والحامل

أدخل أدوات التثبيت في الثقوب حتى تصبح مستوية مع الحائط. ضع الحامل الحائطي فوق أدوات التثبيت، وثبته في الحائط بمفك براغي حتى يتم تثبيته بإحكام.

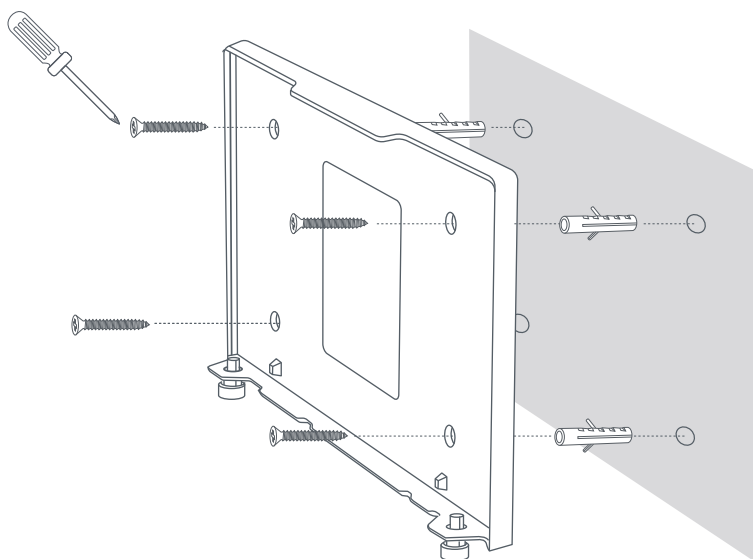

## 5 | توصيل الكبلات وتركيب موصل الكهرباء

قم بتوصيل كبل Starlink وكبل الإنترنت وكبل التيار المتردد أو التيار المستمر بـ موصل الكهرباء عن طريق إزالة المقابس المقاومة للماء والتأكد من إدخال الكبلات بالكامل. أدخل موصل الكهرباء في الحامل، وتأكد من أن كلا سَيّ القفل يستقران في مكانهما.

أكمل التركيب عن طريق توجيه كبل الإنترنت إلى موقع تركيب الراوتر، ثم صله بالراوتر، وصل الراوتر و موصل الكهرباء بمصدر الكهرباء.

