






Contenu de la boîte

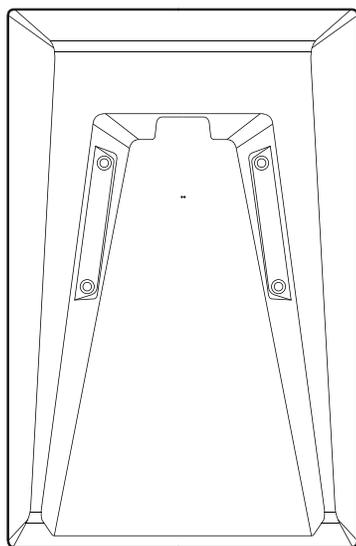

Antenne Starlink Performance




Alimentation électrique avancée

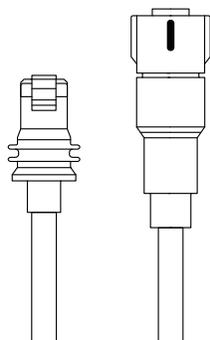


Câble Starlink Performance

25 m
(82 pi)

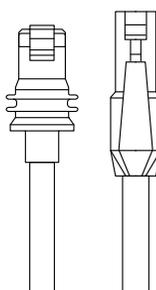


Câble Ethernet Starlink

5 m
(16,4 pi)

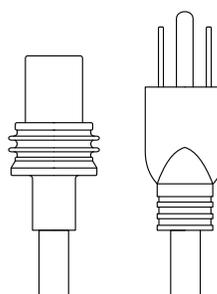

Câble d'alimentation CA Starlink

1,5 m
(4,9 pi)

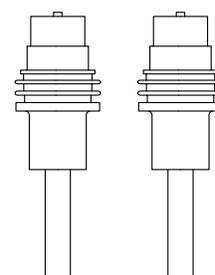

Câble d'alimentation CC Starlink

1,5 m
(4,9 pi)

1 | Téléchargez l'app Starlink

Téléchargez l'app Starlink et numérisez le code QR pour commencer le processus d'installation.




2 | Branchez les câbles et connectez-les à l'alimentation électrique

Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Connectez l'autre extrémité du câble Starlink à l'alimentation électrique. Installez le câble d'alimentation CA (2A) ou CC (2B) dans l'alimentation électrique, selon votre source d'alimentation, puis branchez-le dans une prise de courant. Assurez-vous que tous les câbles sont complètement branchés jusqu'à ce que la face de la prise affleure la surface.

Si nécessaire, pour retirer le câble Starlink, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

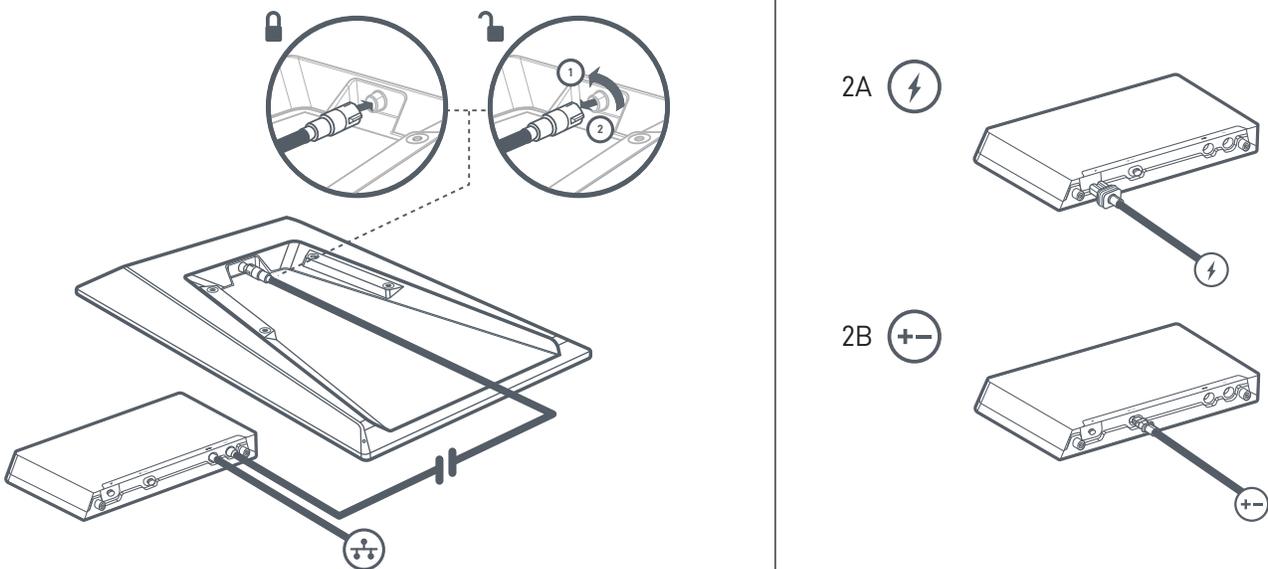

3 | Trouvez un emplacement de montage et alignez Starlink

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit, causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstructions dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un bon emplacement de montage.

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné. Appuyez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

Assurez-vous de vérifier la présence d'obstructions et que votre Starlink est bien aligné avant de l'installer de façon permanente.



4 | Connectez Starlink

Si vous utilisez un routeur Starlink, connectez le routeur à l'alimentation électrique avancée à l'aide du câble fourni dans la trousse du routeur. Suivez le processus d'installation de Starlink indiqué dans l'app Starlink. Vous pouvez utiliser l'app Starlink pour consulter les statistiques, accéder aux paramètres du terminal et contacter l'assistance.

Si vous utilisez un routeur tiers, utilisez le câble Ethernet fourni dans la trousse Performance. Une fois que vous avez configuré votre routeur tiers et que vous vous êtes connecté à Starlink avec le port WAN, ouvrez l'app Starlink. Si l'app indique « Starlink inaccessible », créez un routage statique dans les paramètres de configuration de votre routeur.

Vous devez vous référer à la documentation de votre routeur pour obtenir des instructions sur la configuration d'un routage statique.


Destination du réseau : 192.168.100.0

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.100.1


Interface : WAN

Remarque : ces options peuvent différer en fonction de votre configuration matérielle et réseau particulier.

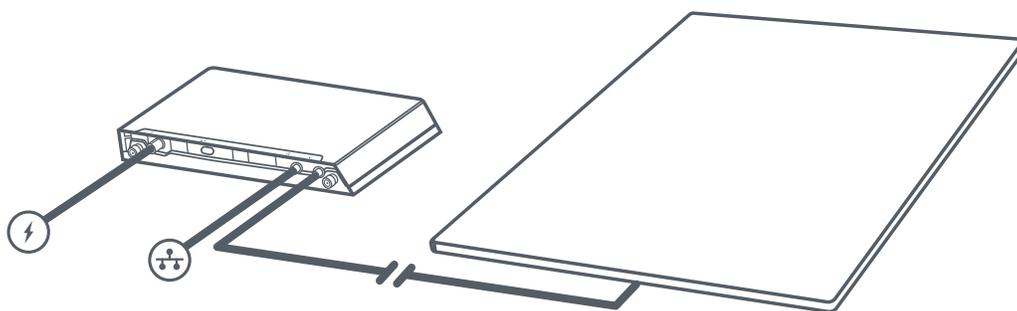


BLOC D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANCÉE**1 | Retirez le support**

Retirez l'alimentation électrique du support en tirant et en tournant les broches à dégagement rapide dans un sens ou dans l'autre. Les broches se verrouillent en place pour permettre un retrait facile de l'alimentation électrique.

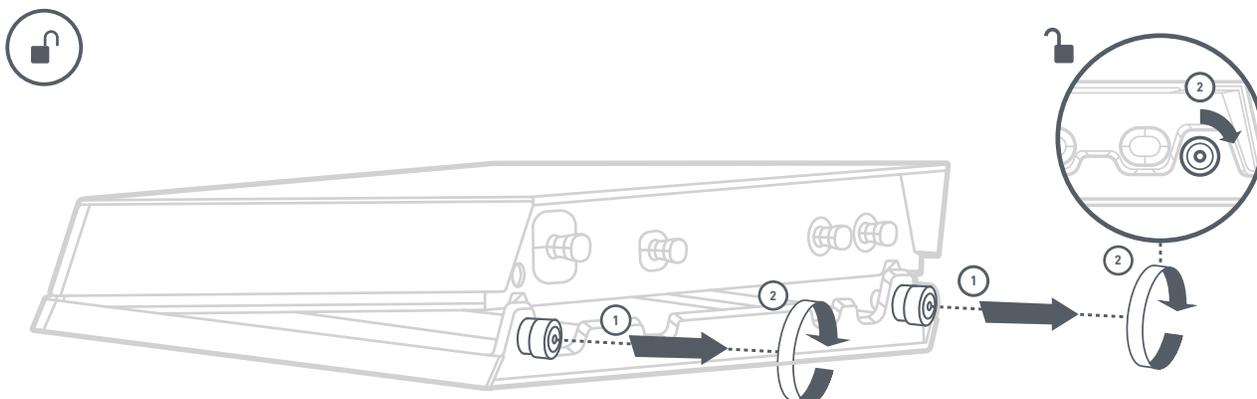**2 | Marquez les trous repères**


Sélectionnez un emplacement de montage à moins de 1,5 m (5 pi) de votre source d'alimentation.

Faites un repère de l'emplacement des quatre trous de votre support d'alimentation électrique à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.

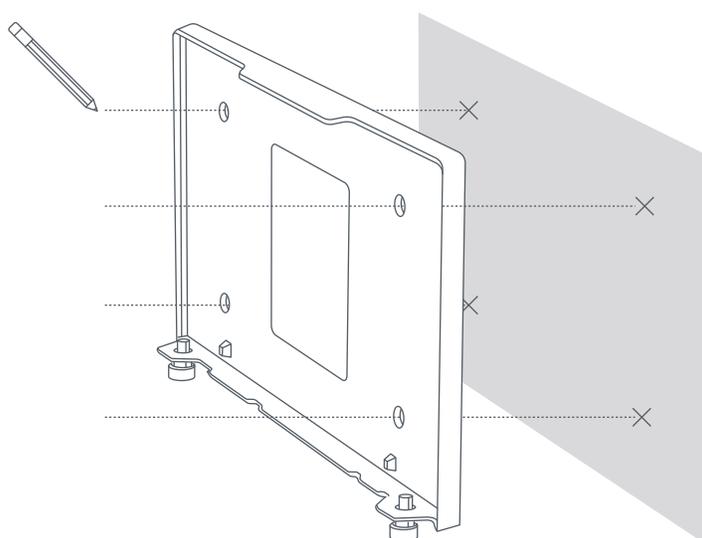


3 | Percez des trous repères

Percez les trous avec une mèche de 8 mm (5/16 po).

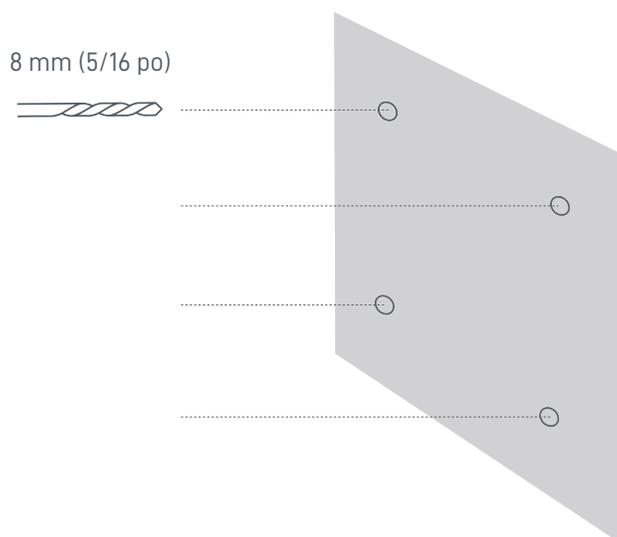

4 | Installez les ancrages et le support

Poussez les ancrages dans les trous jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le mur. Placez le support mural sur les ancrages, puis vissez-le dans le mur jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

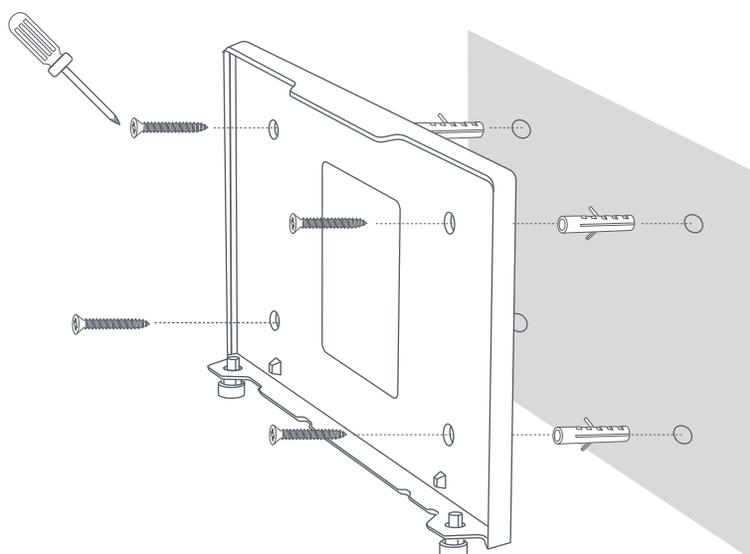

5 | Branchez les câbles et installez l'alimentation électrique

Branchez les câbles Starlink, Ethernet et CA ou CC dans l'alimentation électrique en retirant les bouchons étanches et assurez-vous que les câbles sont complètement insérés. Faites glisser l'alimentation électrique dans le support en vous assurant que les deux broches de blocage s'enclenchent.

Terminez l'installation en acheminant le câble Ethernet vers l'emplacement d'installation de votre routeur, puis connectez-le au routeur et branchez le routeur et l'alimentation électrique à votre source d'alimentation.

