



STARLINK | PANDUAN PENYIAPAN PERFORMANCE




Isi Kotak

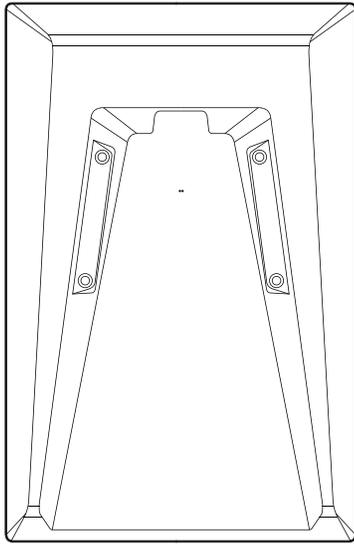

Piringan Starlink Performance

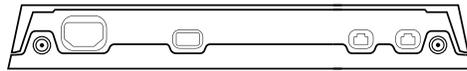


Catu Daya Lanjutan

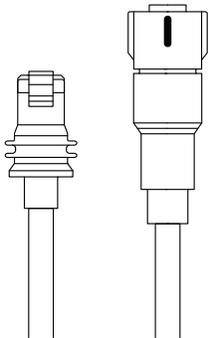


Kabel Starlink Performance

25 m
(82 kaki)

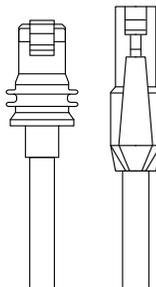


Kabel Ethernet Starlink

5 m
(16.4 kaki)

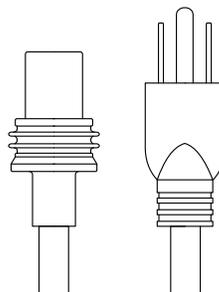

Kabel Daya AC Starlink

1,5 m
(4,9 kaki)

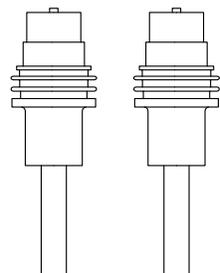

Kabel Daya DC Starlink

1,5 m
(4,9 kaki)

1 | Unduh Aplikasi Starlink

Unduh Aplikasi Starlink dan pindai kode QR untuk menjalankan proses penginstalan.




2 | Sambungkan Kabel dan Sambungkan ke Daya

Sejajarkan ujung konektor kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh notch merah dan sambungkan ke Starlink dengan memegang ujung steker dan memasukkannya dengan kuat ke piringan.

Sambungkan ujung lain kabel Starlink ke catu daya. Pasang Kabel Daya AC (2A) atau DC (2B) ke catu daya, sesuai dengan sumber daya Anda, dan sambungkan ke stopkontak. Pastikan semua kabel tersambung sepenuhnya hingga sisi depan steker rata dengan permukaan.


Jika perlu, untuk melepas kabel Starlink, putar collar berlawanan arah jarum jam dan tarik keluar untuk memutuskan sambungan dari Starlink Anda.

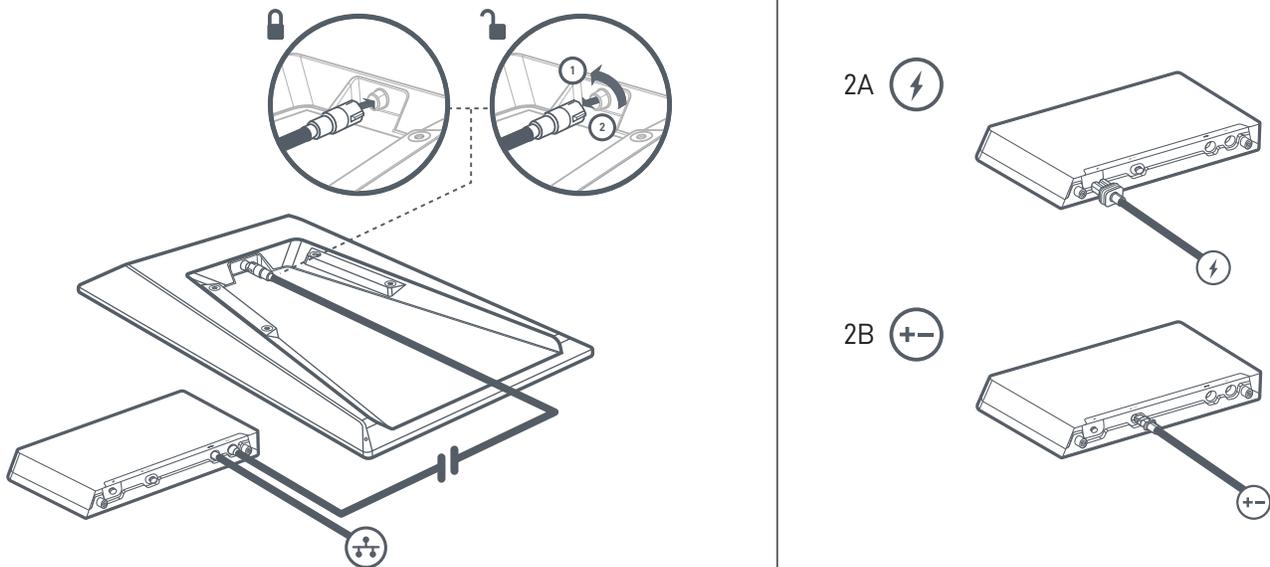

3 | Cari Lokasi Pemasangan Dudukan dan Atur Orientasi Starlink

Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dan satelit, seperti dahan pohon, tonggak, atau atap, akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

Peringatan di Aplikasi akan muncul jika Anda perlu memutar Starlink agar orientasinya tepat. Ketuk peringatan untuk menggunakan alat pengatur orientasi. Pastikan untuk memeriksa penghalang dan orientasi Starlink Anda sudah diatur dengan benar sebelum memasang Starlink secara permanen.

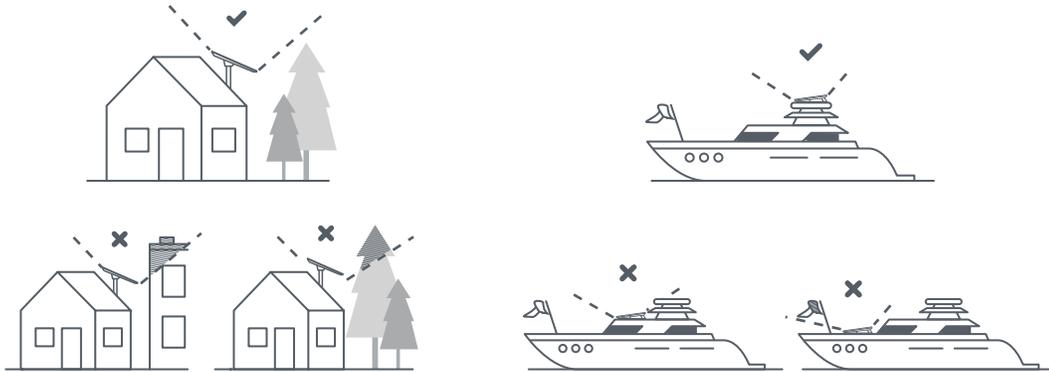

4 | Sambungkan Starlink

Jika menggunakan Router Starlink, sambungkan Router ke Catu Daya Lanjutan menggunakan kabel yang disediakan dalam kit router. Ikuti langkah-langkah pemasangan Starlink di Aplikasi Starlink. Anda dapat menggunakan Aplikasi Starlink untuk melihat statistik, mengakses pengaturan terminal, dan menghubungkan dukungan.

Jika menggunakan router pihak ketiga, gunakan kabel ethernet yang disediakan di Kit Performance. Setelah Anda menyiapkan router pihak ketiga dan terhubung ke Starlink dengan port WAN, buka aplikasi Starlink. Jika aplikasi mengatakan "Starlink tidak dapat dijangkau", buat rute statis di pengaturan konfigurasi router Anda.

Lihat dokumentasi router Anda untuk petunjuk tentang pengaturan rute statis.


Destinasi jaringan: 192.168.100.0

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1


Antarmuka: WAN

Catatan: Setiap perangkat keras dan konfigurasi jaringan spesifik Anda memiliki opsi yang berbeda.

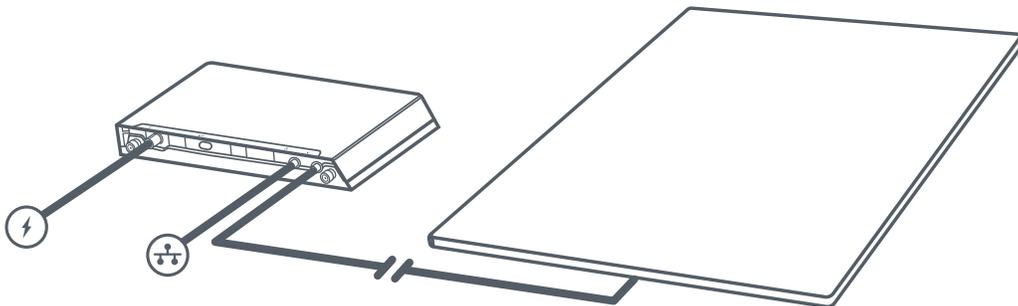


UNIT CATU DAYA LANJUTAN**1 | Lepas Dudukan**

Keluarkan catu daya dari dudukan dengan menarik dan memutar pin quick release ke salah satu arah. Pin akan terkunci di tempatnya untuk memudahkan pelepasan catu daya.

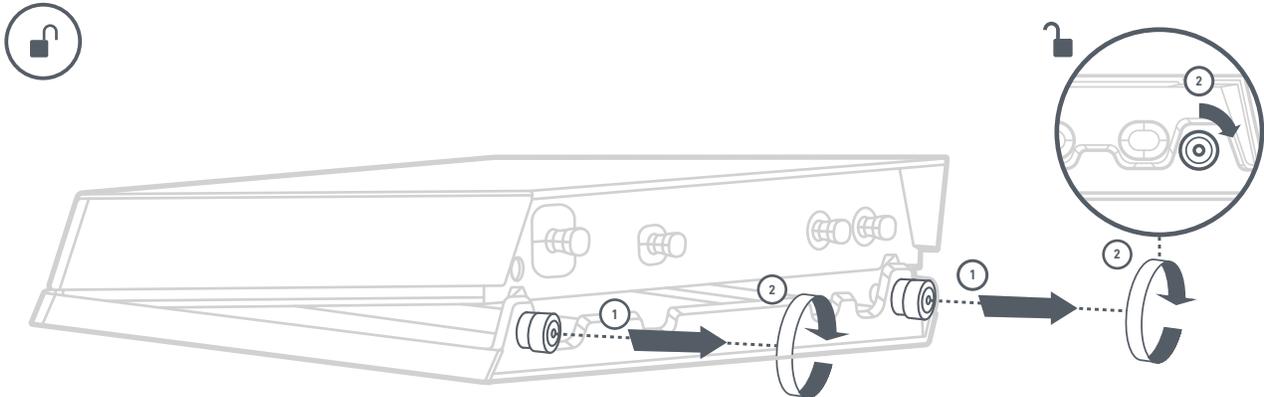**2 | Tandai Pilot Hole**


Pilih lokasi dudukan yang berjarak tidak lebih dari 1,5 m (5 kaki) dari sumber listrik Anda.

Tandai lokasi empat lubang pada dudukan catu daya Anda menggunakan pena atau pensil.

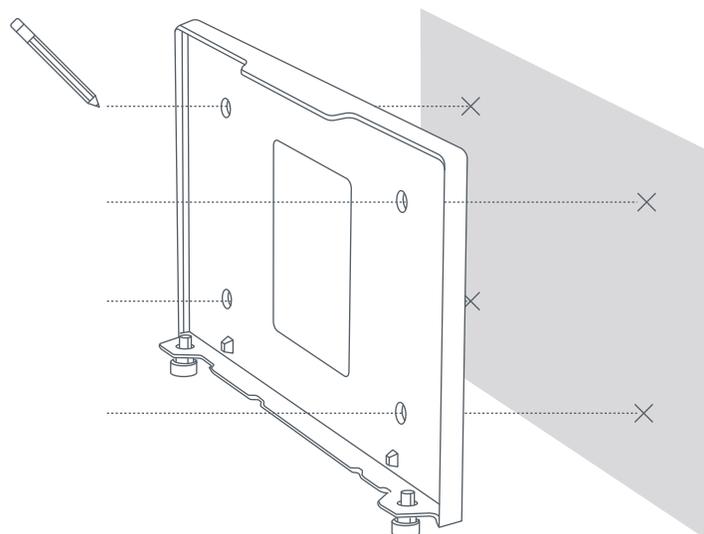


3 | Bor Pilot Hole

Bor lubang dengan mata bor 8 mm (5/16 in).

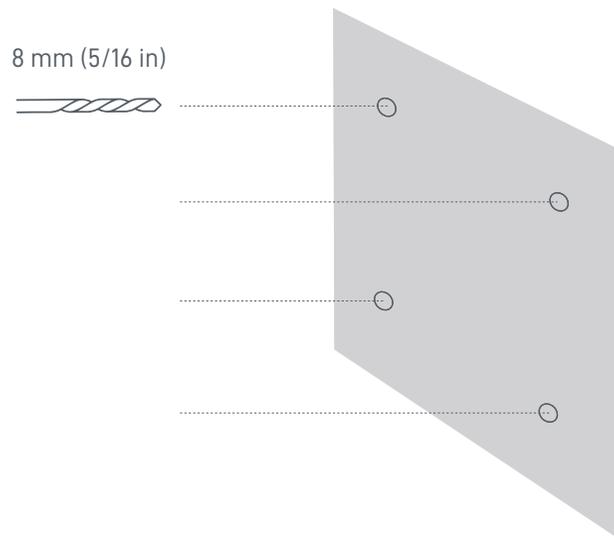

4 | Pasang Angkur dan Dudukan

Dorong angkur ke dalam lubang sampai sejajar dengan dinding. Pasang dudukan wall pada angkur dan kencangkan dudukan ke dinding sampai terpasang dengan aman.

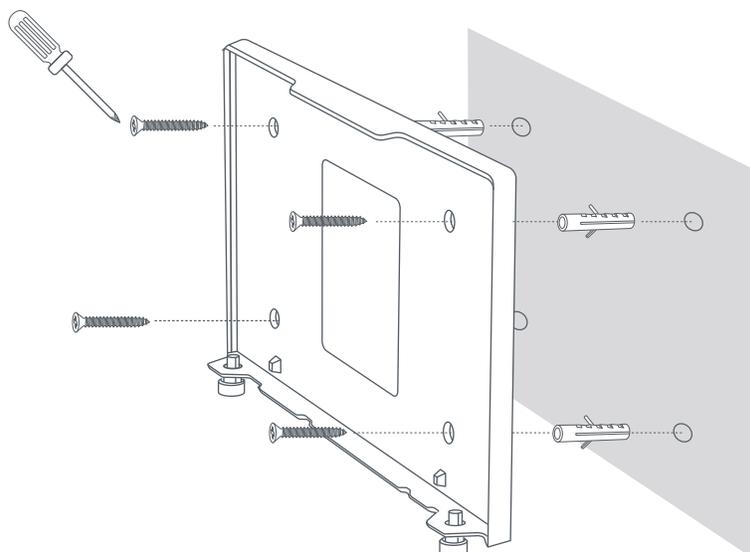

5 | Sambungkan Kabel dan Pasang Catu Daya

Sambungkan kabel Starlink, ethernet, dan AC atau DC ke catu daya dengan melepas steker tahan air dan pastikan kabel masuk sepenuhnya. Pasang catu daya ke dudukan, pastikan kedua pin pengunci mengunci sempurna.

Selesaikan pemasangan dengan merutekan kabel Ethernet ke lokasi pemasangan router Anda, sambungkan ke router, lalu sambungkan router dan catu daya ke sumber listrik Anda.

