






Zawartość opakowania

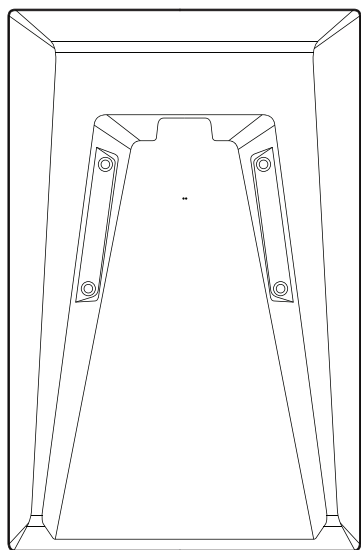

Antena Starlink Performance




Zaawansowany zasilacz

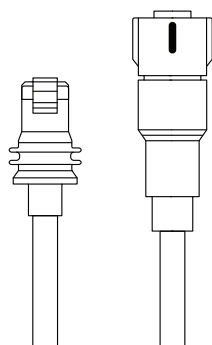


Kabel
Starlink Performance

25 m
(82 ft)

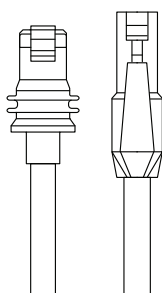


Kabel
Ethernet Starlink

5 m
(16,4 ft)

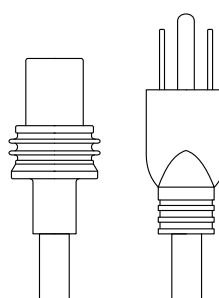

Przewód zasilania prądem
przemiennym Starlink

1,5 m
(4,9 ft)

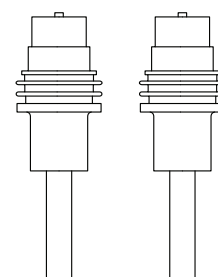

Przewód zasilania prądem
stałym Starlink

1,5 m
(4,9 ft)

1 | Pobierz aplikację Starlink

Pobierz aplikację Starlink i zeskanuj kod QR, aby przejść przez proces montażu krok po kroku.





2 | Podłącz wszystkie kable i podłącz urządzenie do zasilania

Wyrównaj końcówkę złącza Performance przewodu Starlink oznaczoną czerwonym wycięciem i podłącz ją do urządzenia Starlink, trzymając koniec wtyczki i mocno wkładając go do anteny.

Podłącz drugi koniec przewodu Starlink do zasilacza. Podłącz przewód zasilania prądem przemiennym (2A) lub stałym (2B) do zasilacza, w zależności od źródła zasilania, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone tak, że widoczna część wtyczki znajduje się na jednej płaszczyźnie z powierzchnią.

W razie potrzeby, aby odłączyć przewód Starlink, obróć kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij wtyczkę, aby odłączyć go od urządzenia Starlink.

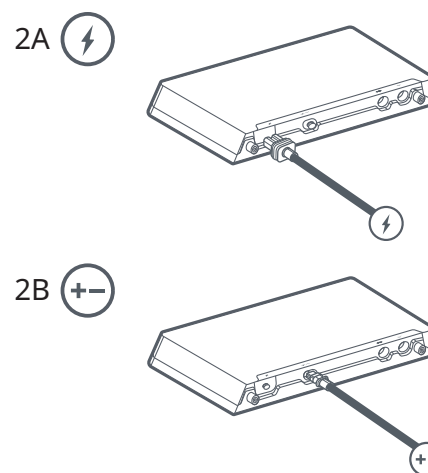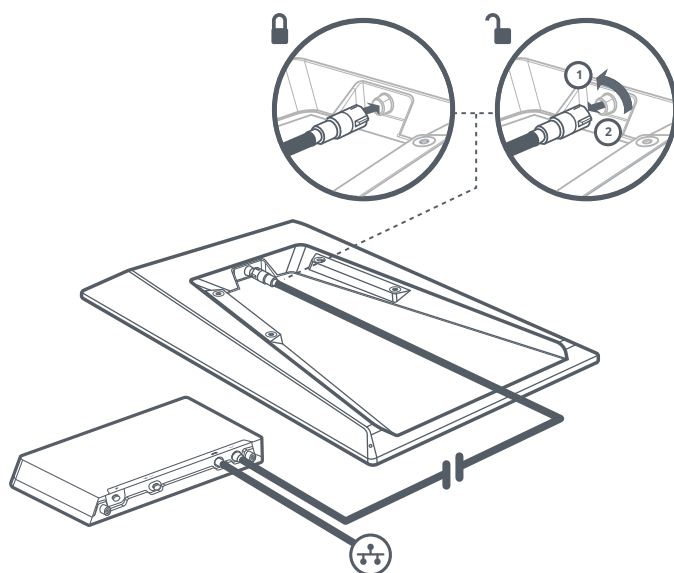

3 | Wybierz miejsce montażu i wypożyczonuj antenę Starlink

Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między urządzeniem Starlink a satelitą, takie jak gałąź drzewa, słup lub dach, mogą powodować przerwy w świadczeniu usług. W aplikacji użyj narzędzia do wykrywania przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

Alert w aplikacji wskaże, czy musisz obrócić antenę Starlink, aby ustawić ją w odpowiednim położeniu. Dotknij alertu, aby użyć narzędzia do pozycjonowania. Przed trwałym zamontowaniem anteny Starlink sprawdź, czy nie ma przeszkód i czy jest ona prawidłowo wypożyczonowana.



4 | Podłącz urządzenie Starlink

Jeśli używasz routera Starlink, podłącz router do zaawansowanego zasilacza za pomocą kabla z zestawu. Zamontuj urządzenie Starlink, wykonując wszystkie kroki wskazane w aplikacji Starlink. Możesz skorzystać z aplikacji Starlink, aby wyświetlić statystyki, uzyskać dostęp do ustawień terminala i skontaktować się z pomocą techniczną.

Jeśli używasz routera innej firmy, użyj kabla Ethernet znajdującego się w zestawie Performance. Po skonfigurowaniu routera innej firmy i nawiązaniu połączenia z urządzeniem Starlink za pomocą portu WAN otwórz aplikację Starlink. Jeśli aplikacja wyświetla komunikat „urządzenie Starlink jest niedostępne”, utwórz trasę statyczną w ustawieniach konfiguracji routera.

Instrukcje dotyczące ustawiania trasy statycznej znajdują się w dokumentacji routera.


Adres sieciowy: 192.168.100.0

Maska podsieci: 255.255.255.0

Bramka: 192.168.100.1


Interfejs: WAN

Uwaga: opcje mogą się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętu i sieci.

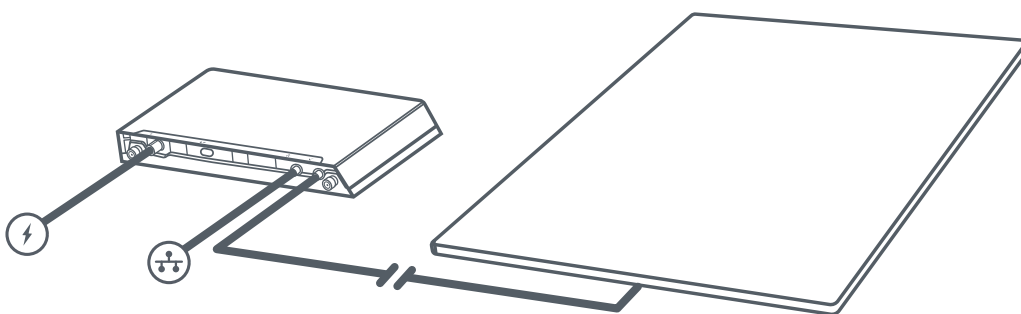


ZAAWANSOWANY ZASILACZ**1 | Usunąć uchwyt**

Wyjmij zasilacz z uchwytu, ciągnąc go do siebie i obracając zatrzaski w dowolnym kierunku. Zablokują się one w odpowiednim położeniu, aby umożliwić łatwe wyjęcie zasilacza.

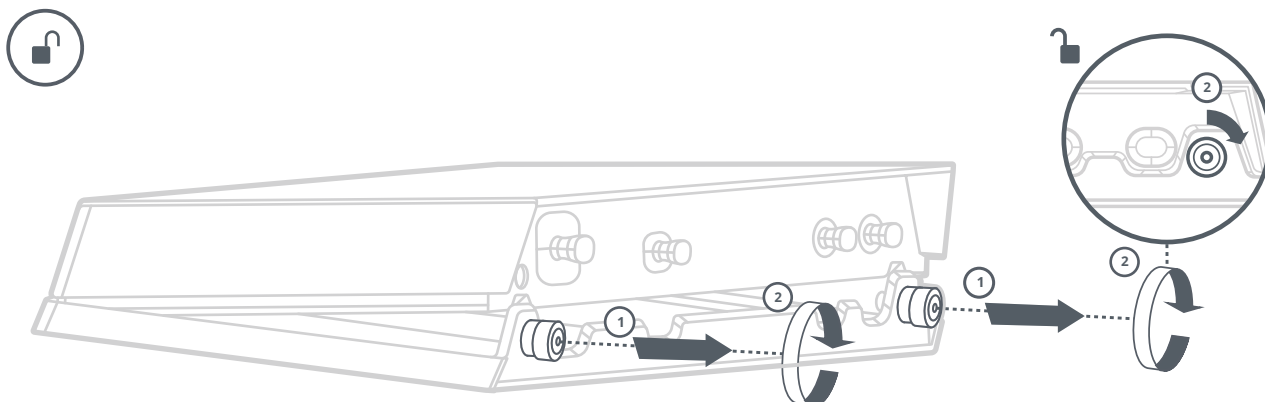**2 | Zaznaczyć otwory pilotażowe**


Wybierz miejsce montażu w odległości nie większej niż 1,5 m (5 ft) od źródła zasilania.

Zaznacz na ścianie położenie czterech otworów w uchwycie zasilacza za pomocą pisaka lub ołówka.

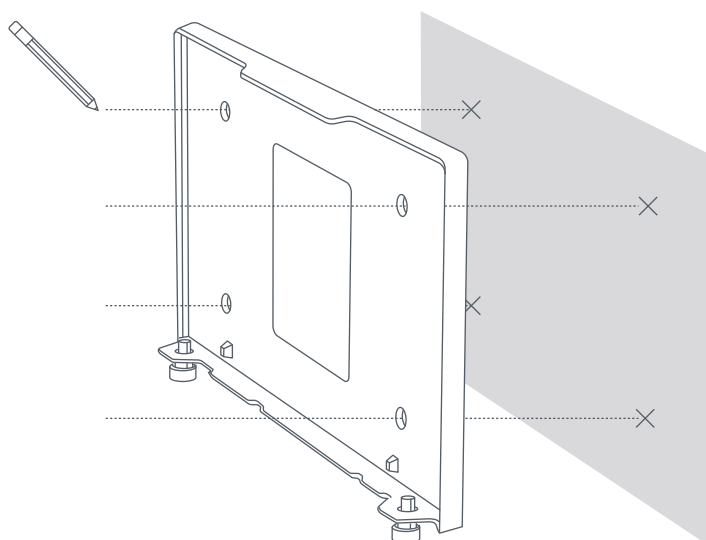


3 | Wywierć otwory pilotażowe

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 8 mm (5/16 in).

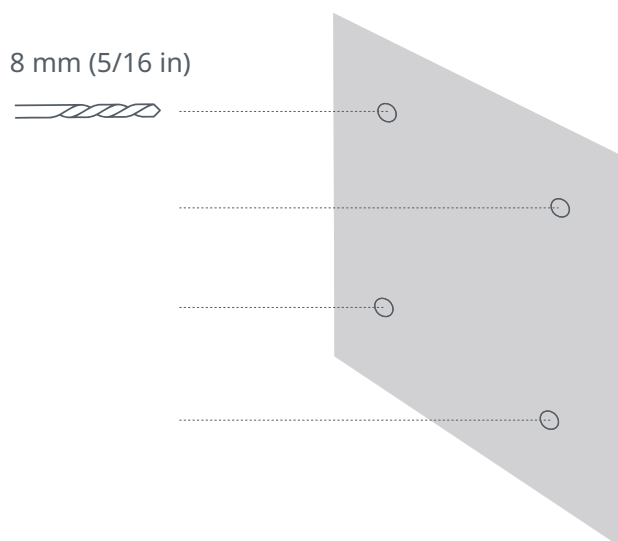

4 | Osadź kołki i zamontuj uchwyt

Wsuń kołki rozporowe w otwory, aż zrównają się ze ścianą. Załóż uchwyt ścienny na kołki i przykręć uchwyt do ściany, aż będzie solidnie zamocowany.

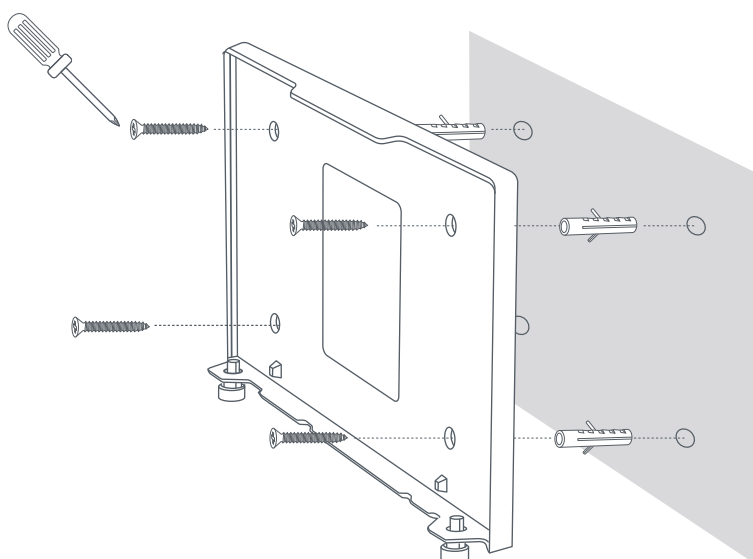

5 | Podłącz kable i zainstaluj zasilacz

Podłącz kable (Starlink, Ethernet oraz do zasilania prądem przemiennym lub stałym) do zasilacza, wyjmując wodoszczelne zatyczki, i upewnij się, że są całkowicie włożone. Wsuń zasilacz do uchwyty, upewniając się, że oba złącza blokujące zatrzasnęły się w odpowiednim miejscu.

Aby ukończyć montaż, poprowadź kabel Ethernet do miejsca instalacji routera, podłącz go do routera, a następnie podłącz router i zasilacz do źródła zasilania.

