






Conteúdo da caixa

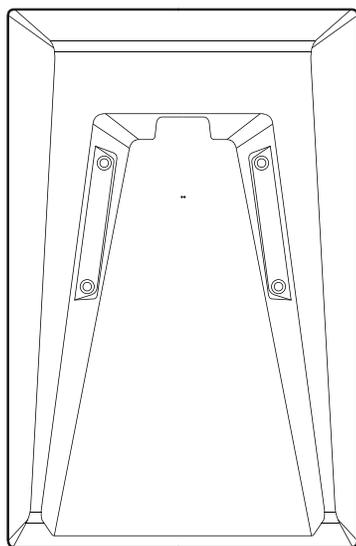

Antena Starlink Performance

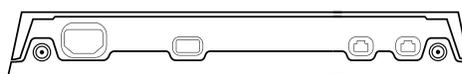


Fonte de alimentação avançada

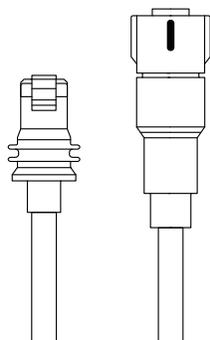


Cabo Starlink Performance

25 m
(82 pés)

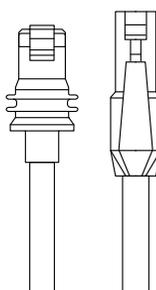


Cabo Ethernet da Starlink

5 m
(16,4 pés)

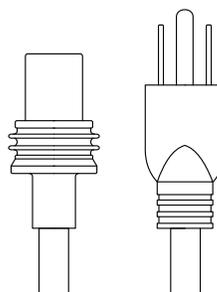

Cabo de alimentação CA da Starlink

1,5 m
(4,9 pés)

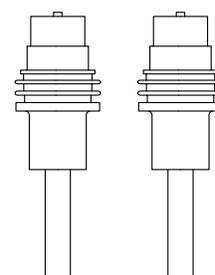

Cabo de alimentação CC da Starlink

1,5 m
(4,9 pés)

1 | Baixe o aplicativo Starlink

Instale o aplicativo Starlink e digitalize o código QR para seguir o processo de instalação.




2 | Conecte os cabos e a fonte de alimentação

Alinhe a extremidade do cabo Starlink, que se conecta ao Kit Performance e está indicada com um entalhe em vermelho, e conecte-a à Starlink, segurando a extremidade do plugue e inserindo-a firmemente na antena.

Conecte a outra extremidade do cabo Starlink à fonte de alimentação. Dependendo da sua fonte de energia, instale o cabo de alimentação CA (2A) ou CC (2B) na fonte de alimentação e ligue-o a uma tomada. Certifique-se de que todos os cabos estejam totalmente conectados até que a parte frontal do plugue esteja rente à superfície.

Se for necessário remover o cabo Starlink, gire a trava no sentido anti-horário e puxe-o para desconectá-lo da Starlink.

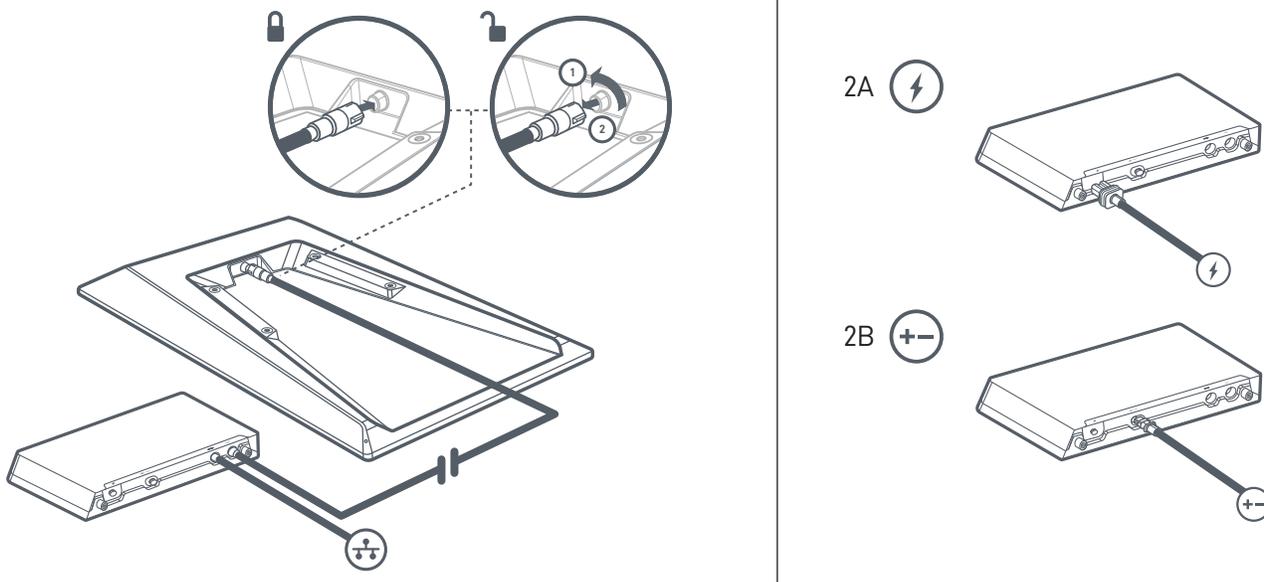


3 | Encontre um local de montagem e alinhe a Starlink

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites à medida que eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente. Toque no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

Verifique se há obstruções e se a sua Starlink está alinhada corretamente antes de instalá-la de forma permanente.

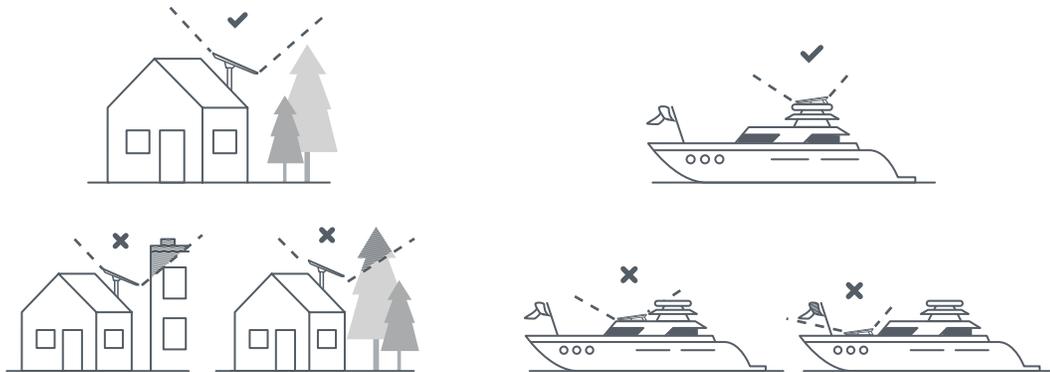

4 | Conecte a Starlink

Se você estiver usando um roteador Starlink, conecte o roteador à fonte de alimentação avançada usando o cabo fornecido no kit do roteador. Siga as instruções do processo de instalação da Starlink no aplicativo Starlink. Você pode utilizar o aplicativo Starlink para visualizar estatísticas, acessar as configurações do terminal e entrar em contato com o suporte.

Se estiver usando um roteador de terceiros, use o cabo Ethernet fornecido no Kit Performance. Depois de configurar um roteador de terceiros e se conectar à Starlink pela porta WAN, abra o aplicativo Starlink. Se o aplicativo exibir "Não é possível acessar a Starlink", crie uma rota estática nas configurações do roteador.

Consulte a documentação do seu roteador para obter instruções sobre como definir uma rota estática.


Destino da rede: 192.168.100.0

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1


Interface: WAN

Observação: estas opções podem variar dependendo do seu equipamento e configuração de rede específicos.

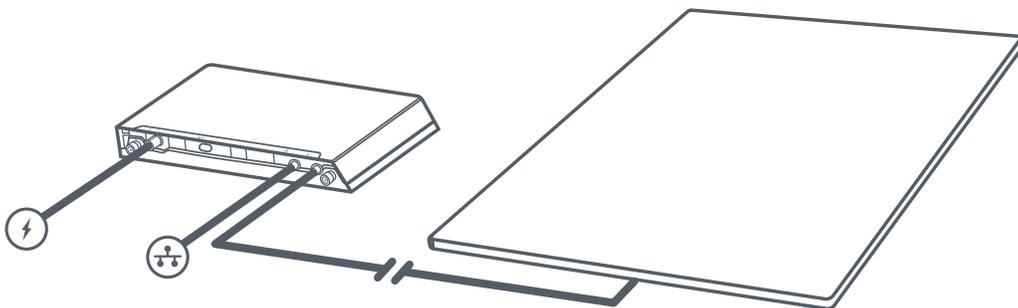


UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO AVANÇADA**1 | Remova o suporte**

Remova a fonte de alimentação do suporte puxando e girando os pinos de liberação rápida em qualquer direção. Os pinos ficarão travados para possibilitar a fácil remoção da fonte de alimentação.

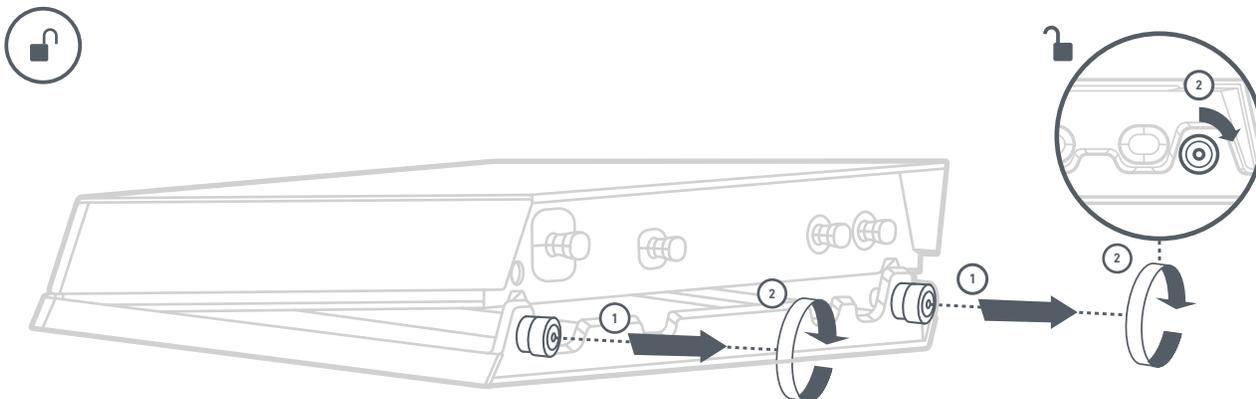**2 | Marque os furos guias**


Selecione um local de montagem a até 1,5 m (5 pés) de distância da sua fonte de energia.

Marque o local dos quatro furos no suporte da fonte de alimentação usando uma caneta ou lápis.

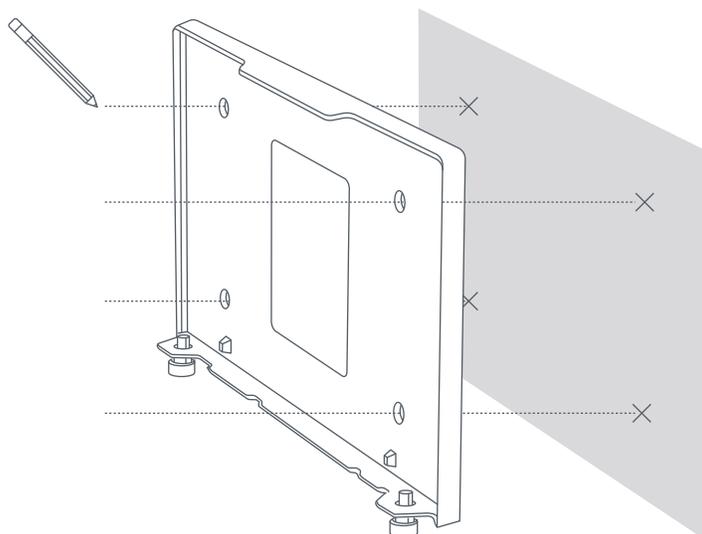


3 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 8 mm (5/16 pol.).

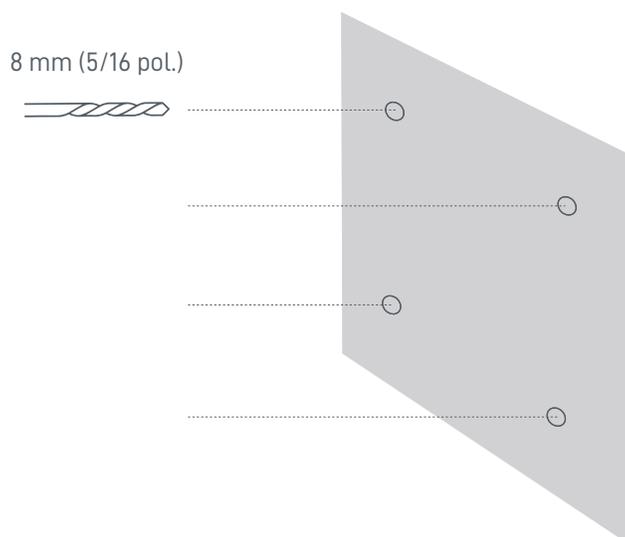

4 | Insira as buchas e instale o suporte

Insira as buchas nos furos até que elas fiquem niveladas com a parede. Posicione o suporte de parede sobre as buchas e aparafuse-o até que esteja firme.

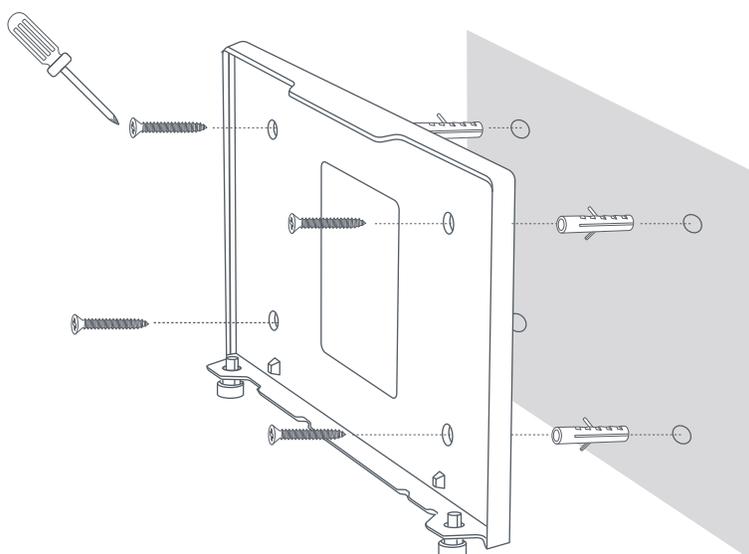

5 | Conecte os cabos e instale a fonte de alimentação

Conecte os cabos da Starlink, Ethernet e alimentação CA ou CC à fonte de alimentação removendo os plugues à prova d'água e certifique-se de que os cabos estejam totalmente inseridos. Deslize a fonte de alimentação sobre o suporte até que ambos os pinos de travamento se encaixem.

Conclua a instalação passando o cabo Ethernet até o local de instalação do roteador, conecte-o e ligue o roteador e a fonte de alimentação à fonte de energia.

