






Innehållet i lådan

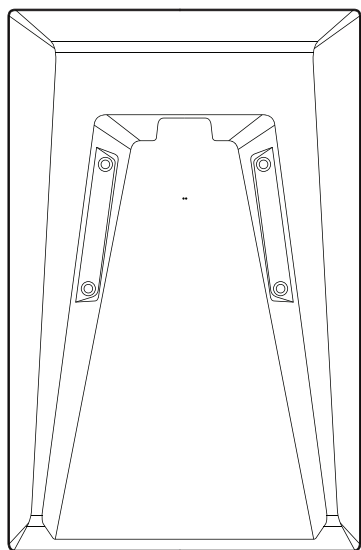

Starlink Performance-parabolantenn




Avancerat nätaggregat

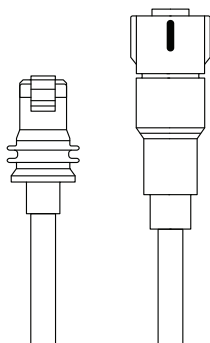


Starlink
Performance-kabe

25 m
(82 fot)

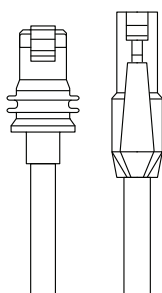


Starlink
Ethernet-kabel

5 m
(16,4 fot)

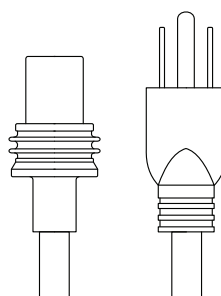

Starlink
växelströmskabel

1,5 m
(4,9 fot)

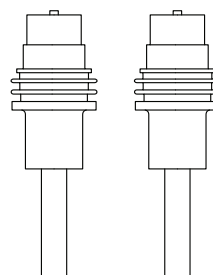

Starlink
likströmskabel

1,5 m
(4,9 fot)

1 | Ladda ner Starlink-appen

Ladda ner Starlink-appen och skanna QR-koden för att gå igenom installationsprocessen.





2 | Koppla in kablar och anslut till strömförsörjningen

Rikta in Performance-kontaktens ände på Starlink-kabeln som indikeras av det röda snittet och anslut till din Starlink genom att hålla i änden av kontakten och sätta in den ordentligt i parabolantennen.

Anslut den andra änden av Starlink-kabeln till nätaggregatet. Installera antingen växelströmskabeln (2A) eller likströmskabeln (2B) i nätaggregatet, beroende på din strömkälla, och anslut till ett eluttag. Se till att alla kablar är helt inkopplade tills kontaktens yta är i jämnhöjd med enhetens yta.

Om du behöver ta bort Starlink-kabeln kan du vrida kragen moturs och dra ut för att koppla bort den från din Starlink.

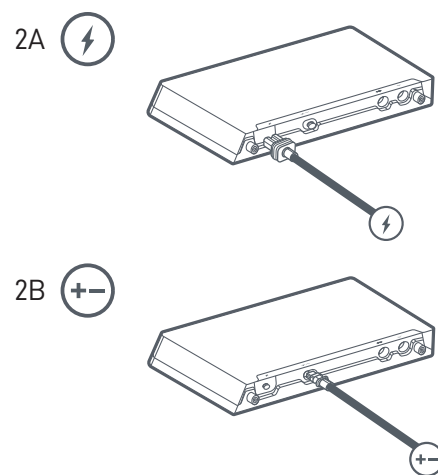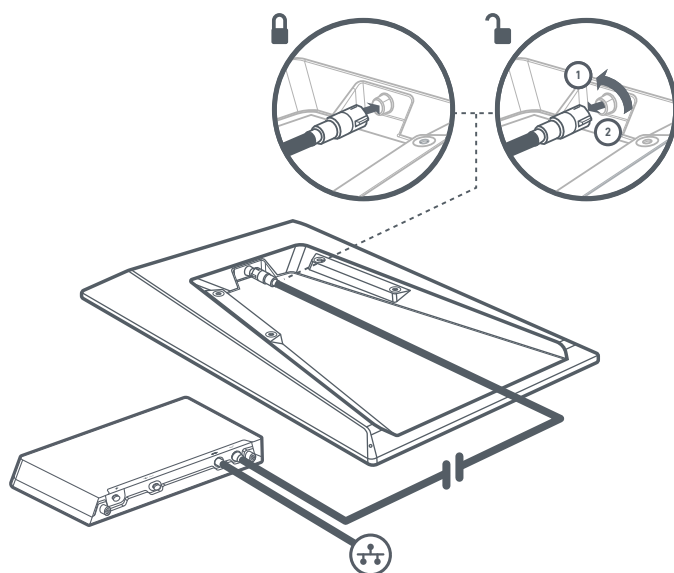

3 | Hitta en monteringsplats och rikta in Starlink

Starlink behöver fri sikt mot himlen för att hålla kontakt med satelliter som rör sig ovanför. Föremål som hindrar anslutningen mellan Starlink och satelliten, t.ex. en trädgren, en stolpe eller ett tak, kommer att orsaka avbrott i tjänsten. Använd hinderverktyget i appen för att säkerställa att du har valt en lämplig monteringsplats.

En avisering i appen kommer att visa om du behöver rotera Starlink för att rikta in den korrekt. Tryck på aviseringen för att använda inriktningsverktyget. Se till att kontrollera om det finns några hinder och att din Starlink är korrekt inriktad innan du installerar din Starlink permanent.



4 | Anslut Starlink

Om du använder en Starlink-router ansluter du routern till det avancerade nätaggregatet med hjälp av kabeln som medföljer i routerkittet. Gå igenom Starlink-installationsprocessen i Starlink-appen. Du kan använda Starlink-appen för att visa statistik, komma åt terminalinställningar och kontakta support.

Om du använder en router från tredje part kan du använda den medföljande Ethernet-kabeln i Performance-kittet. När du har konfigurerat din router från tredje part och anslutit till Starlink med WAN-porten öppnar du Starlink-appen. Om appen säger "Starlink oåtkomlig" skapar du en statisk rutt i din routers konfigurationsinställningar.

Ta en titt på din routers dokumentation för instruktioner om hur du ställer in en statisk rutt.


Nätverksdestination: 192.168.100.0

Subnätmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1

Gränssnitt: WAN


Obs! Dessa alternativ kan variera beroende på din specifika hårdvara och nätverkskonfiguration.

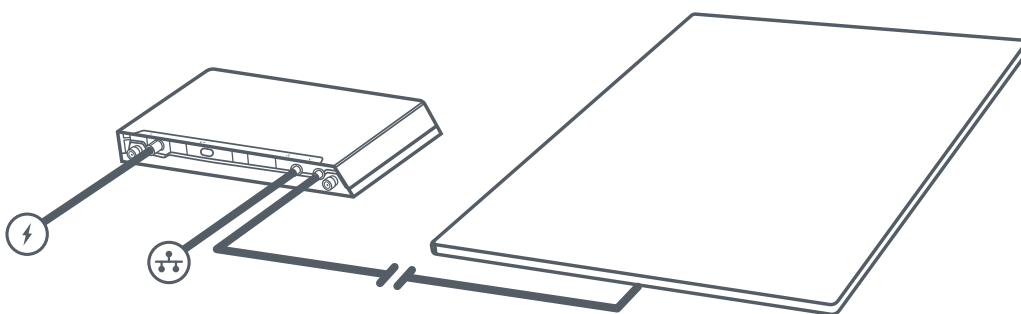

AVANCERAD NÄTAGGREGATSENHET

1 | Ta bort fästet


Ta bort nätaggregatet från fästet genom att dra och vrida snabbkopplingsstiften i båda riktningarna. Stiften låses på plats för att möjliggöra enkel borttagning av nätaggregatet.

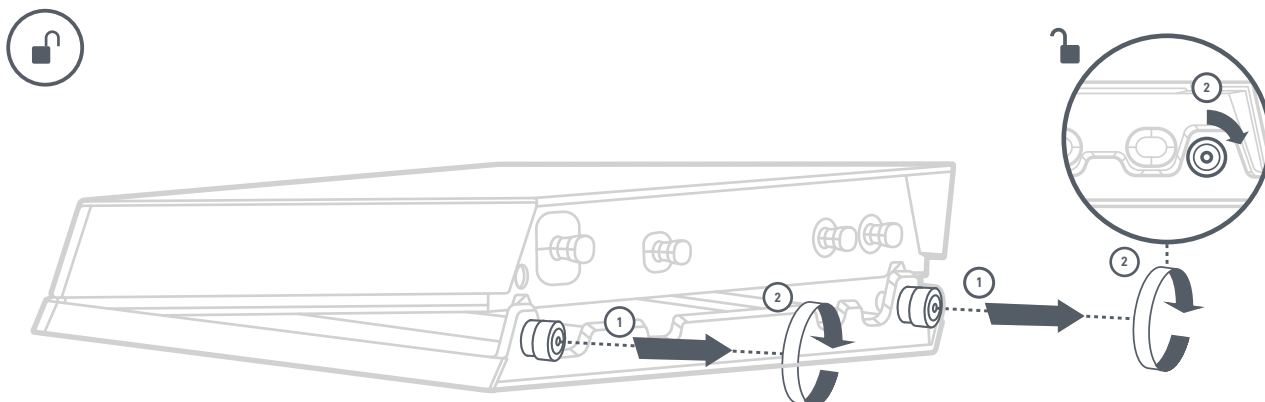

2 | Markera pilothålen


Välj en monteringsplats som inte är mer än 1,5 m (5 fot) från din strömkälla.

Markera platserna för de fyra hålen på ditt nätaggregat med en penna.

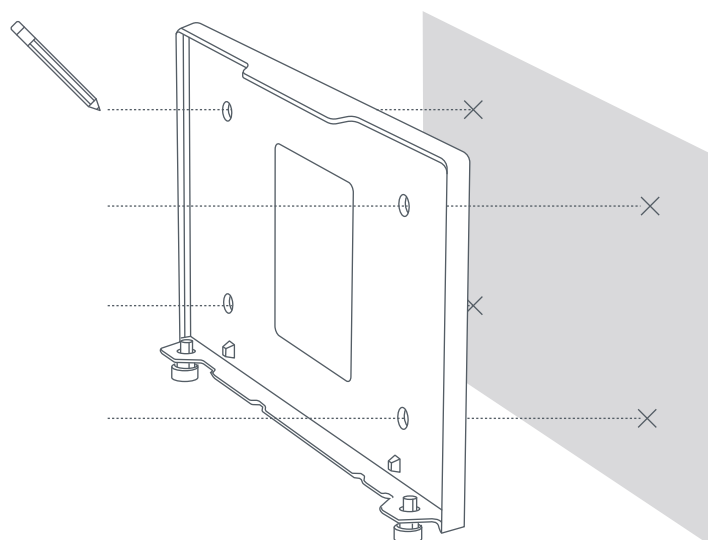


3 | Borra pilothålen

Borra hålen med en 8 mm (5/16 tum) borkrona.

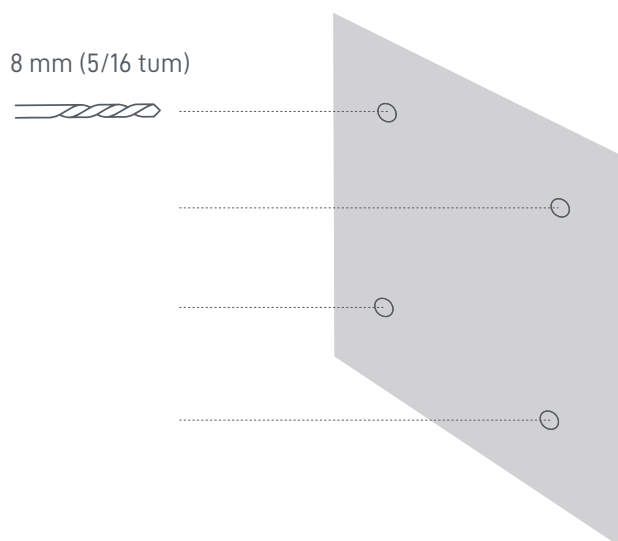

4 | Installera ankare och fästet

Tryck in ankarna i hålen tills de är i jämnhöjd med väggen. Placera väggfästet över ankarna och skruva in fästet i väggen tills det är ordentligt fastsatt.

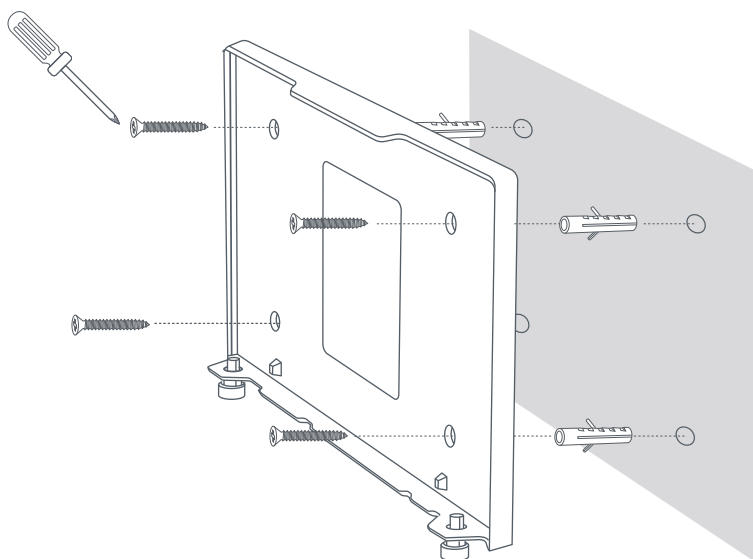

5 | Koppla in kablarna och installera nätaggregatet

Anslut Starlink-, Ethernet- och växelströms- eller likströmskablar till nätaggregatet genom att ta bort de vattentäta pluggarna och se till att kablarna är helt isatta. Skjut in nätaggregatet i fästet och se till att båda låsstiften snäpper på plats.

Slutför installationen genom att dra Ethernet-kabeln till din routerinstallationsplats, koppla in den i routern och ansluta routern och nätaggregatet till din strömkälla.

