


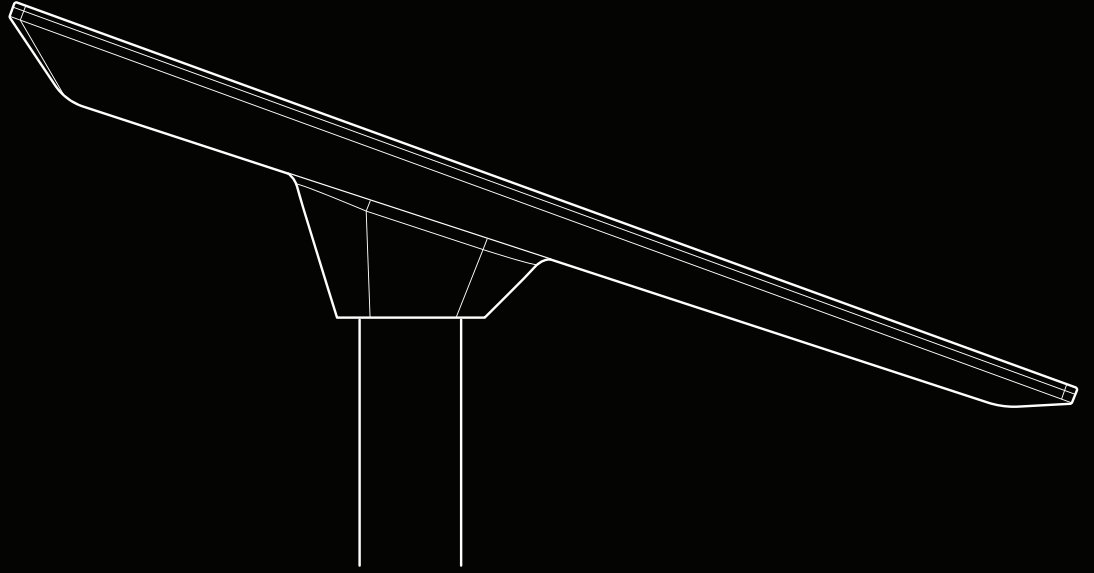


محتويات الصندوق






مفتاح سداسي (عدد 2)



براغي برأس زر M6 (عدد 4)

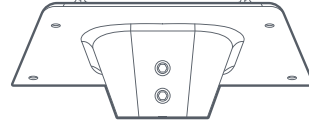


أداة ربط الطبق بالحامل

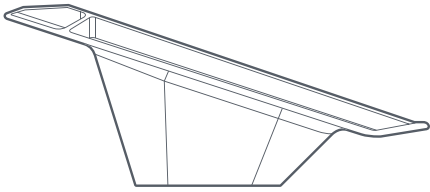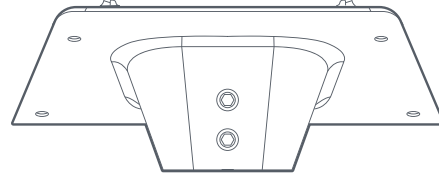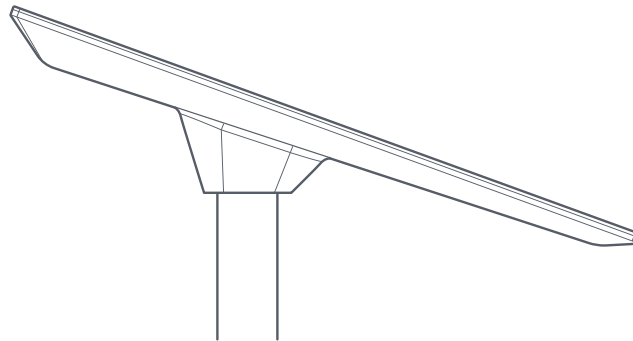99 مم
(3.9 بوصة)252 مم
(9.9 بوصة)233 مم
(9.2 بوصة)218 مم
(8.6 بوصة)38-60 مم
(1.5 - 2.4 بوصة)

1 | تنزيل تطبيق Starlink


امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.

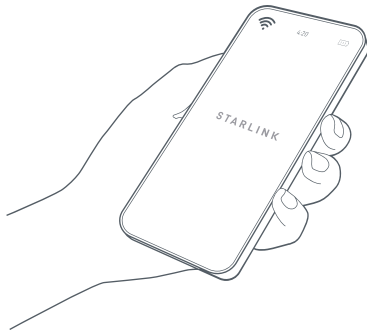


2 | توصيل كبل Starlink

قم بمحاذاة طرف موصل مجموعة Performance لكبل Starlink الموضح بالعلامة الحمراء وقم بتوصيله بجهاز Starlink عن طريق الإمساك بطرف المقبس وإدخاله بإحكام في الطبق.


إذا لزم الأمر إزالة كبل Starlink، أدر الطوق عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه لفصله عن جهاز Starlink.

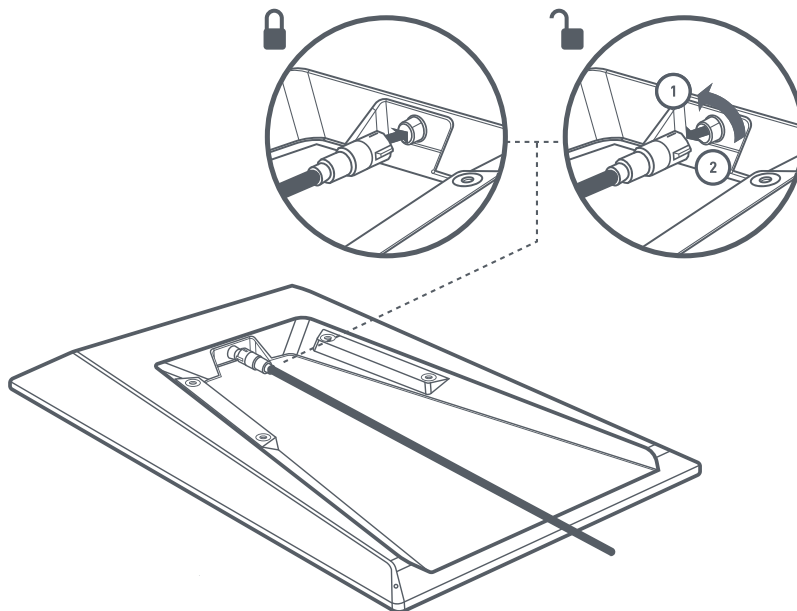

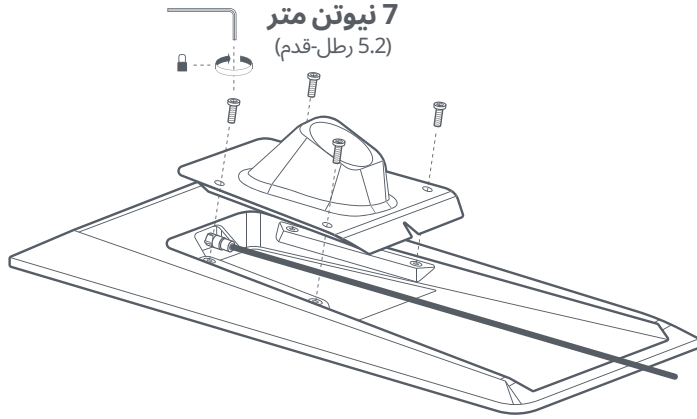


3 | تركيب أداة ربط الطبق بالحامل على Starlink

رُكِّب براغي الماكينة المرفقة لتركيب أداة ربط الطبق بالحامل على الجزء الخلفي من جهاز Starlink وأحكام ربط البراغي الأربعة باستخدام المفتاح السداسي. أحكم ربط البراغي في جميع الزوايا الأربعة حتى يصل عزم البراغي إلى 7 نيوتن متر (5.2 رطل-قدم). تأكد من أن الحامل مثبت بإحكام بجهاز Starlink.

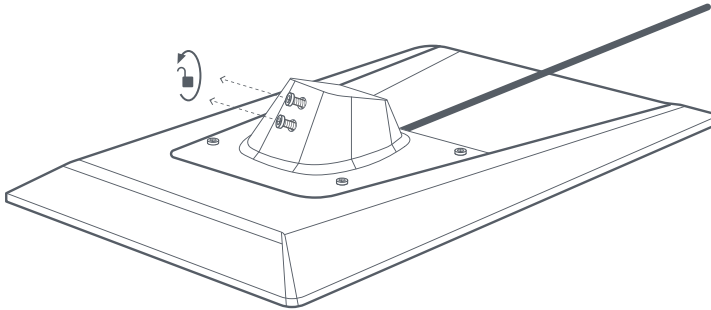

4 | حلّ براغي التثبيت


باستخدام المفتاح السداسي، قم بحلّ براغي التثبيت في أداة ربط الطبق بالحامل إلى أن تتسع الفتحة بما يكفي لتناسب حامل التركيب.

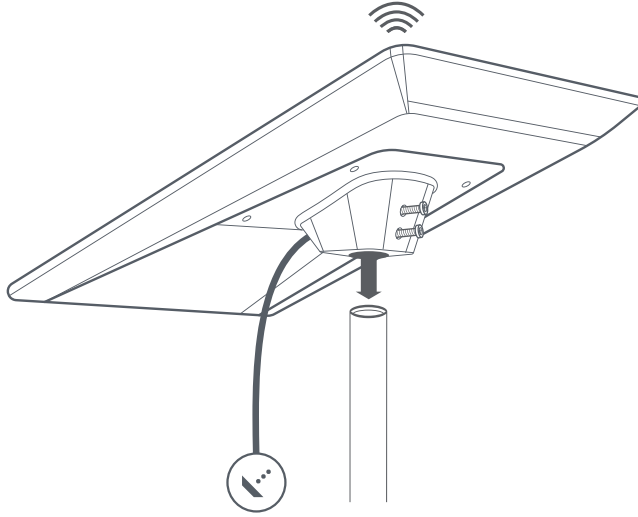

5 | تركيب جهاز Starlink على الحامل

أدخل أداة ربط الطبق بالحامل في حامل التركيب. قم بإحكام ربط براغي التثبيت مؤقتًا لتثبيت جهاز Starlink على الحامل.


قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Starlink بموصل الكهرباء ووصله بمنفذ الكهرباء.

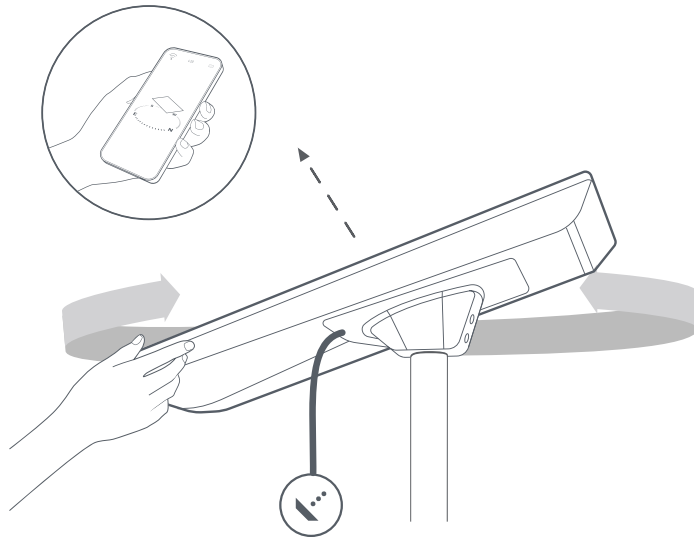

6 | محاذاة جهاز Starlink

سيظهر تنبيه في التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير طبق Starlink لمحاذاته في الاتجاه الصحيح.

اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة.

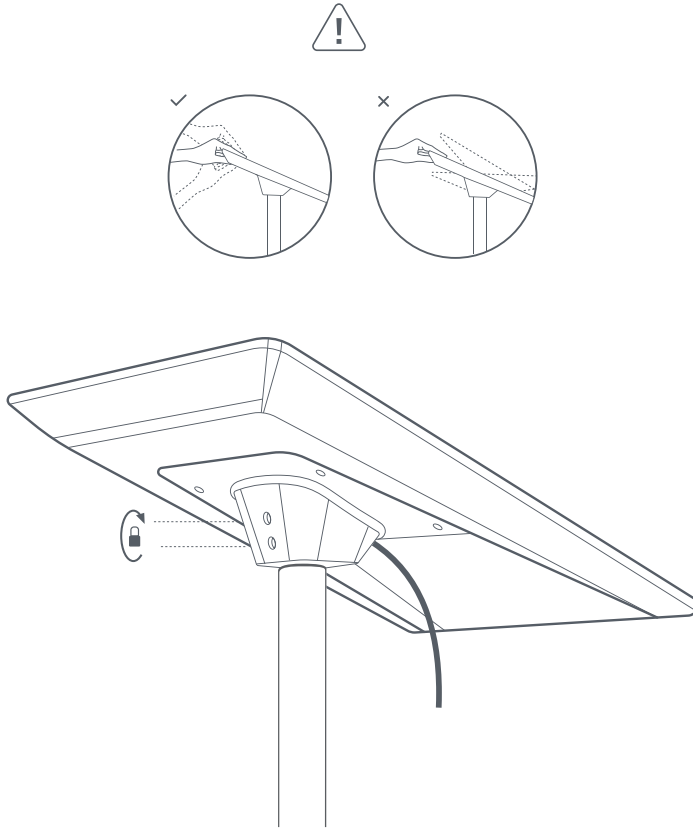

7 | قفل المحاذاة

باستخدام المفتاح السداسي، أحكم ربط براغي التثبيت على أداة ربط الطبق بالحامل لتثبيت جهاز Starlink في مكانه.

تأكد من أن طبق Starlink مثبت بإحكام.