




STARLINK | ADAPTÉR NA TRUBKY PERFORMANCE

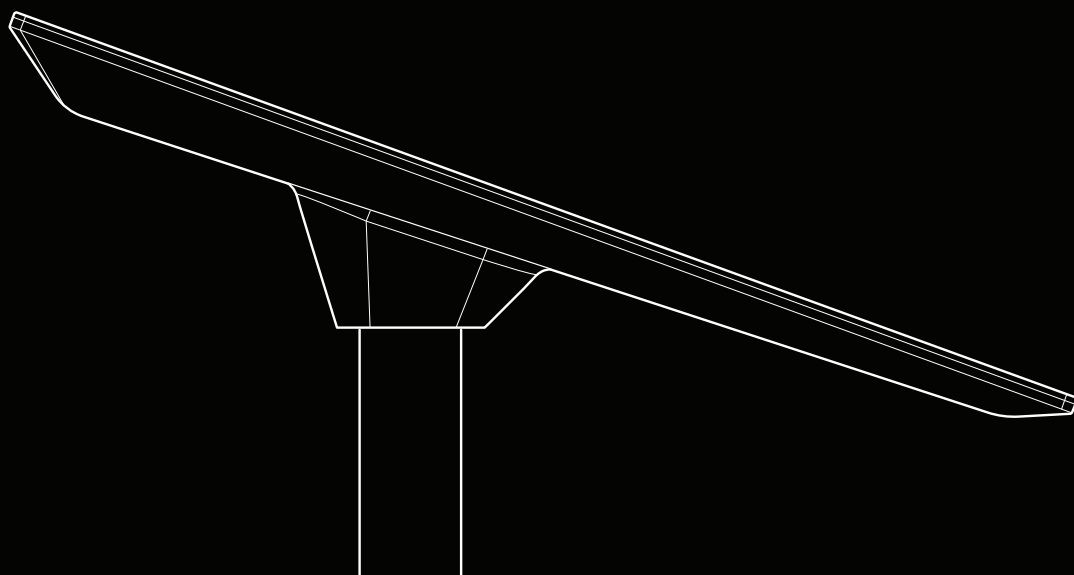

Co najdete v balení

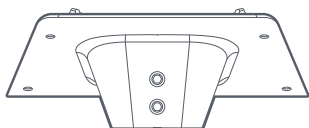


Adaptér na trubky


Šroub s kulatou
hlavou M6 (4x)

Šestihranný klíč (2x)

99 mm
(3,9 palce)

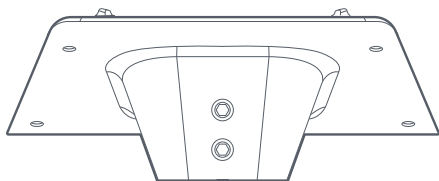


252 mm
(9,9 palce)

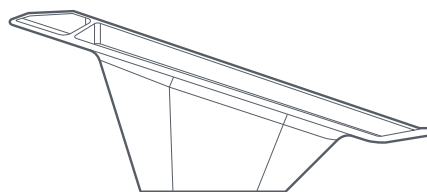

233 mm
(9,2 palce)



218 mm
(8,6 palce)

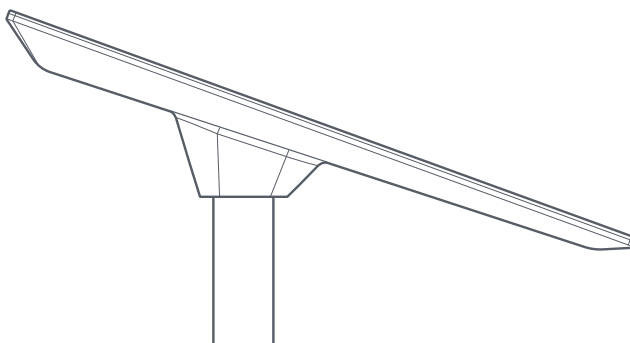

38–60 mm
(1,5–2,4 palce)

1 | Stáhněte si aplikaci Starlink


Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.

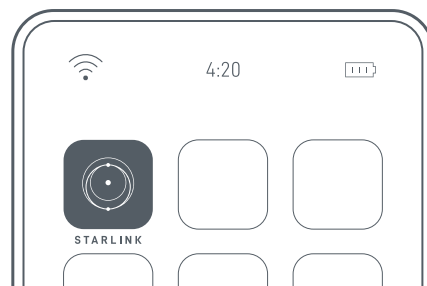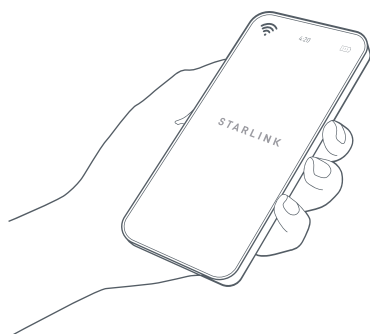

2 | Připojte kabel Starlink


Zarovnejte konec kabelu Starlink s konektorem Performance podle červené značky a zapojte ho do Starlinku tak, že ho uchopíte za konec zástrčky a pevně zasunete do antény.

Pokud potřebujete kabel Starlink vyjmout, otočte objímkou proti směru hodinových ručiček a vytažením ji odpojte od Starlinku.

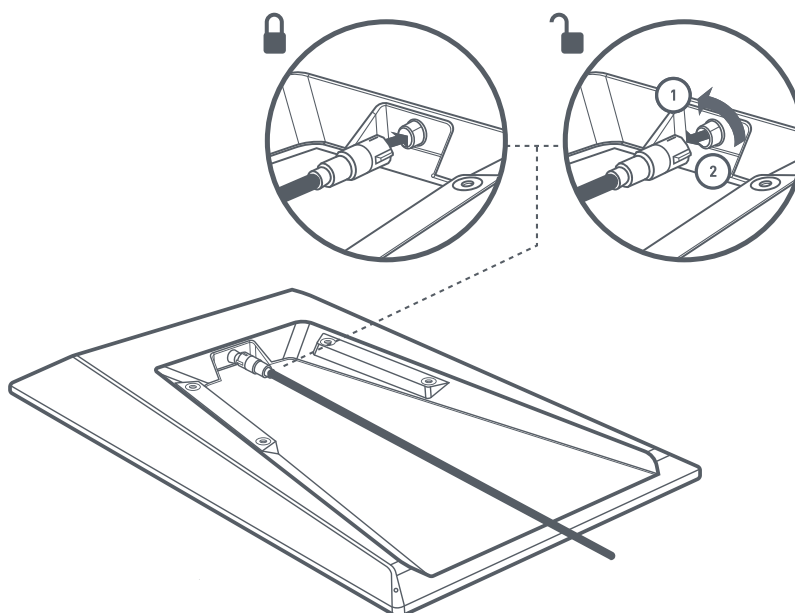


3 | Nainstalujte adaptér na trubky na Starlink

Namontujte dodané strojní šrouby přes adaptér na trubky do zadní části Starlinku a utáhněte čtyři šrouby pomocí šestihranného klíče. Utáhněte šrouby ve všech 4 rozích, dokud nedosáhnou hodnoty 7 Nm (5,2 lb-ft). Ujistěte se, že je držák pevně připevněn ke Starlinku.

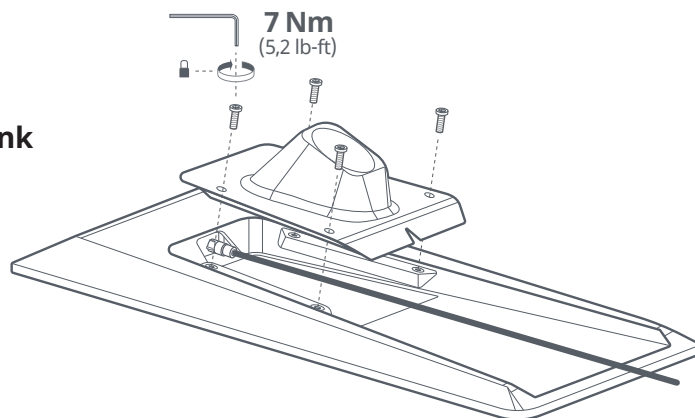

4 | Uvolněte upevňovací šrouby


Pomocí šestihranného klíče uvolněte upevňovací šrouby v adaptéru na trubky, dokud nebude otvor dostatečně velký, aby se vešel na montážní trubku.

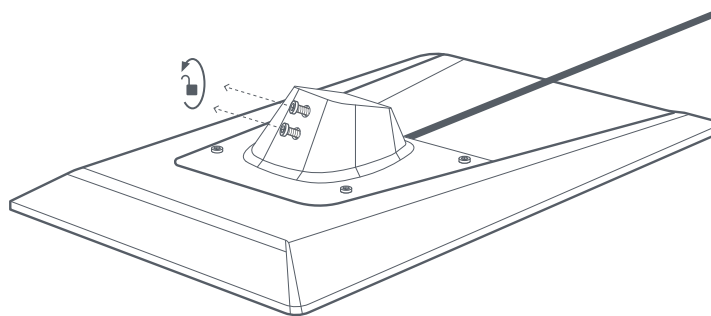

5 | Namontujte Starlink na trubku

Zasuňte adaptér na trubky na montážní trubku. Dočasně utáhněte upevňovací šrouby, abyste Starlink na trubce stabilizovali.


Připojte druhý konec kabelu Starlink k napájecímu zdroji a zapojte ho do elektrické zásuvky.

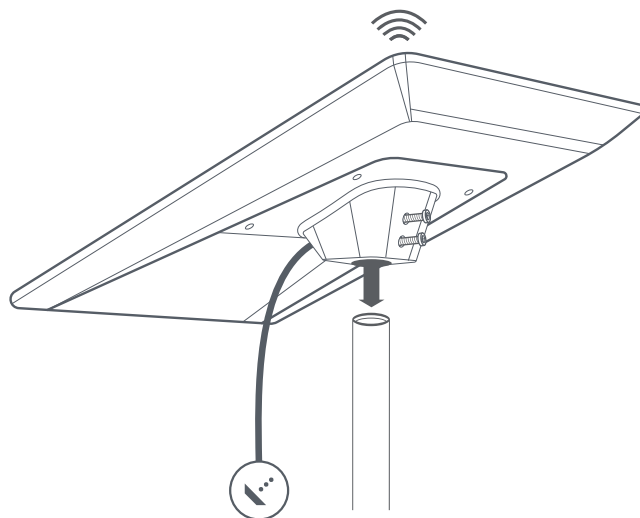

6 | Zarovnejte Starlink

Pokud bude Starlink třeba natočit a zarovnat, zobrazí se v aplikaci upozornění.

Kliknutím na výstrahu aktivujete nástroj pro zarovnání.

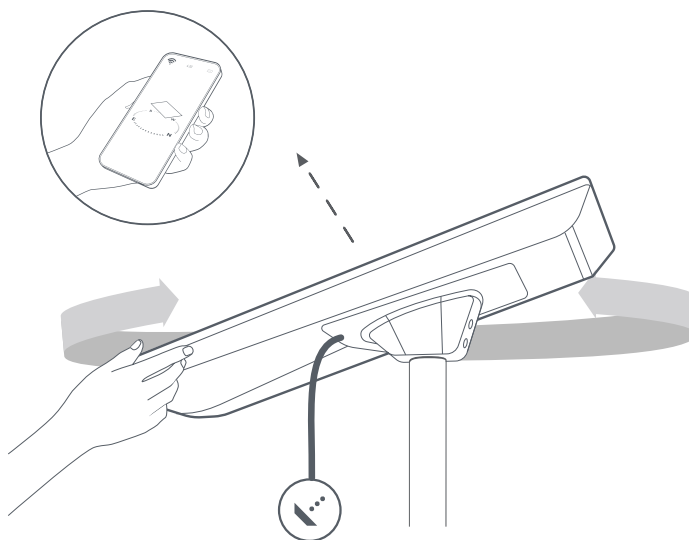

7 | Uzamkněte zarovnění

Pomocí šestihranného klíče utáhněte upevňovací šrouby na adaptéru na trubky a zajistěte Starlink na místě.

Ujistěte se, že je Starlink pevně připojen.

