



STARLINK | PERFORMANCE PIPE ADAPTER

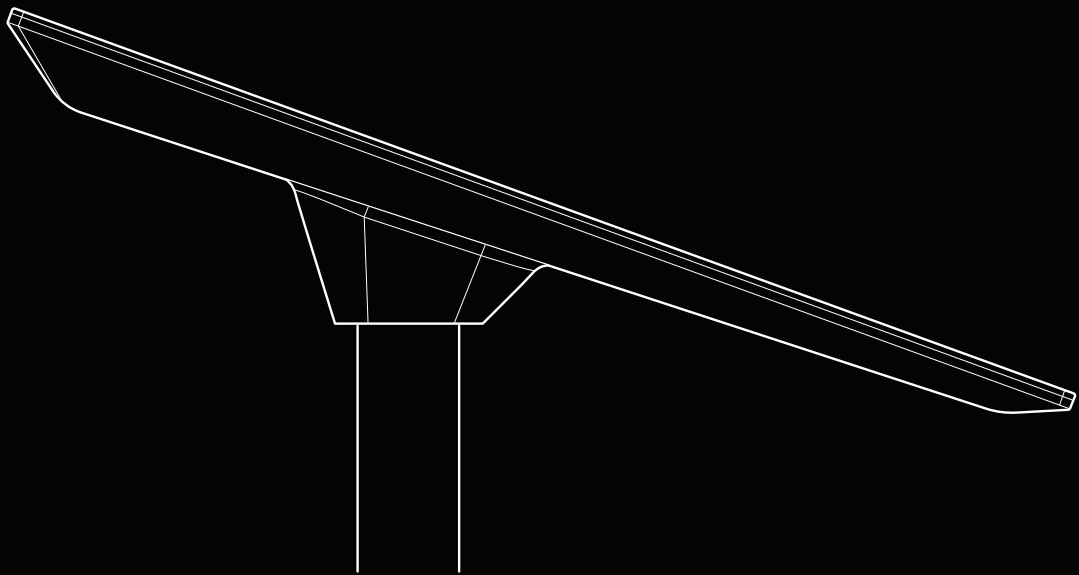

Ano ang Laman ng Kahon

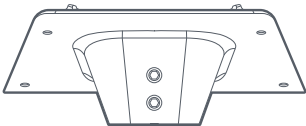

Pipe Adapter Mount




M6 Button Head Screw
(4x)




Hex Key
(2x)

99 mm
(3.9 in)

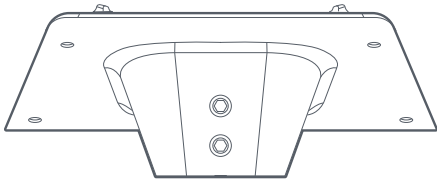


252 mm
(9.9 in)

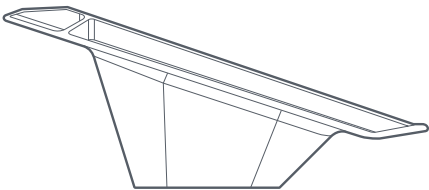

233 mm
(9.2 in)



218 mm
(8.6 in)

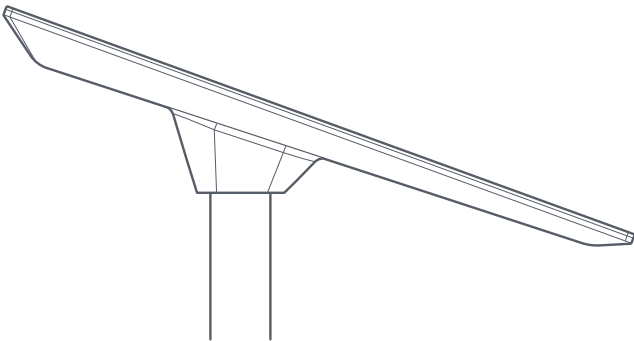

38-60 mm
(1.5 - 2.4 in)

1 | I-download ang Starlink App


I-scan ang QR code para i-download ang Starlink App.

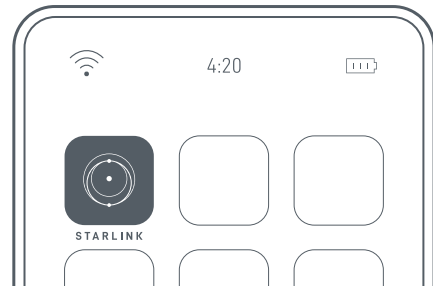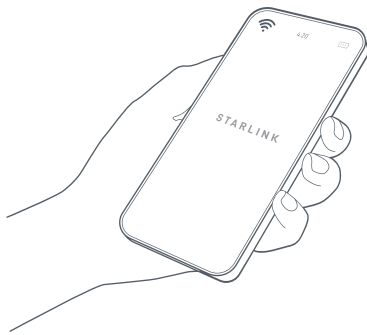

2 | I-plug ang Starlink Cable


I-align ang dulo ng Performance connector ng Starlink cable na may pulang notch at i-plug sa Starlink mo sa pamamagitan ng paghawak sa dulo ng plug at mahigpit na pagpasok sa dish.

Kung kailangang alisin ang Starlink cable, iikot ang collar nang conterclockwise at hilahin para idiskonekta mula sa Starlink mo.

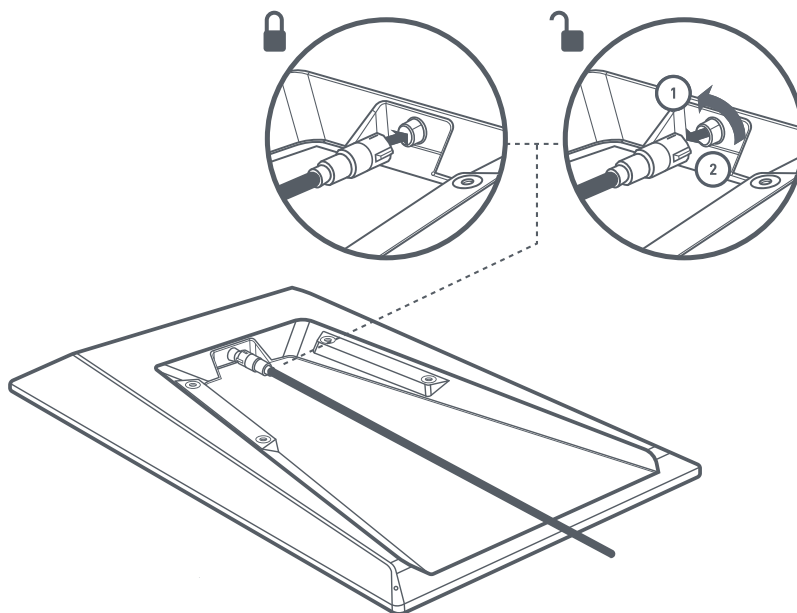


3 | I-install ang Pipe Adapter Sa Starlink

I-install ang mga ibinigay na machine screw sa pipe adapter sa likod ng Starlink at higpitan ang apat na screw gamit ang hex key. Higpitan ang mga screw sa lahat ng 4 na sulok hanggang bumaon ang mga bolt nang 7 N-m (5.2 lb-ft). Tiyaking mahigpit na nakakabit ang mount sa Starlink.

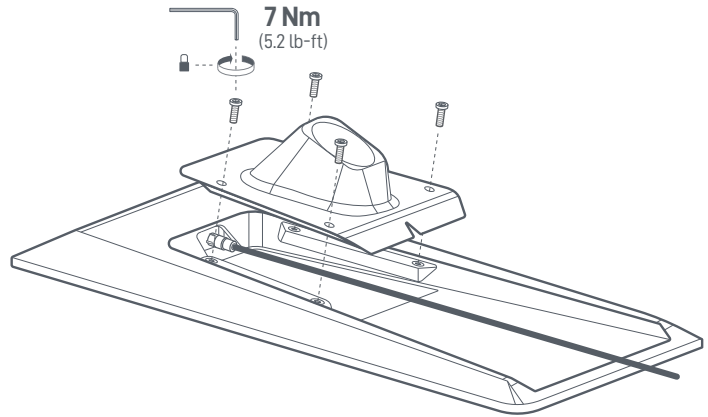

4 | Luwagan ang mga Attachment Screw


Gamit ang hex key, luwagan ang mga attachment screw sa Pipe Adapter hanggang sa magkasya ang mounting pipe mo.

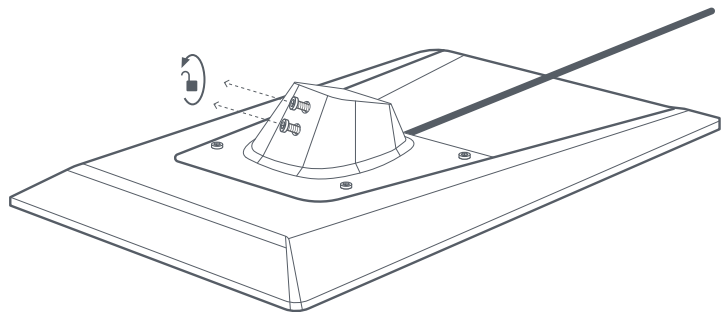

5 | I-mount ang Starlink sa Pipe

I-slide ang Pipe Adapter sa mounting pipe mo. Pansamantalang higitan ang mga attachment screw para i-stabilize ang Starlink sa pipe.


Ikonekta ang kabilang dulo ng Starlink cable sa power supply at i-plug ito sa outlet.

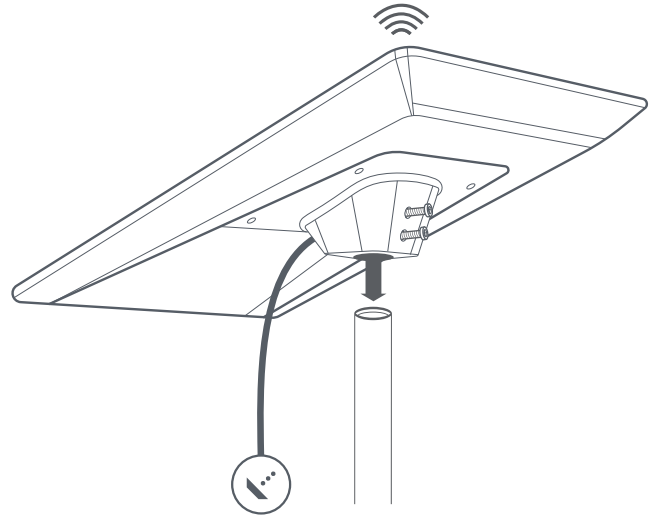

6 | I-align ang Starlink Mo

May makikita kang alerto sa App kung kailangan mong i-rotate ang Starlink para ma-align ito nang tama.

I-click ang alerto para gamitin ang alignment tool.

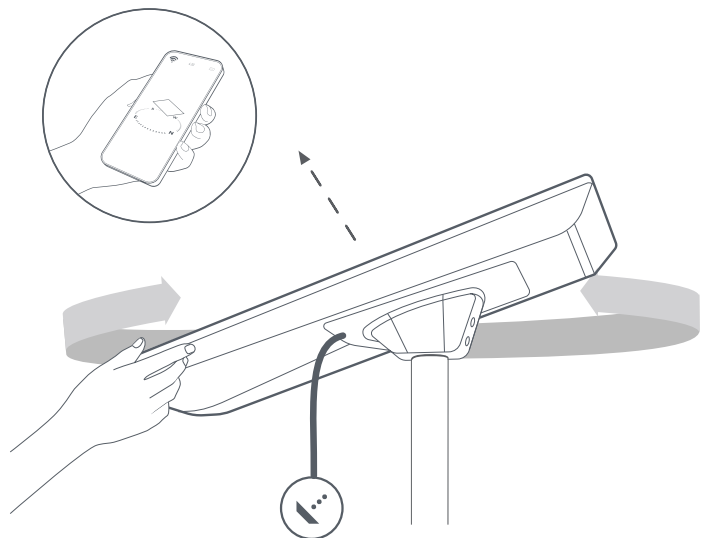

7 | I-lock ang Alignment

Gamit ang hex key, higpitan ang mga attachment screw sa Pipe Adapter para i-lock sa puwesto ang Starlink mo.

Tiyaking mahigpit na nakakabit ang Starlink mo.

