


**STARLINK** | ADAPTATEUR POUR TUYAU PERFORMANCE

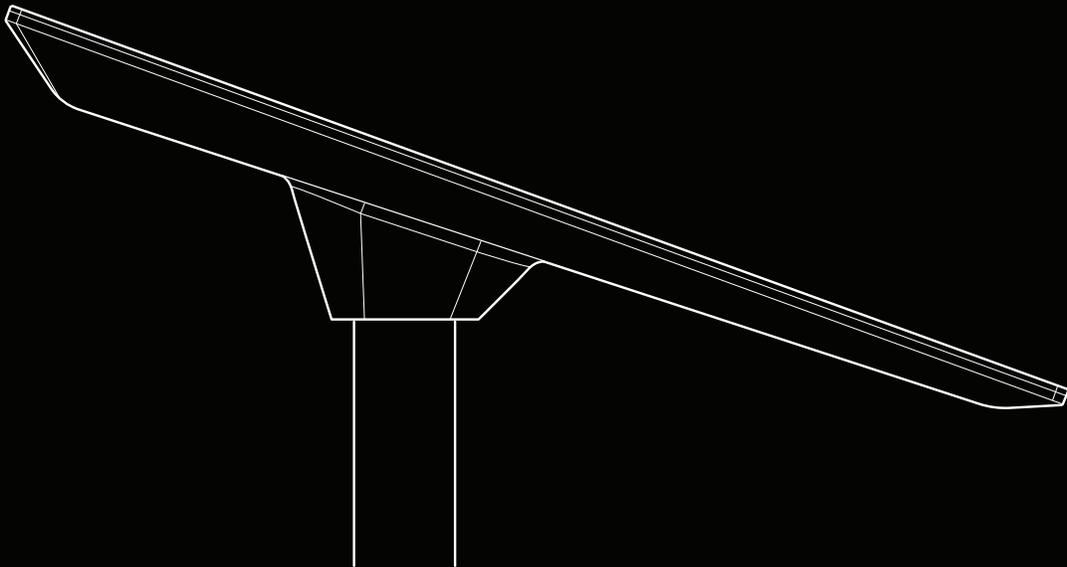

Contenu de la boîte



Support d'adaptateur pour tuyau




Vis à tête ronde M6 (4 x)




Clé hexagonale (2 x)

99 mm  
(3,9 po)

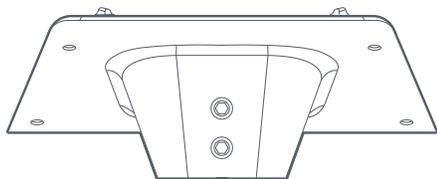


252 mm  
(9,9 po)

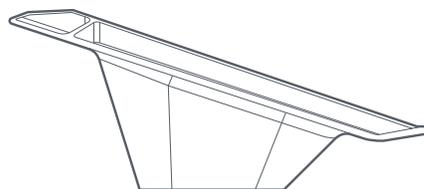

233 mm  
(9,2 po)



218 mm  
(8,6 po)

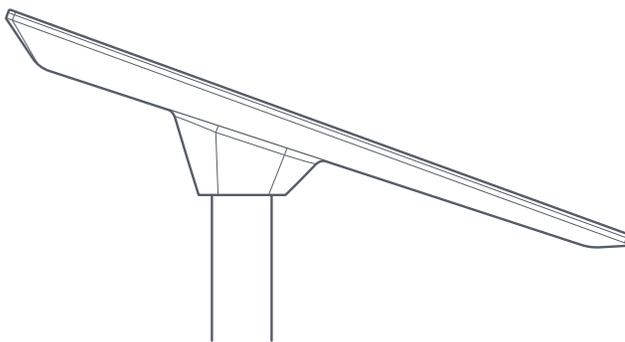

38 à 60 mm  
(1,5 à 2,4 po)

## 1 | Téléchargez l'app Starlink


Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

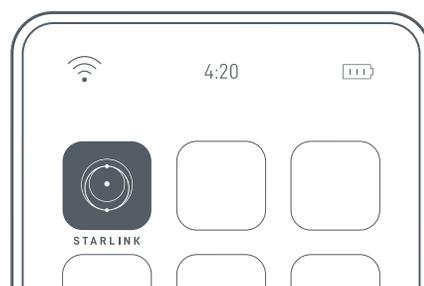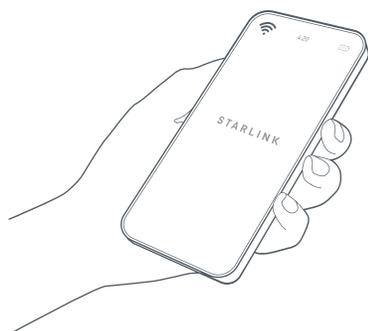

## 2 | Branchez le câble Starlink


Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

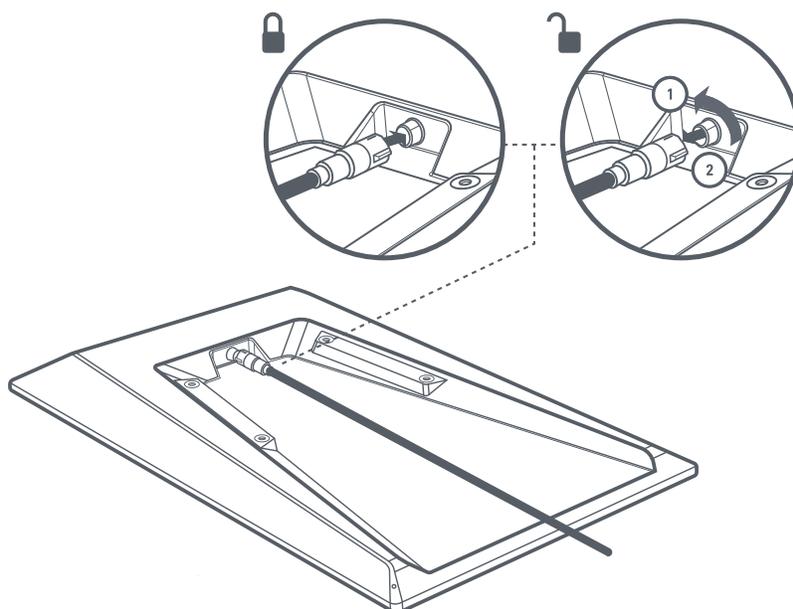


### 3 | Installez l'adaptateur pour tuyau sur Starlink

Installez les vis de mécanique fournies à travers l'adaptateur pour tuyau à l'arrière du Starlink et serrez les quatre vis à l'aide de la clé hexagonale. Serrez les vis dans les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 7 N-m (5,2 livres-pi). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

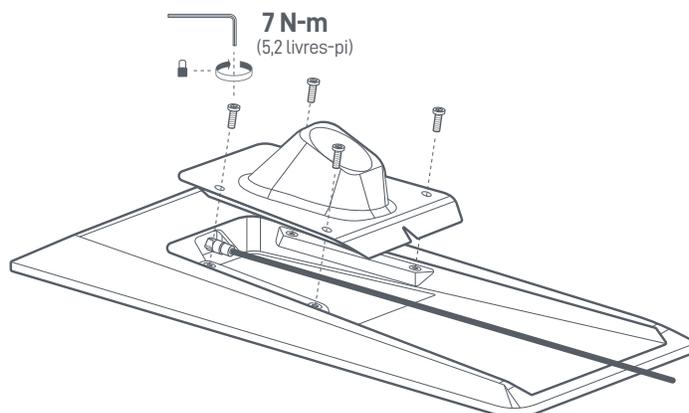

### 4 | Desserrez les vis de fixation


À l'aide de la clé hexagonale, desserrez les vis de fixation de l'adaptateur pour tuyau jusqu'à ce que l'ouverture soit suffisamment grande pour s'adapter à votre tuyau de montage.

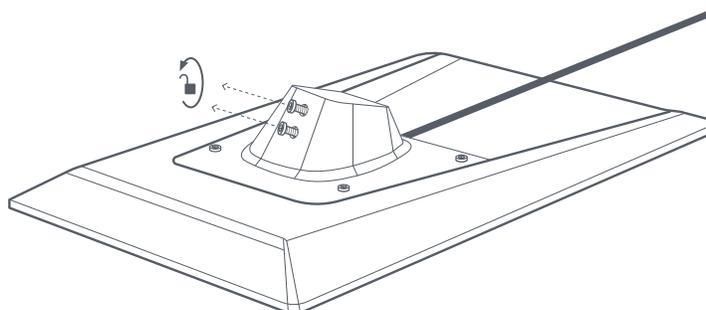

## 5 | Montez le Starlink sur le tuyau

Faites glisser l'adaptateur pour tuyau sur votre tuyau de montage. Serrez provisoirement les vis de fixation pour stabiliser le Starlink sur le tuyau.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink à l'alimentation électrique et branchez-le dans une prise de courant.

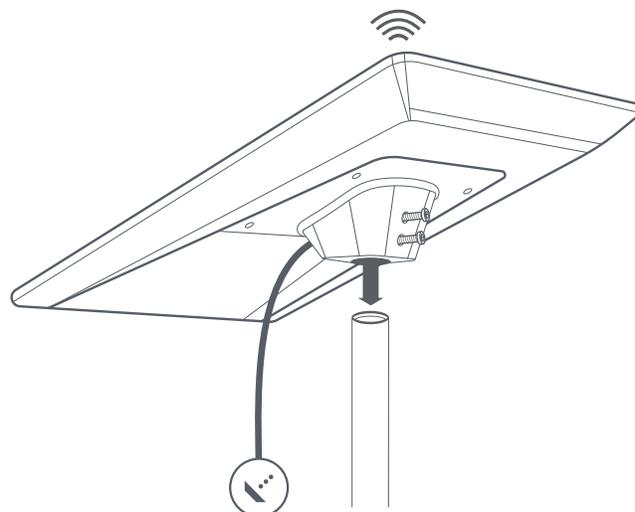

## 6 | Alignez votre Starlink

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit bien aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

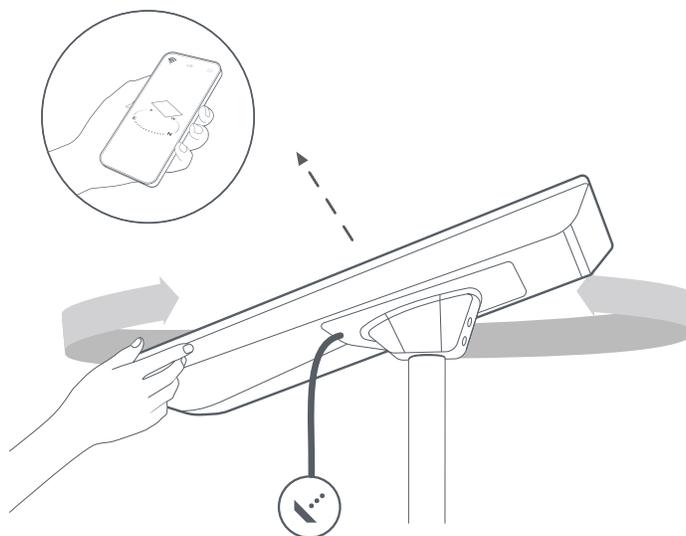

## 7 | Verrouillez l'alignement

À l'aide de la clé hexagonale, serrez les vis de fixation de l'adaptateur pour tuyau afin de maintenir votre Starlink en place.

Assurez-vous que votre Starlink est bien fixé.

