



STARLINK | PIPE ADAPTER PERFORMANCE

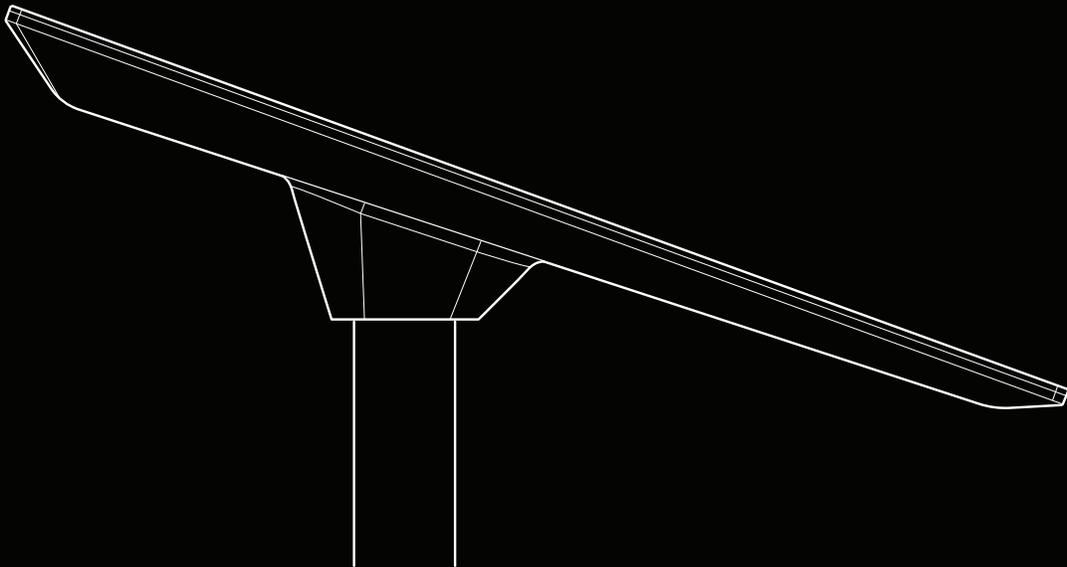


Contenu de la boîte

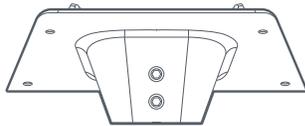

Pipe Adapter Mount




Vis à tête ronde M6 (4 x)




Clé hexagonale (2 x)

99 mm
(3,9 po)

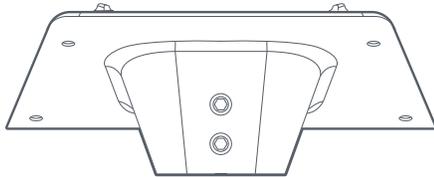


252 mm
(9,9 po)

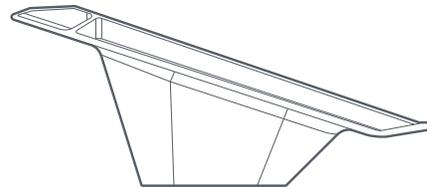

233 mm
(9,2 po)



218 mm
(8,6 po)

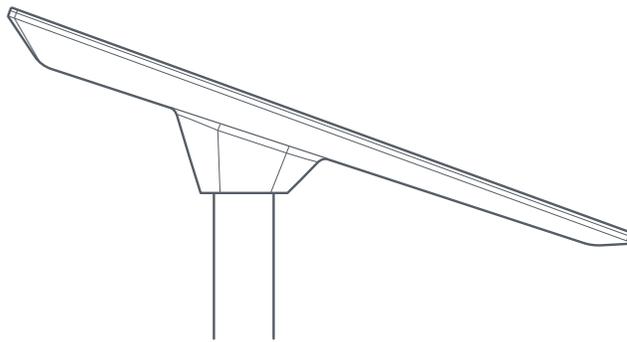

38 à 60 mm
(1,5 à 2,4 po)

1 | Télécharger l'application Starlink


Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

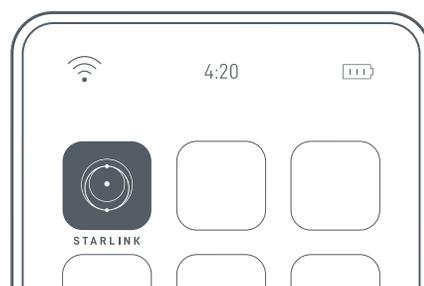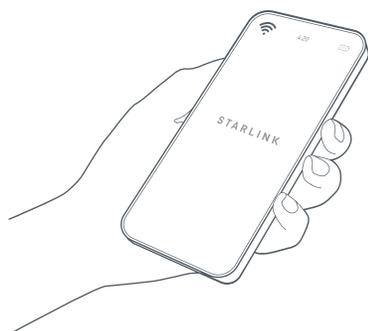

2 | Brancher le câble Starlink


Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

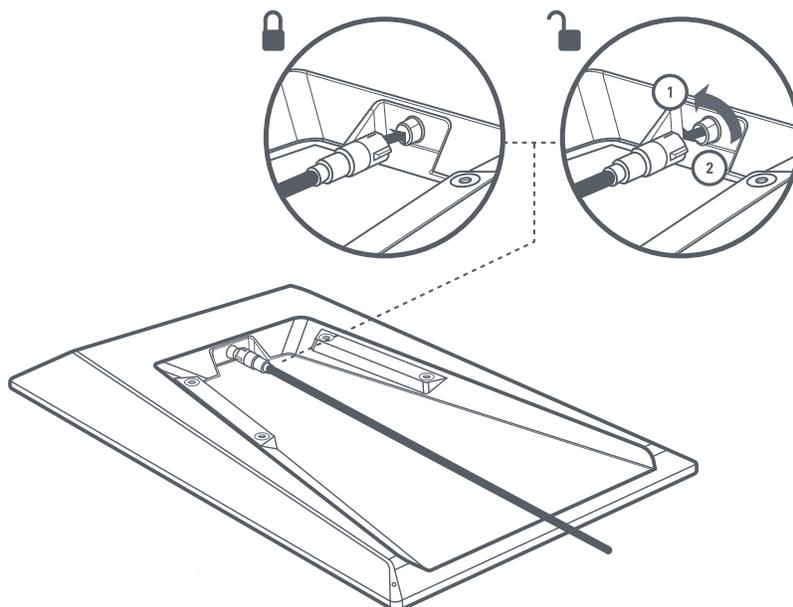


3 | Installer le Pipe Adapter sur Starlink

Installez les vis de mécanique fournies à travers le Pipe Adapter à l'arrière du Starlink et serrez les quatre vis à l'aide de la clé hexagonale. Serrez les vis aux quatre coins jusqu'à ce que la force appliquée aux boulons atteigne 7 N.m (5,2 pieds-livres). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

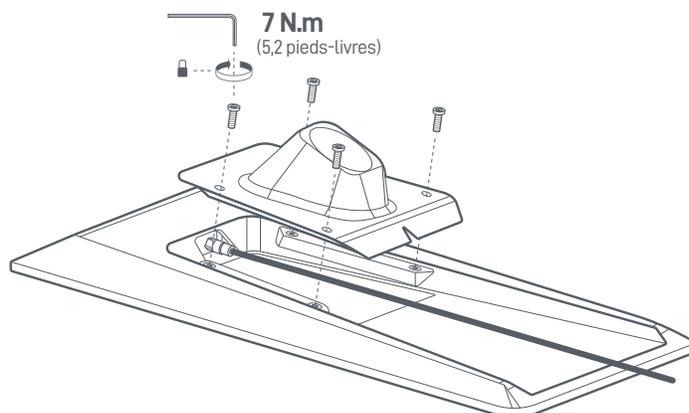

4 | Desserrer les vis de fixation


À l'aide de la clé hexagonale, desserrez les vis de fixation du Pipe Adapter jusqu'à ce que l'ouverture soit suffisamment grande pour s'adapter à votre tuyau de montage.

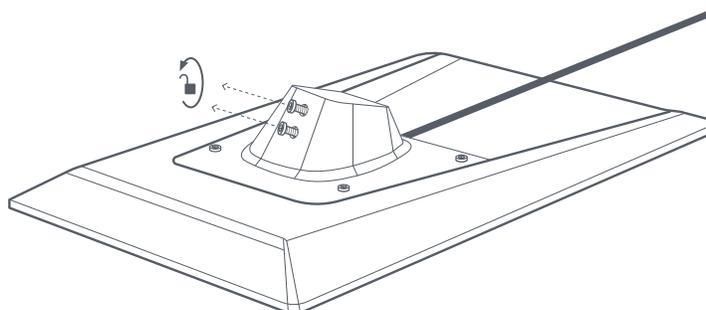

5 | Monter le Starlink sur le tuyau

Faites glisser le Pipe Adapter sur votre tuyau de montage. Serrez provisoirement les vis de fixation pour stabiliser le Starlink sur le tuyau.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink à l'alimentation électrique et branchez-le dans une prise de courant.


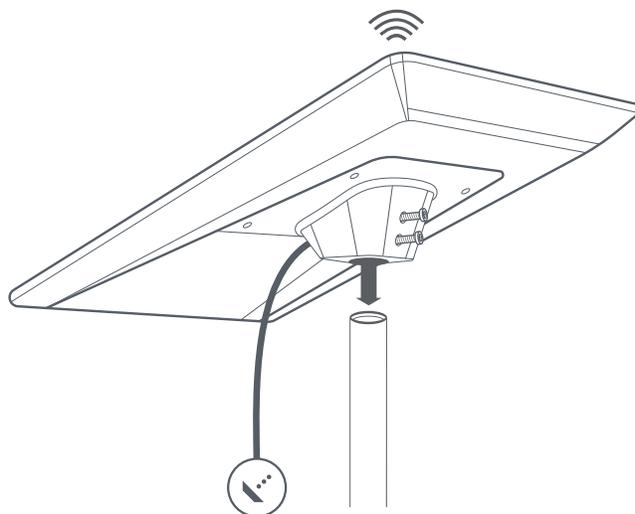


6 | Aligner votre Starlink

Une alerte sur l'application vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

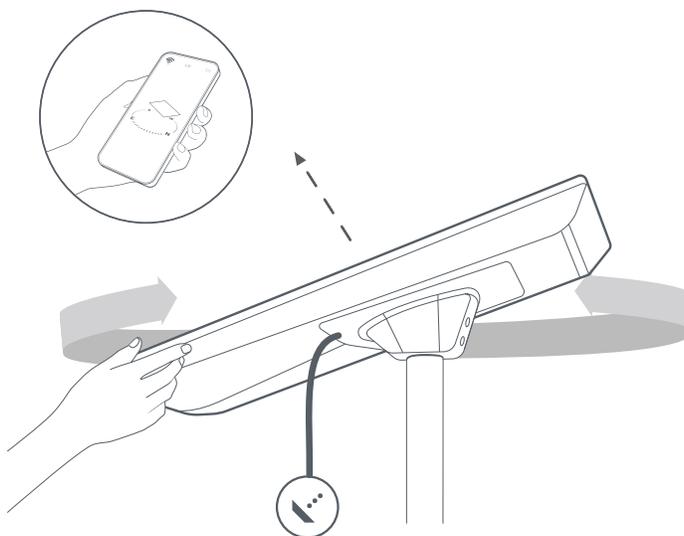

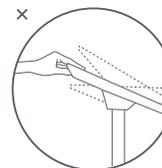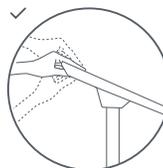

7 | Verrouiller l'alignement

À l'aide de la clé hexagonale, serrez les vis de fixation du Pipe Adapter afin de maintenir votre Starlink en place.

Assurez-vous que votre Starlink est fermement fixé.

