



STARLINK PIPE ADAPTER PERFORMANCE

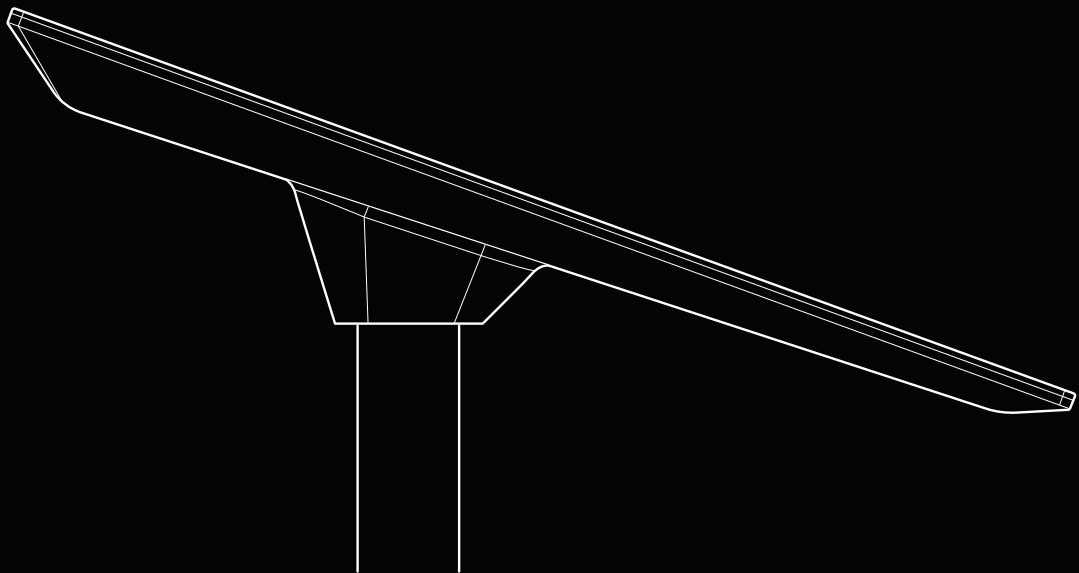

Isi Kotak

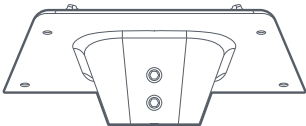

Dudukan Pipe Adapter




Sekrup Button Head M6
(4x)




Kunci L
(2x)

99 mm
(3,9 in)

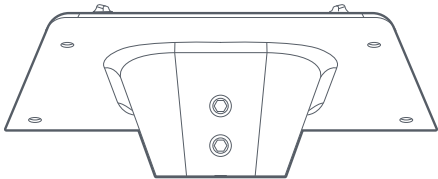


252 mm
(9,9 in)

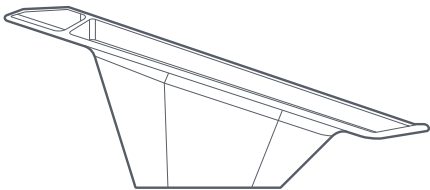

233 mm
(9,2 in)



218 mm
(8,6 in)

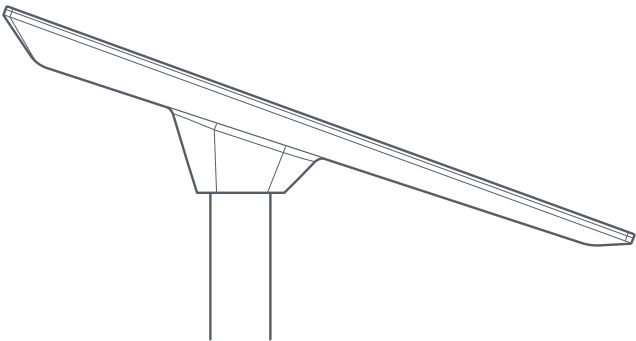

38-60 mm
(1,5 - 2,4 in)

1 | Unduh Aplikasi Starlink


Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

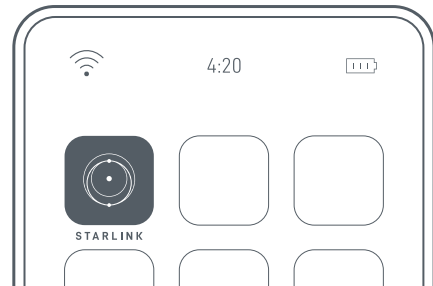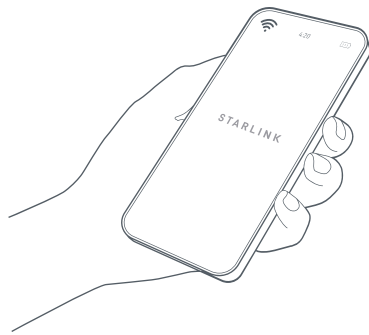

2 | Sambungkan Kabel Starlink


Sejajarkan ujung konektor kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh notch merah dan sambungkan ke Starlink dengan memegang ujung steker dan memasukkannya dengan kuat ke piringan.

Jika kabel Starlink perlu dilepas, putar collar berlawanan arah jarum jam dan tarik untuk melepaskannya dari Starlink Anda.

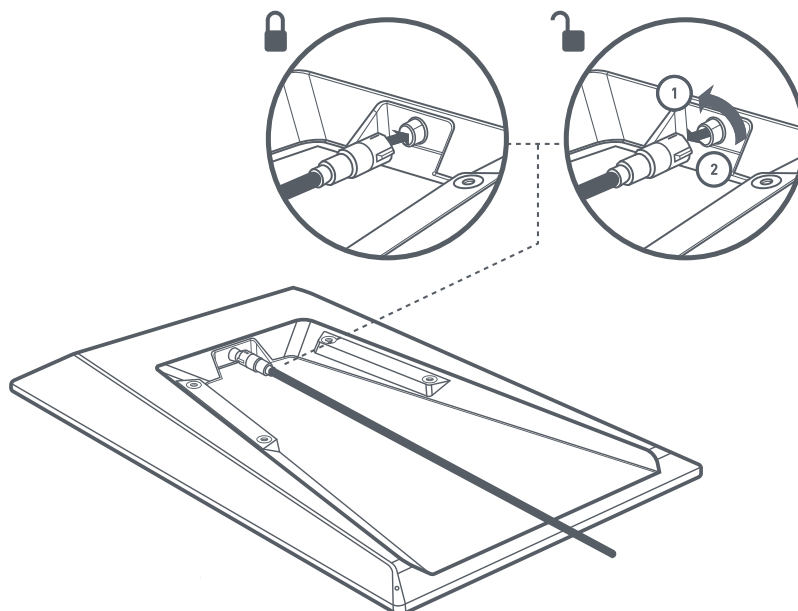


3 | Pasang Pipe Adapter ke Starlink

Pasang sekrup mesin yang disediakan melalui pipe adapter ke bagian belakang Starlink dan kencangkan keempat sekrup menggunakan kunci L. Kencangkan sekrup di keempat sudut hingga baut mencapai 7 Nm (5,2 pon-kaki). Pastikanudukan terpasang dengan kuat pada Starlink.

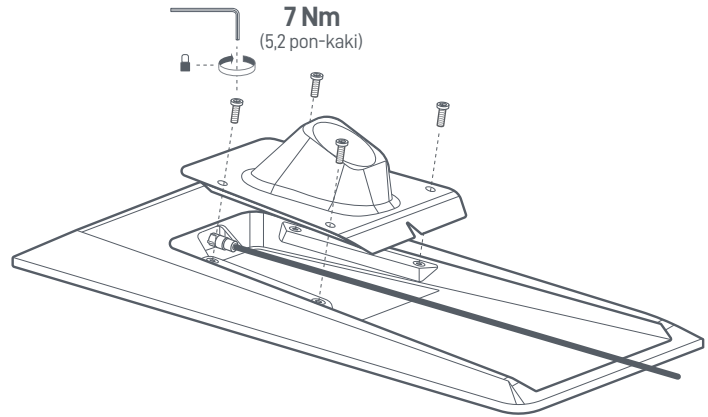

4 | Longgarkan Sekrup Pengencang


Dengan menggunakan kunci L, longgarkan sekrup pengencang di Pipe Adapter hingga bukaan cukup luas untuk memasang pipa dudukan Anda.

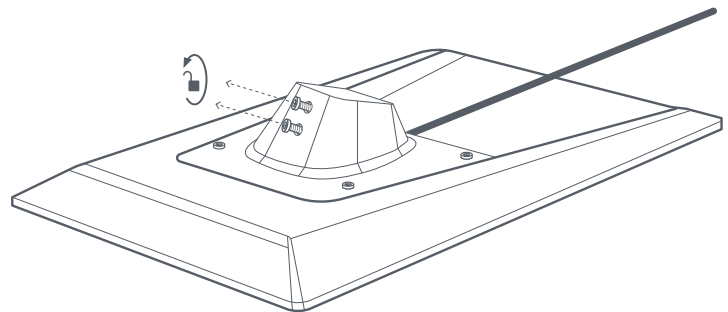

5 | Pasang Starlink ke Pipa

Pasang Pipe Adapter ke pipaudukan Anda. Kencangkan sekrup untuk sementara guna menstabilkan posisi Starlink ke pipa.


Sambungkan ujung lain kabel Starlink ke catu daya dan sambungkan ke stopkontak.

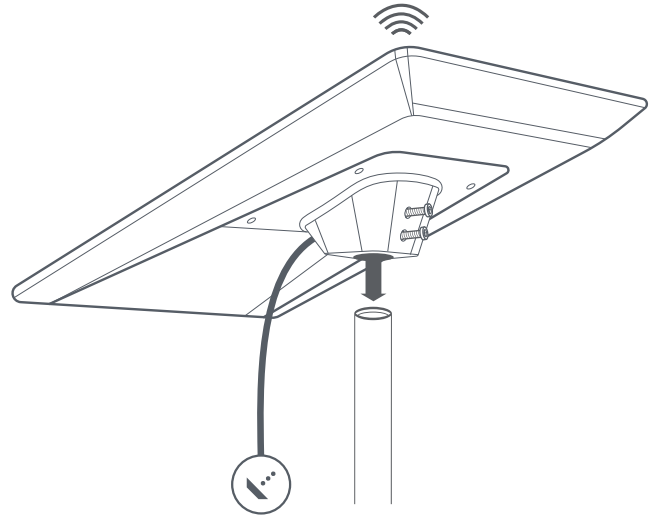

6 | Atur Orientasi Starlink Anda

Peringatan di Aplikasi akan muncul jika Anda perlu memutar Starlink agar orientasinya tepat.

Klik peringatan untuk menggunakan alat pengatur orientasi.

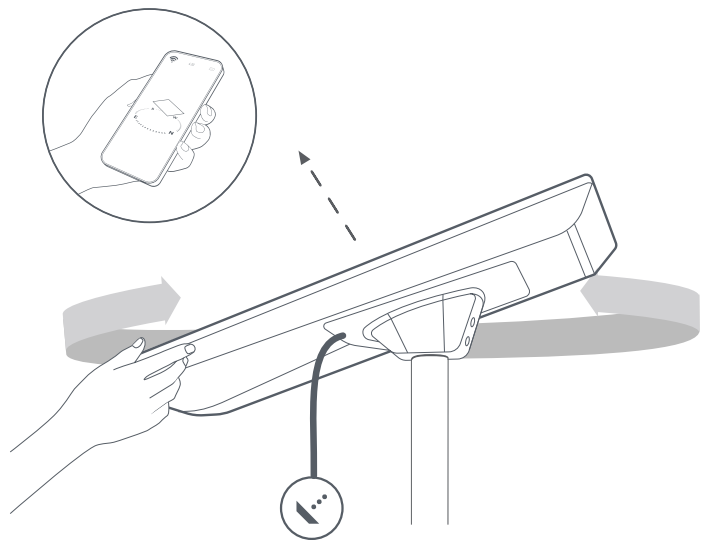

7 | Kunci Orientasi

Dengan menggunakan kunci L, kencangkan sekrup pengencang pada Pipe Adapter untuk mengunci Starlink Anda di posisinya.

Pastikan Starlink Anda terpasang dengan kuat.

