



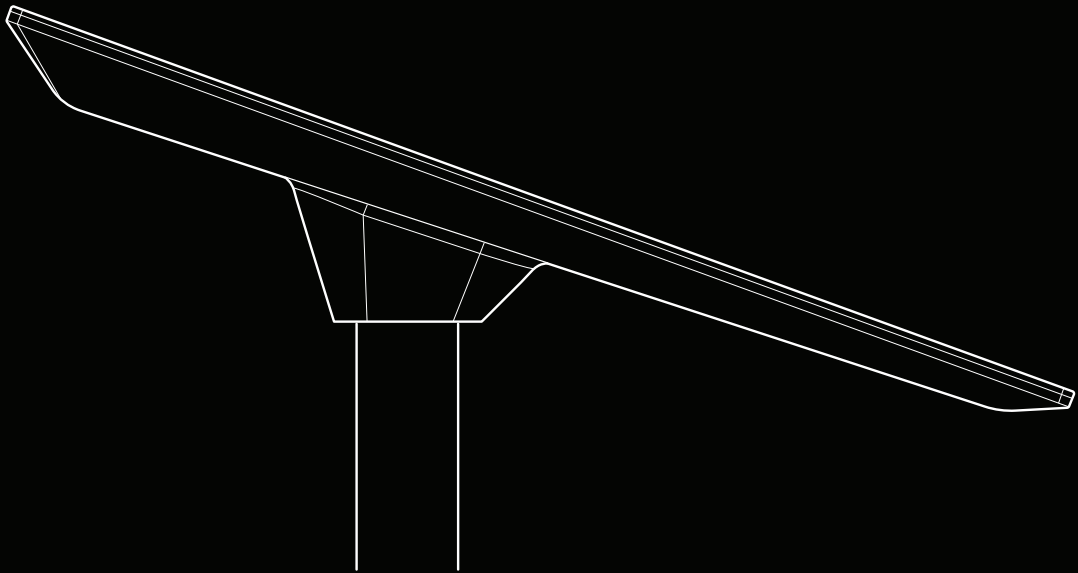

Dit zit er in de doos

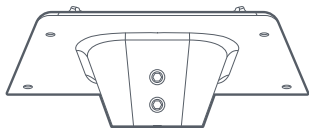

Buisadapterbevestiging




M6 bolkschroeven (4x)




Inbussleutel (2x)

99 mm
(3,9 inch)

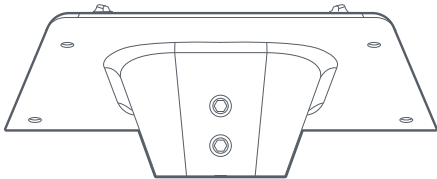


252 mm
(9,9 inch)

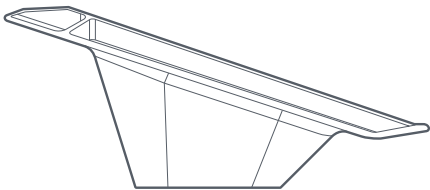

233 mm
(9,2 inch)



218 mm
(8,6 inch)

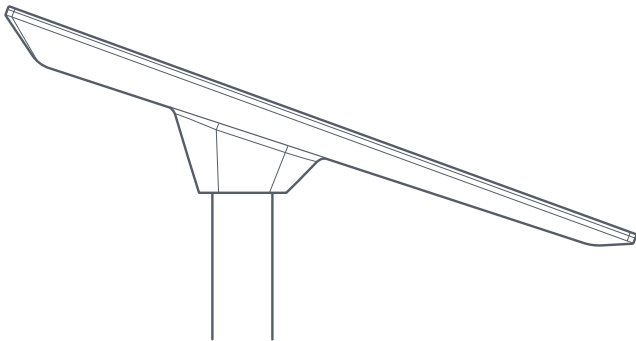

38-60 mm
(1,5-2,4 inch)

1 | De Starlink-app downloaden


Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.

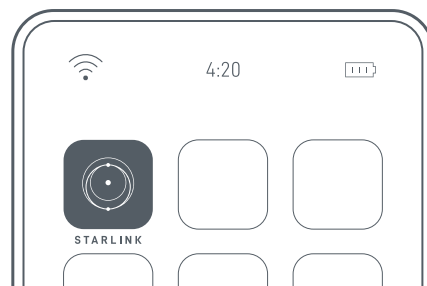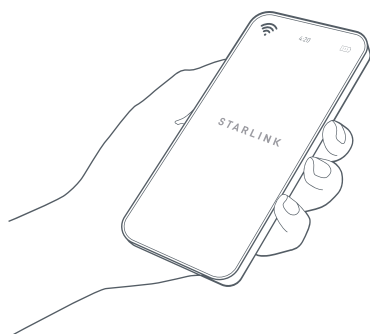

2 | Starlink-kabel aansluiten


Sluit het uiteinde van de Performance-connector van de Starlink-kabel (gemarkeerd door de rode inkeping) aan op uw Starlink door het uiteinde van de stekker vast te houden en stevig in de schotel te steken.

Als de Starlink-kabel moet worden verwijderd, draai dan tegen de klok in en trek deze uit uw Starlink.

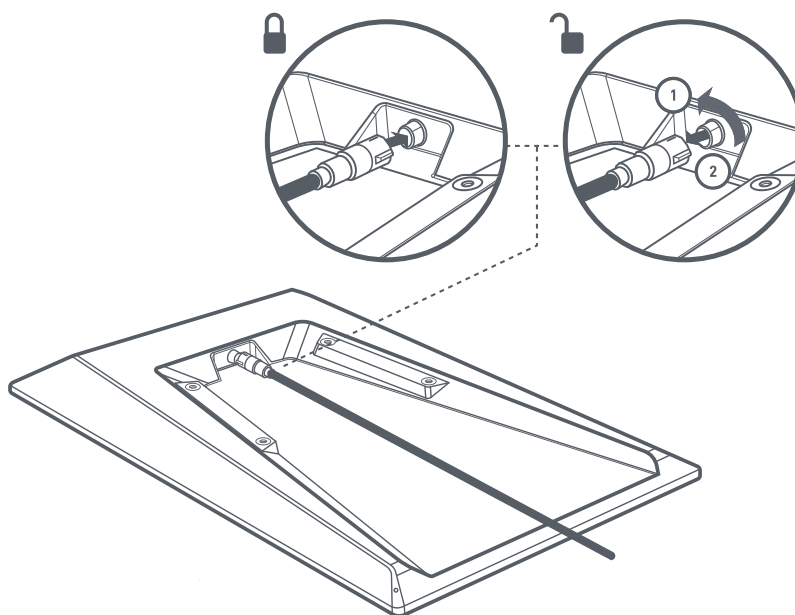


3 | Buisadapter op Starlink installeren

Steek de meegeleverde machineschroeven door de buisadapter in de achterkant van de Starlink en draai de vier schroeven vast met de inbusleutel. Draai de schroeven in alle vier hoeken vast totdat de bouten 7 Nm (5,2 lb-ft) bereiken. Zorg dat de bevestiging stevig aan de Starlink vast zit.

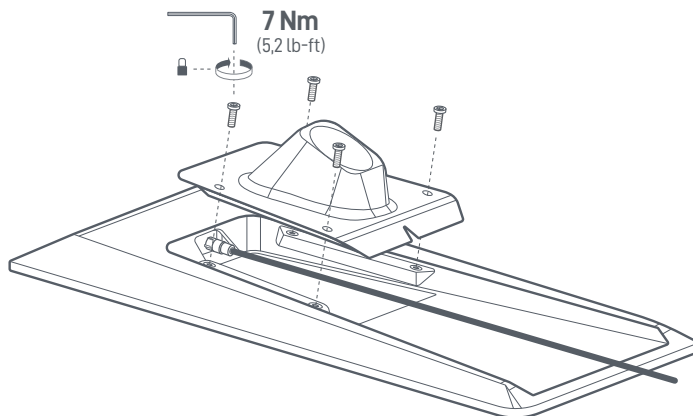

4 | Bevestigingsschroeven losdraaien


Draai met behulp van de inbusleutel de bevestigingsschroeven in de buisadapter los totdat de opening groot genoeg is voor uw bevestigingsbuis.

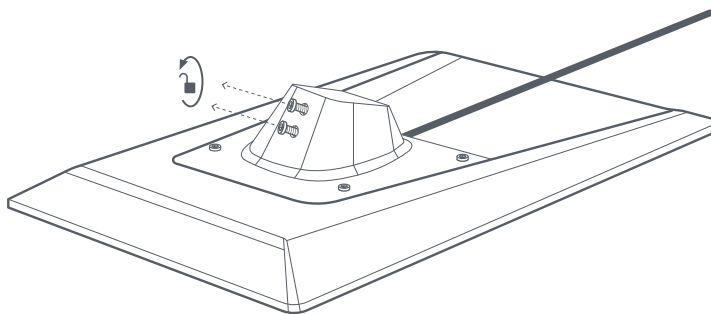

5 | Starlink aan buis bevestigen

Schuif de buisadapter op uw bevestigingsbuis. Draai de bevestigingsschroeven tijdelijk vast om de Starlink op de buis te stabiliseren.


Sluit het andere uiteinde van de Starlink-kabel aan op de voeding en steek deze in het stopcontact.

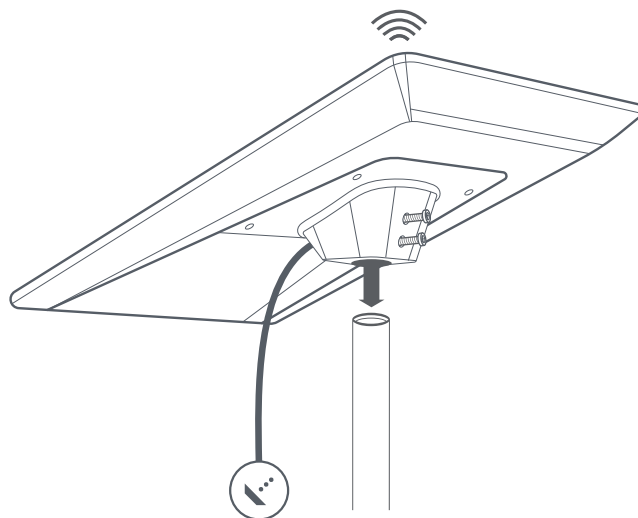

6 | Uw Starlink uitlijnen

U krijgt een waarschuwing in de app als u Starlink moet draaien om deze correct uit te lijnen.

Klik op de waarschuwing om de uitlijntool te gebruiken.

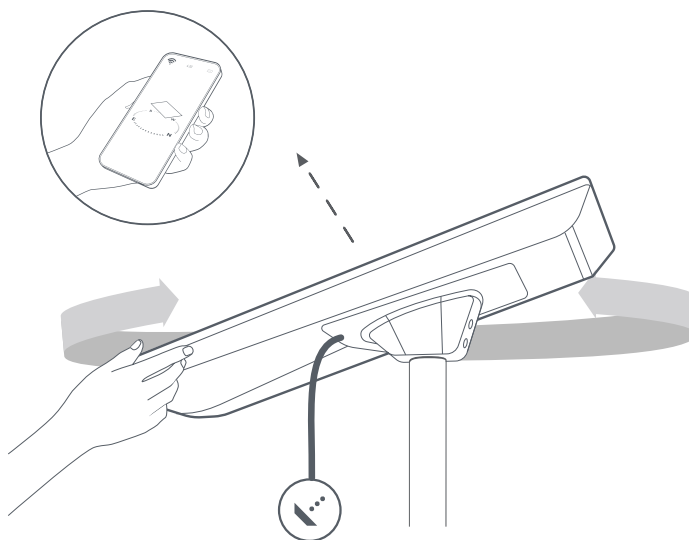

7 | Uitlijning vergrendelen

Draai met behulp van de inbussleutel de bevestigingsschroeven op de buisadapter vast om uw Starlink te vergrendelen.

Controleer of uw Starlink stevig is bevestigd.

