



STARLINK | ADAPTER DO RUR DO ZESTAWU PERFORMANCE

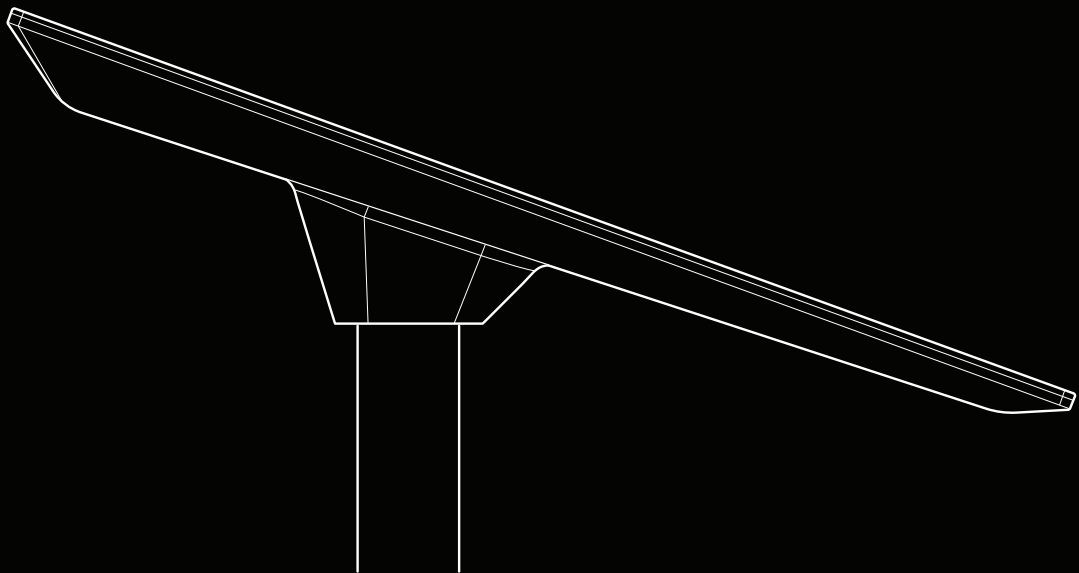


Zawartość opakowania

uchwyt adaptera
do rur

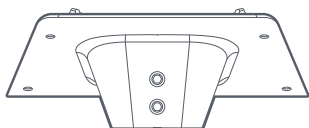


śruby z łbem
kulistym M6 (4 szt.)




klucz imbusowy
(2 szt.)

99 mm
(3,9 in)

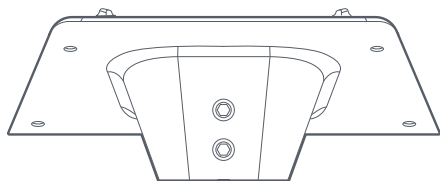


252 mm
(9,9 in)

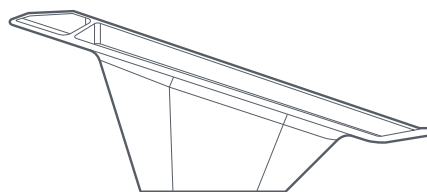

233 mm
(9,2 in)



218 mm
(8,6 in)

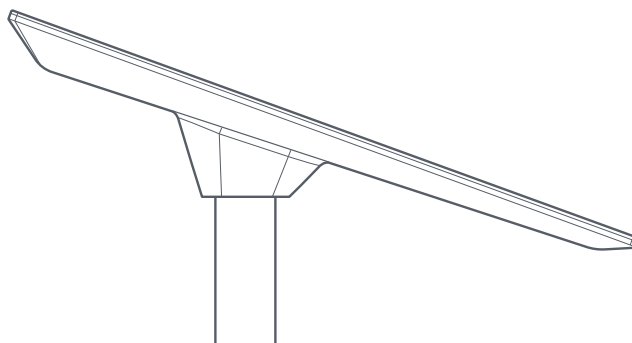

38–60 mm
(1,5–2,4 in)

1 | Pobierz aplikację Starlink


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

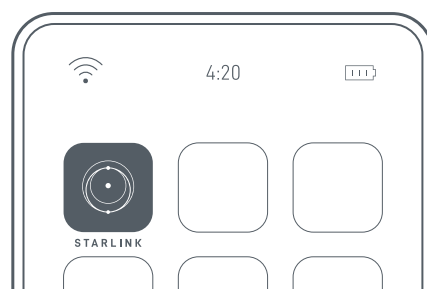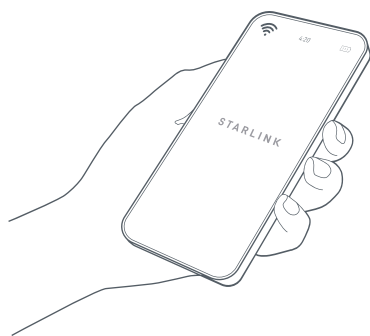

2 | Podłącz przewód Starlink


Wyrównaj końcówkę złącza Performance przewodu Starlink oznaczoną czerwonym wycięciem i podłącz ją do urządzenia Starlink, trzymając koniec wtyczki i mocno wkładając ją do anteny.

Aby w razie potrzeby odłączyć przewód Starlink, obróć kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij wtyczkę, aby odłączyć przewód od urządzenia Starlink.

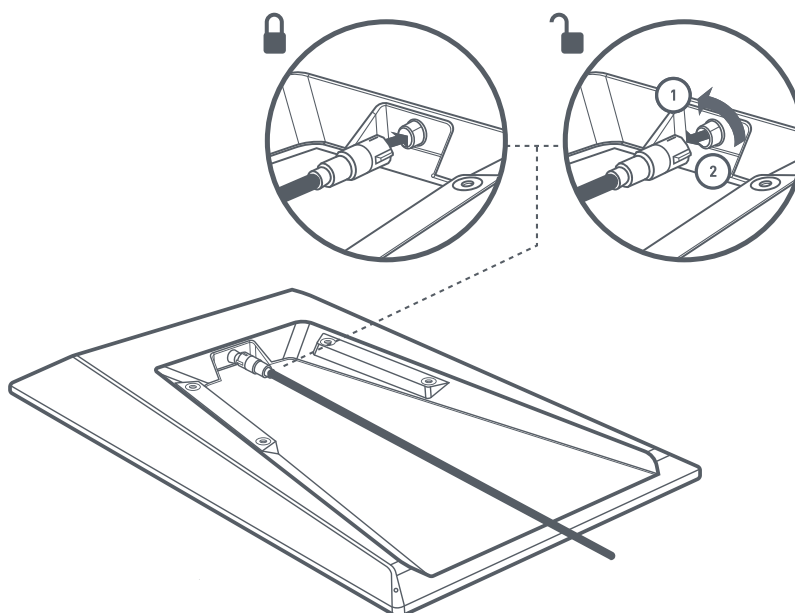


3 | Zamontuj adapter do rur na urządzeniu Starlink

Włóż znajdujące się w zestawie cztery śruby z łbem sześciokątnym przez adapter do rur do tylnej części urządzenia Starlink i dokręć je kluczem imbusowym. Dokręcaj śruby we wszystkich 4 narożnikach, aż moment obrotowy dokręcenia śrub osiągnie 7 Nm (5,2 lb-ft). Upewnij się, że uchwyt jest solidnie przymocowany do urządzenia Starlink.

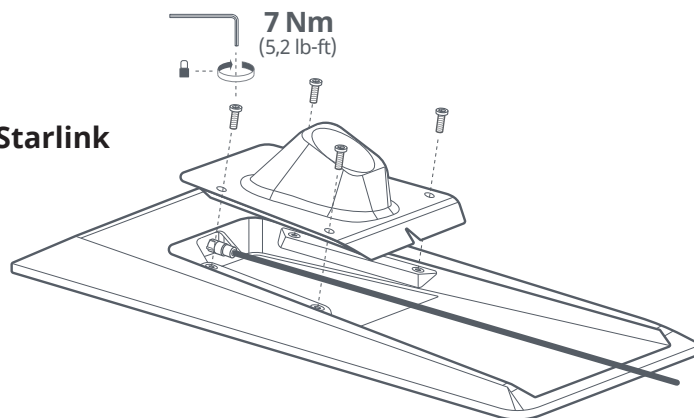

4 | Poluzuj śruby mocujące


Za pomocą klucza imbusowego poluzuj śruby mocujące w adapterze do rur, aż otwór będzie wystarczająco duży, aby zmieściła się w nim rura.

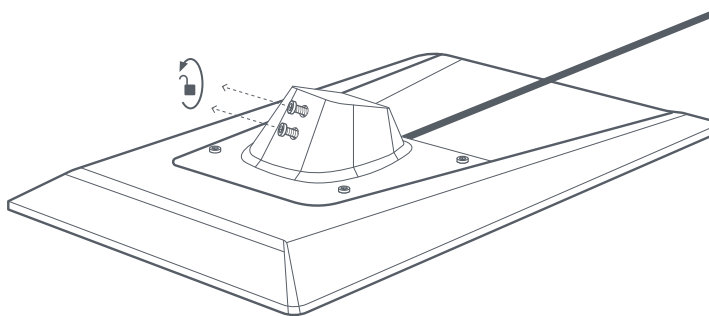

5 | Zamontuj antenę Starlink na rurze

Nasuń adapter do rur na rurę. Tymczasowo dokręć śruby mocujące, aby stabilnie zamocować urządzenie Starlink na rurze.


Podłącz drugi koniec przewodu Starlink do zasilacza i podłącz go do gniazda zasilania.

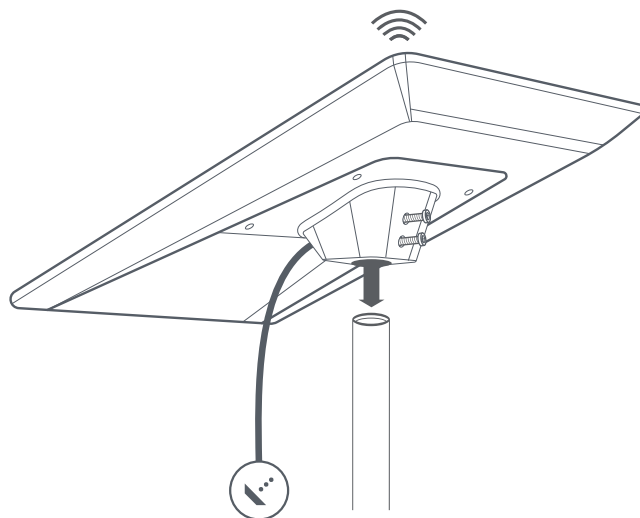


6 | Wypożyczonuj urządzenie Starlink

Alert w aplikacji wskaże, czy musisz wypożyczonować antenę Starlink, aby ustawić ją w odpowiednim położeniu.

Kliknij alert, aby użyć narzędzia do pozycjonowania.

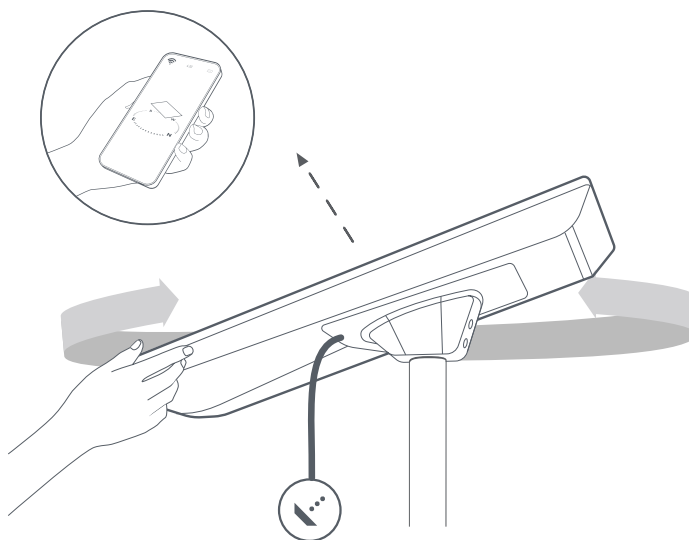

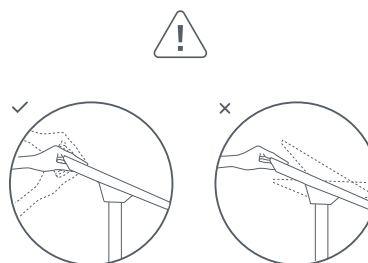

7 | Zablokuj antenę w odpowiednim położeniu

Za pomocą klucza imbusowego dokręć śruby mocujące w adapterze do rur, aby zablokować antenę Starlink w odpowiednim położeniu.

Upewnij się, że antena Starlink jest solidnie przymocowana.

