



STARLINK | ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ТРУБ ДЛЯ ТЕРМІНАЛА PERFORMANCE

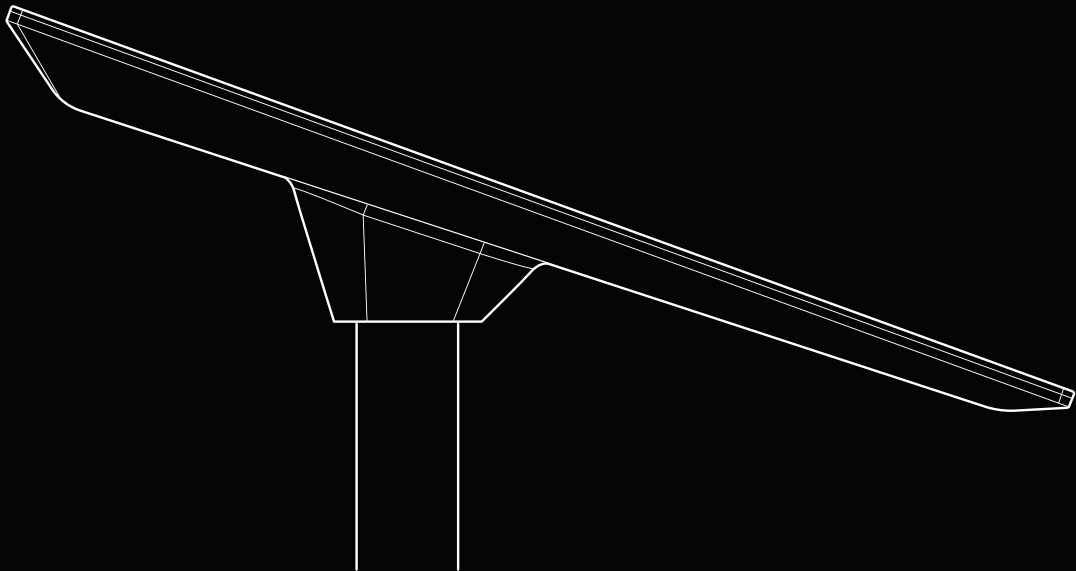

Що в коробці

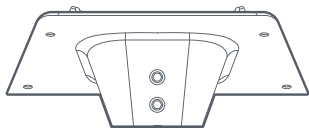

Кріплення для перехідника
для труб




Гвинти з напівкруглою
головкою М6 (4х)




Шестигранний
ключ (2х)

99 мм
(3,9 дюйма)

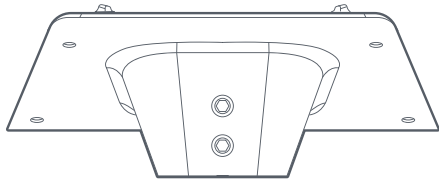


252 мм
(9,9 дюйма)

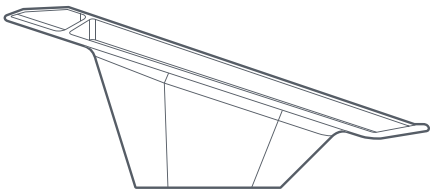

233 мм
(9,2 дюйма)


218 мм
(8,6 дюйма)

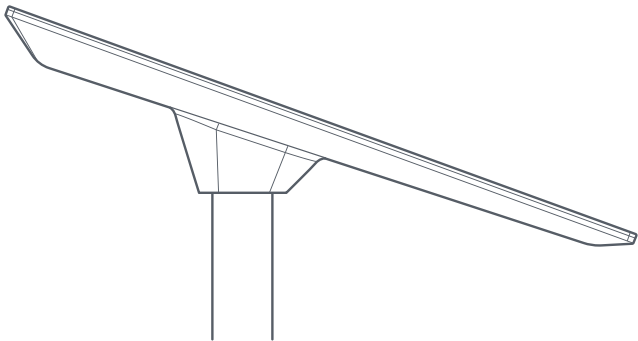

38–60 мм
(1,5–2,4 дюйма)

1 | Завантажте застосунок Starlink


Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.

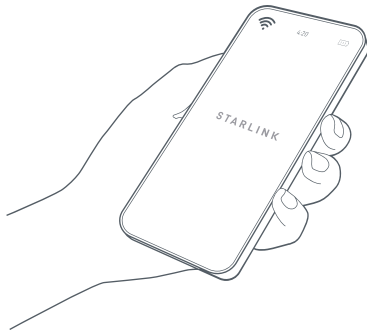

2 | Під'єднайте кабель Starlink


Під'єднайте кінець кабелю Starlink із роз'ємом Performance, позначеним червоною насічкою, до Starlink, утримуючи кінець штекера та щільно вставивши його в антену.

Щоб від'єднати кабель Starlink, поверніть хомут проти годинникової стрілки й витягніть кабель із термінала Starlink.

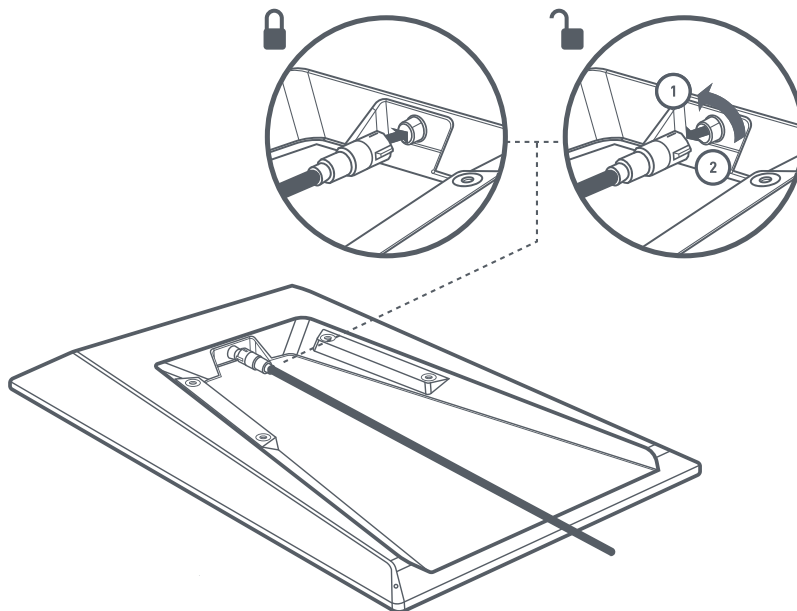


3 | Встановіть перехідник для труб на Starlink

Вставте машинні гвинти, що входять до комплекту, через перехідник для труб в отвори на задній панелі Starlink і затягніть чотири гвинти за допомогою шестигранного ключа. Затягніть гвинти у всіх 4 кутах, поки болти не досягнуть моменту сили 7 Н·м (5,2 фунто-фута). Переконайтеся, що кріплення надійно зафіксоване на терміналі Starlink.

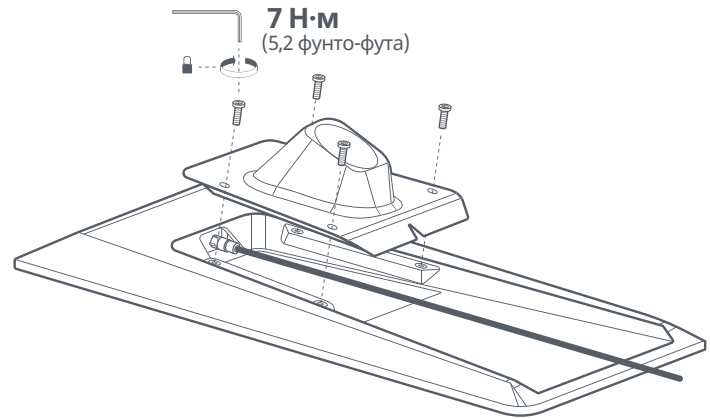

4 | Послабте кріпильні гвинти


За допомогою шестигранного ключа послабте кріпильні гвинти в перехіднику для труб, щоб отвір був достатнім для припасування до кріпильної труби.

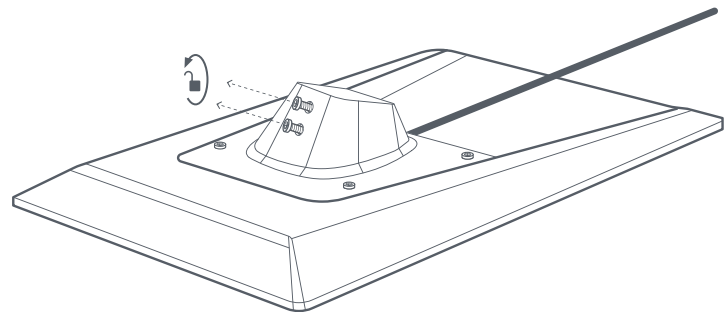

5 | Прикріпіть термінал Starlink до труби

Встановіть перехідник для труб на кріпильну трубу. Тимчасово затягніть гвинти-фіксатори, щоб стабілізувати термінал Starlink на трубі.


Під'єднайте інший кінець кабелю Starlink до блока живлення і вставте штекер у розетку.

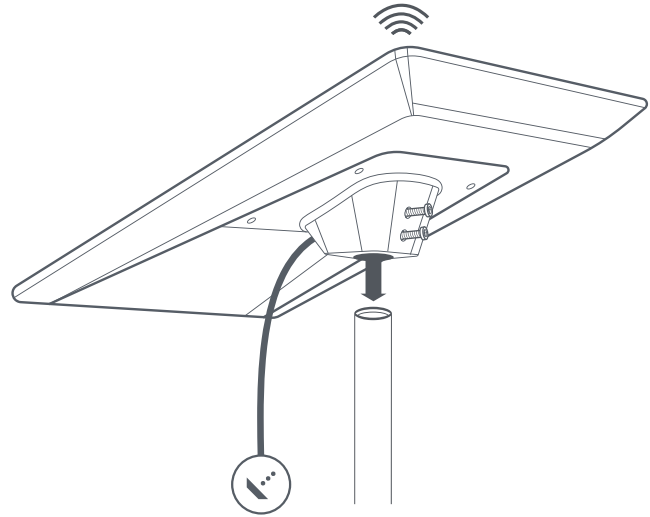

6 | Націльте антену Starlink

У разі потреби коригування положення антени Starlink у застосунку з'явиться відповідне сповіщення.

Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення.

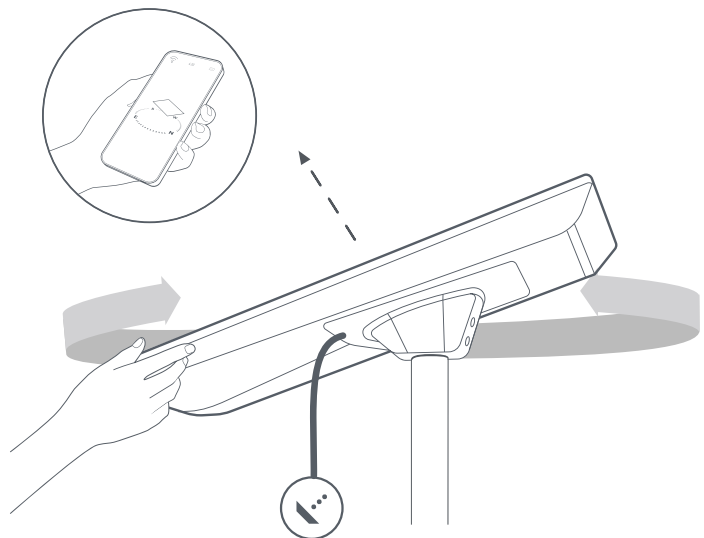

7 | Зафіксуйте націлення

За допомогою шестигранного ключа затягніть кріпильні гвинти на переходнику для труб, щоб зафіксувати Starlink на місці.

Переконайтеся, що термінал Starlink надійно закріплений.

