



STARLINK | DRŽÁK NA STĚNU PERFORMANCE

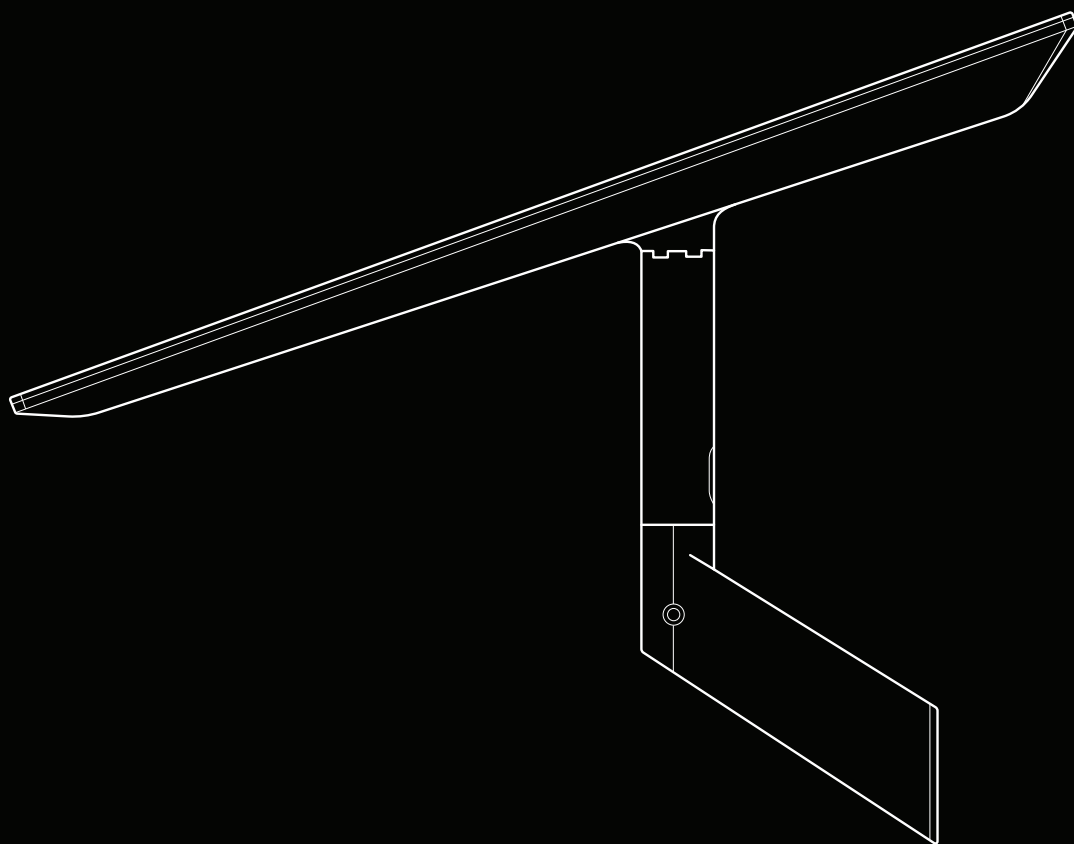

Co najdete v balení

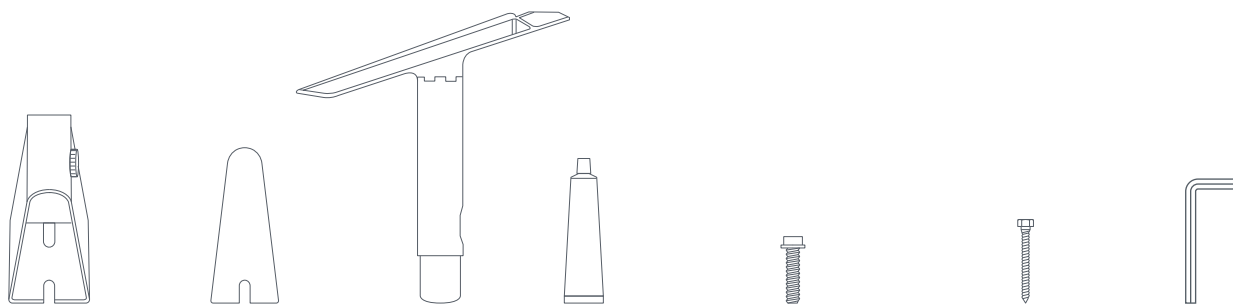

Držák na stěnu

Estetický kryt

Stožár


Silikon

12mm šroub s
přírubovou hlavou M6 (4x)

Zpoždovací šroub
M10 (2x)

Šestihranný
klíč 4 mm

Doporučené nástroje

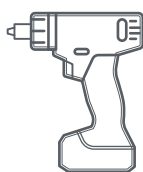

Vrtačka / rázový
utahovák



Vrták 6 mm
(1/4 palce)




Hlavice
10 mm




Tužka

444 mm
(17,5 palce)

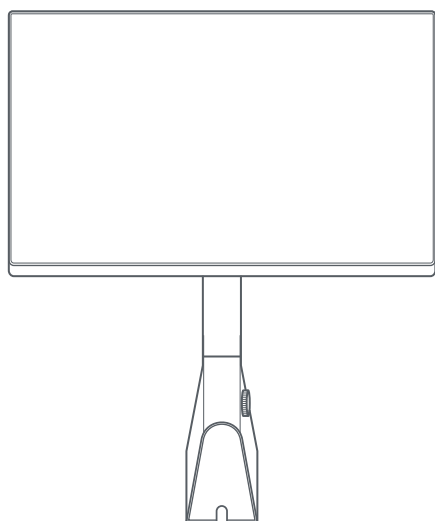

72 mm
(2,8 palce)

373 mm
(14,7 palce)


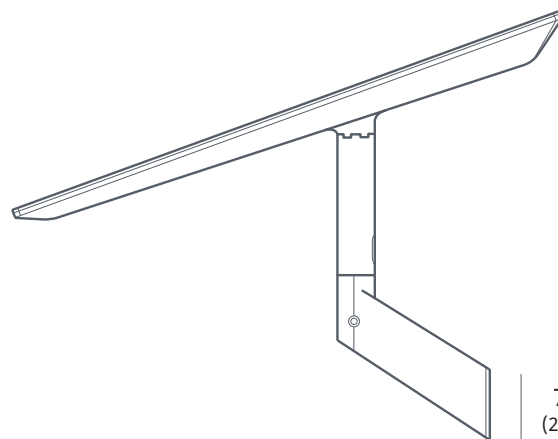


70 mm
(2,75 palce)

155 mm
(6,1 palce)



1 | Stáhněte si aplikaci Starlink

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.

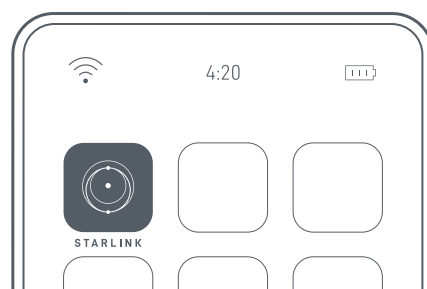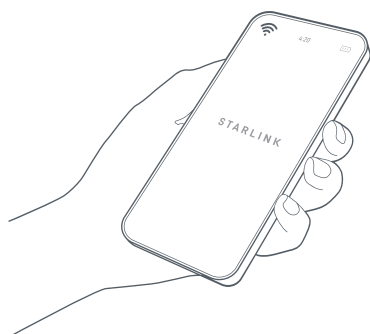


2 | Najděte místo na montáž

Starlink potřebuje volný výhled na nebe, aby mohl být nepřetržitě ve spojení se satelity, které se pohybují nad ním. Objekty, které brání spojení mezi Starlinkem a satelitem, jako třeba větve stromu, sloup nebo střecha, způsobí výpadek služby. Pomocí nástroje pro kontrolu překážek v aplikaci se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo pro montáž.

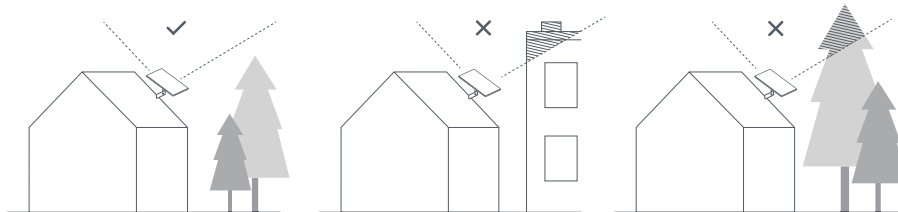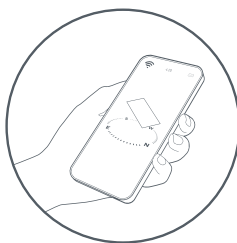


3 | Zařízení nainstalujte s ohledem k dostupnému prostoru

Ujistěte se, že má Starlink na místě montáže dostatek volného prostoru pro případ, že ho bude třeba natočit kvůli zarovnání.

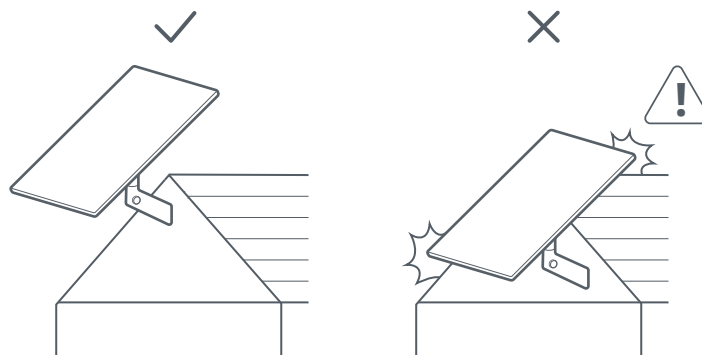

4 | Protáhněte kabel držákem


Protáhněte konec kabelu Starlink s konektorem Performance otvorem na straně stožáru a nahoru do otvoru v adaptéru.

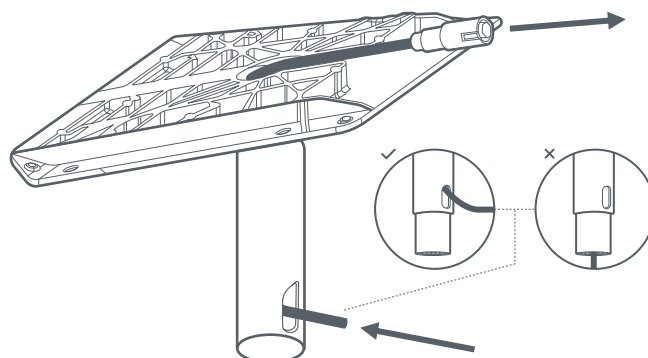

5 | Připojte kabel Starlink


Zarovnejte konec kabelu Starlink s konektorem Performance podle červené značky a zapojte ho do Starlinku tak, že ho uchopíte za konec zástrčky a pevně zasunete do antény.

Pokud potřebujete kabel Starlink vyjmout, otočte objímkou proti směru hodinových ručiček a vytažením ji odpojte od Starlinku.

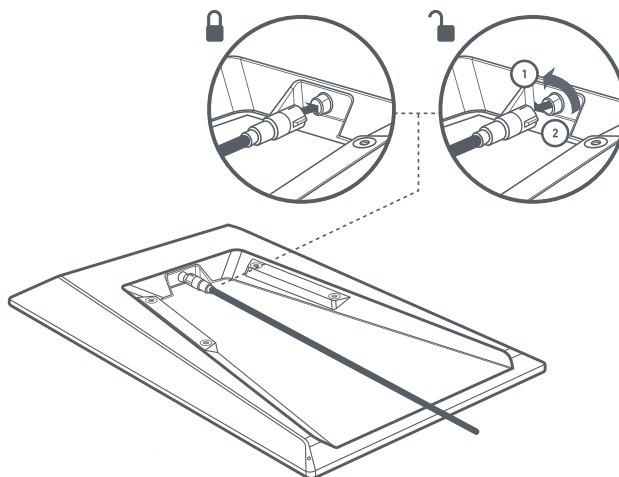


6 | Namontujte nástěnný držák na Starlink

Namontujte dodané strojní šrouby přes nástěnný držák do zadní části Starlinku a utáhněte čtyři šrouby pomocí šestihranného klíče. Utáhněte šrouby ve všech 4 rozích, dokud nedosáhnou hodnoty 7 Nm (5,2 lb-ft). Ujistěte se, že je držák pevně připevněn ke Starlinku.

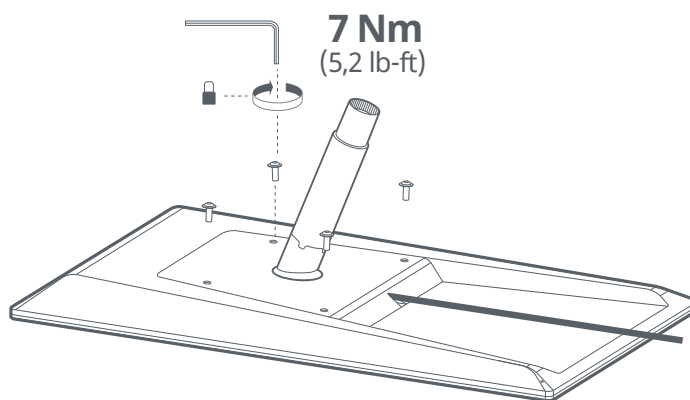


7 | Označte pilotní otvory

Pomocí popisovače označte na stěně umístění dvou otvorů na držáku. Umístěte otvory přímo na nosník, abyste Starlink co nejlépe zajistili.

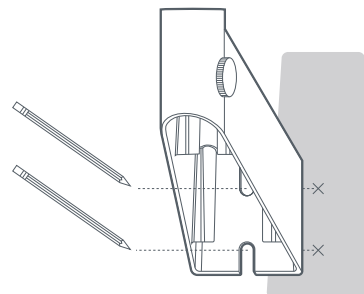


8 | Vyrtejte pilotní otvory

Vyrtejte otvory vrtákem o průměru 6 mm (1/4 palce).

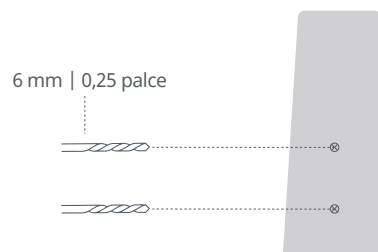


9 | Naneste těsnění a zašroubujte držák na stěnu

Naneste silikon dovnitř a přes otvory. Zašroubujte držák pomocí dodaných šroubů.

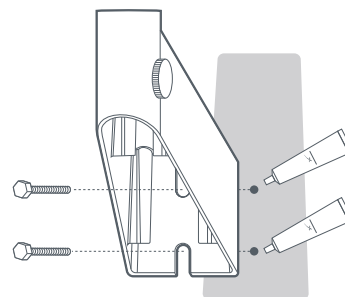



10 | Vložte Starlink do držáku

Zasuňte stožár do držáku. Otočte Starlink, aby měl volný výhled na nebe.

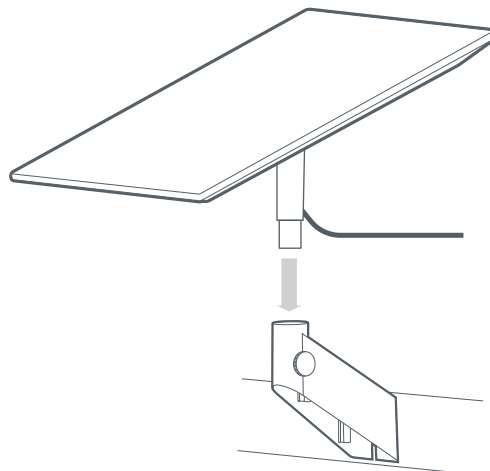


11 | Protáhněte kabel přes držák

Protáhněte kabel Starlink otvorem na horní straně držáku na stěnu.

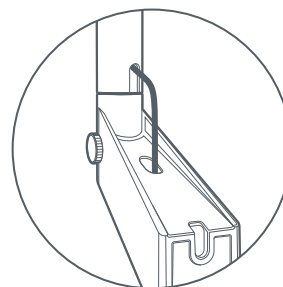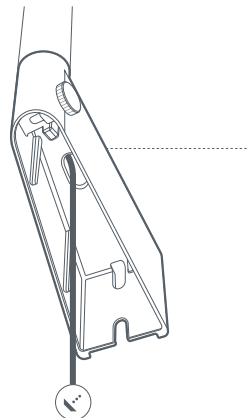

12 | Nasadte kryt

Nasadte kryt a protáhněte kabel. Připojte kabel Starlink k pokročilému napájecímu zdroji a pak ho připojte k napájení.

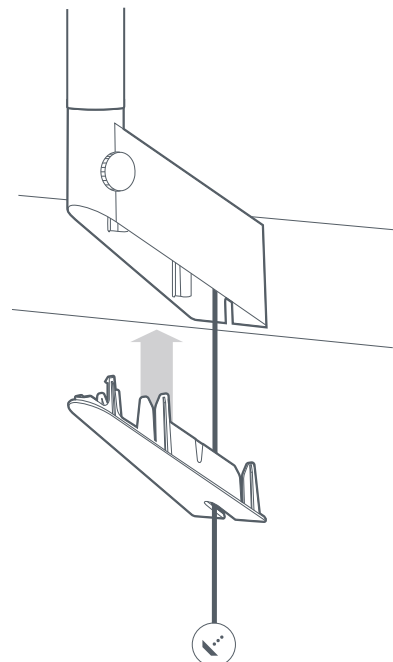

13 | Zarovnejte a zajistěte Starlink

Pokud bude Starlink třeba natočit a zarovnat, zobrazí se v aplikaci upozornění.

Kliknutím na výstrahu aktivujte nástroj pro zarovnání. Po zarovnání dotáhněte palcový šroub na stožáru, abyste zabránili otáčení.

