



STARLINK | PERFORMANCE-WANDHALTERUNG

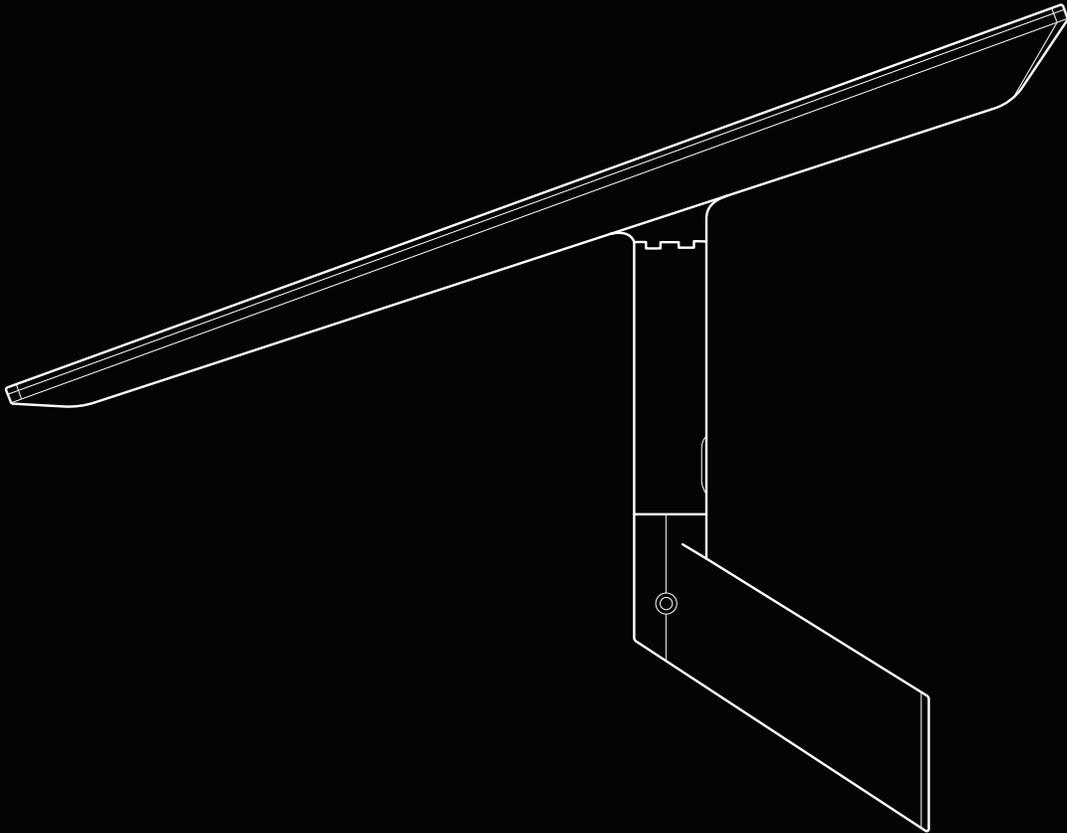


Lieferumfang

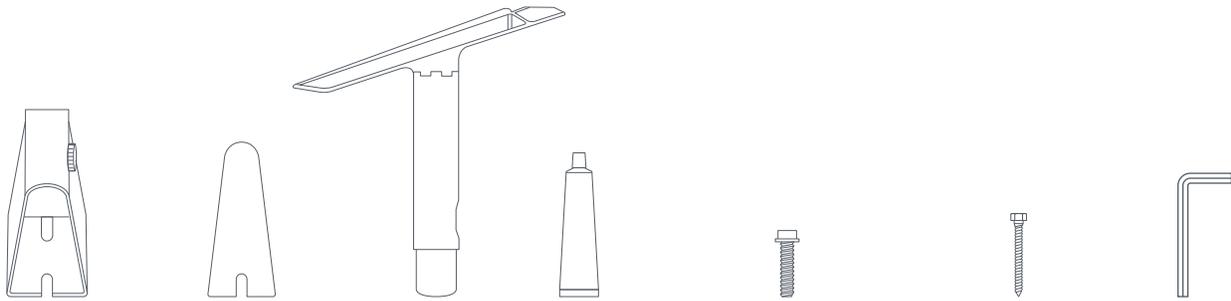


Wandhalterung Ästhetische Abdeckung Mast Silikon 12-mm-M6-Maschinen-Kopfschrauben mit Flansch (4x) M10-Zugschrauben (2x) 4-mm-Sechskantschlüssel

Empfohlene Werkzeuge


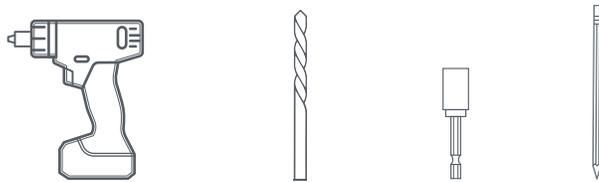


Bohrer/Schlagschrauber 6-mm-Bohrer-Bit (1/4 Zoll) Steckschlüsseinsatz 10 mm Bleistift

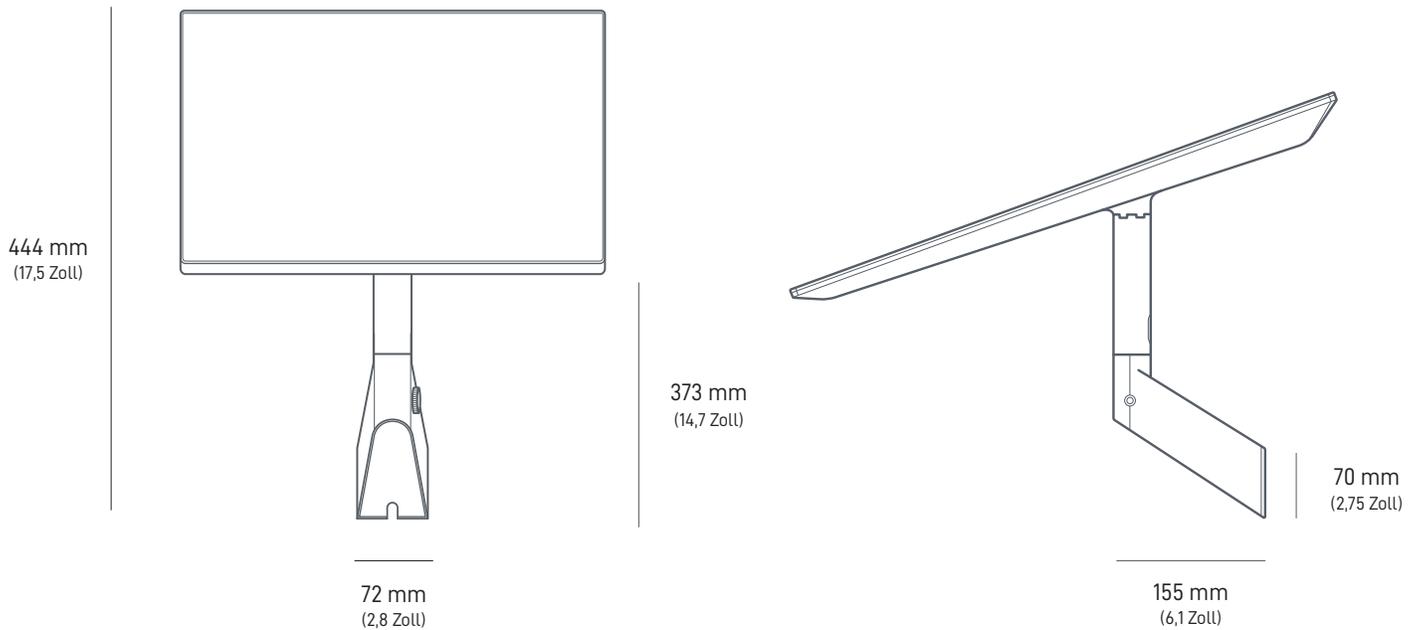



1 | Starlink-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.

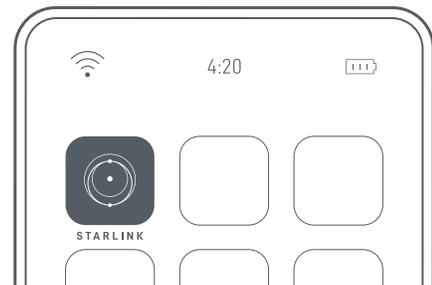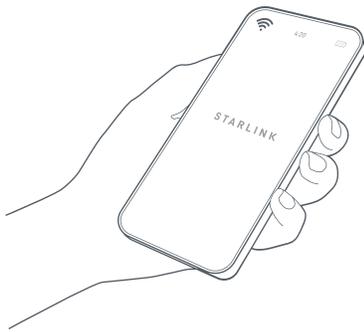


2 | Montageort bestimmen

Ihr Starlink benötigt eine freie Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese am Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, verursachen Betriebsunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungstool in der App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.

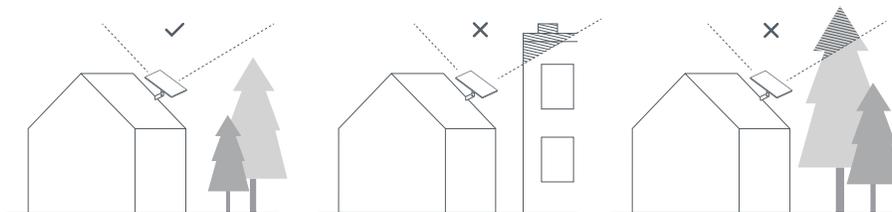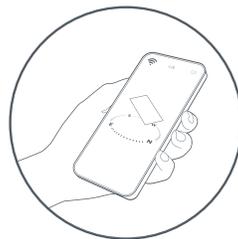


3 | Bei der Montage auf Abstand zu Hindernissen achten

Prüfen Sie, ob der Montageort genügend Freiraum für Ihren Starlink bietet, der möglicherweise zur richtigen Ausrichtung gedreht werden muss.

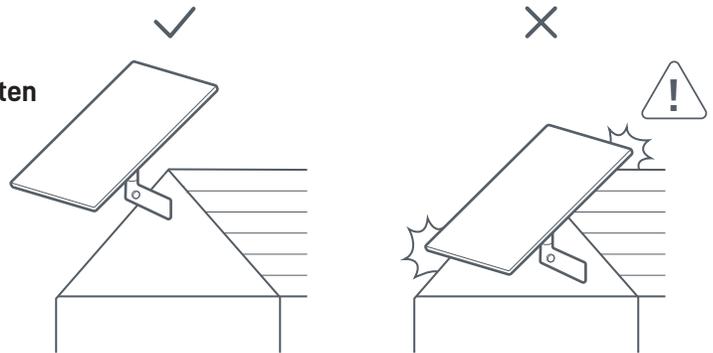

4 | Kabel durch die Halterung führen


Schieben Sie das Ende des Starlink-Kabels mit dem Performance-Stecker durch das Loch in der Seite des Mastes und durch den Schlitz im Adapter nach oben.

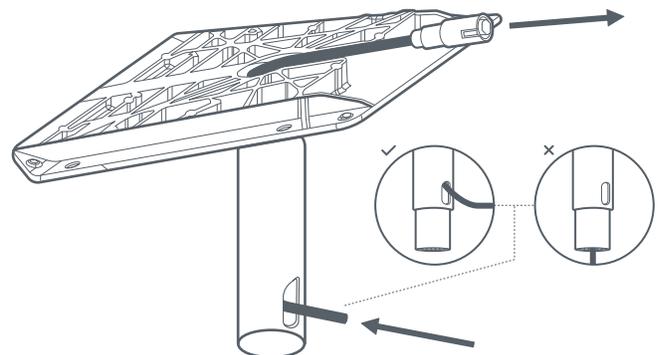

5 | Starlink-Kabel einstecken


Richten Sie das Ende des Performance-Steckers des Starlink-Kabels, das durch die rote Kerbe gekennzeichnet ist, aus und stecken Sie es in Ihren Starlink, indem Sie das Ende des Steckers festhalten und es fest in die Schüssel einstecken.

Wenn Sie das Starlink-Kabel entfernen möchten, drehen Sie den Kragen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus, um die Verbindung zu Ihrem Starlink zu trennen.

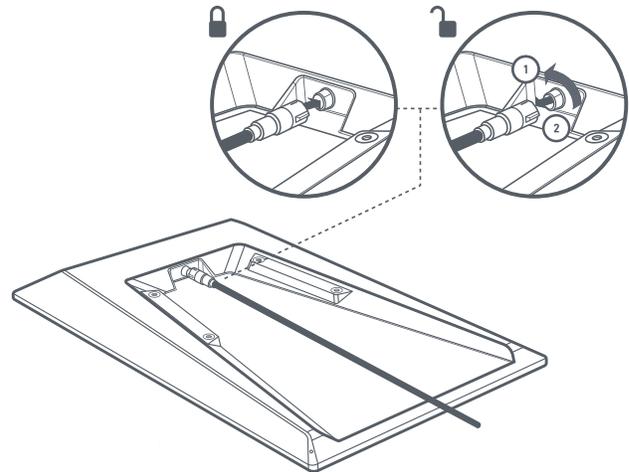


6 | Wandhalterung auf Starlink montieren

Montieren Sie die mitgelieferten Maschinenschrauben durch die Wandhalterung auf der Rückseite des Starlink und ziehen Sie die vier Schrauben mit dem Sechskantschlüssel an. Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken an, bis die Schrauben ein Drehmoment von 7 Nm (5,2 lb-ft) erreichen. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest mit dem Starlink verbunden ist.

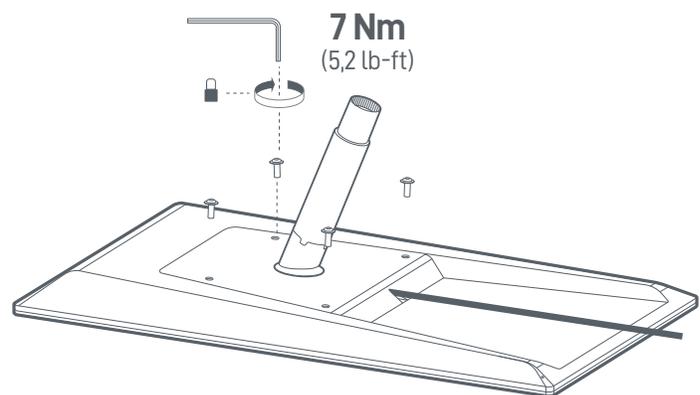


7 | Führungslöcher markieren

Markieren Sie die Position der beiden Löcher an Ihrer Wandhalterung mit einem Marker. Platzieren Sie die Löcher direkt über einem tragenden Balken, um Ihren Starlink sicher zu befestigen.

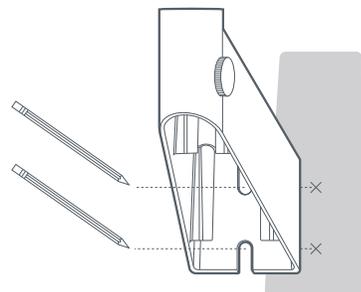


8 | Führungslöcher bohren

Bohren Sie die Löcher mit einem 6-mm-Bohrer-Bit (1/4 Zoll).

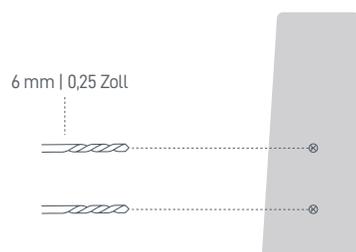


9 | Wandhalterung abdichten und anschrauben

Tragen Sie innen und über den Löchern Silikon auf. Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben ein.

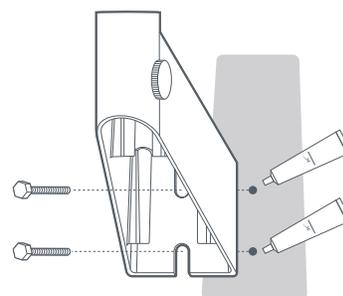


10 | Starlink in die Wandhalterung einsetzen

Schieben Sie den Mast in die Wandhalterung.
Drehen Sie Ihren Starlink, um eine klare Sicht
auf den Himmel zu haben.

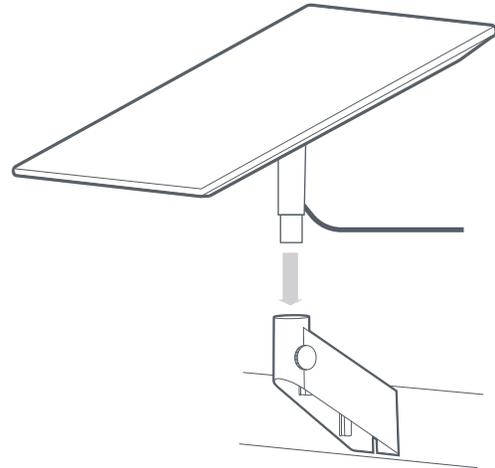


11 | Kabel durch die Wandhalterung führen

Führen Sie das Starlink-Kabel durch das Loch in der
Oberseite der Wandhalterung.

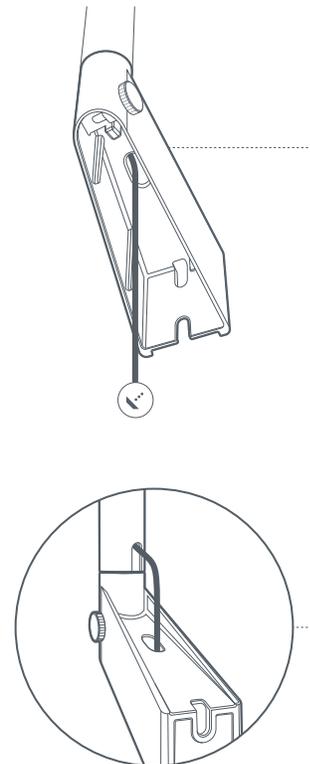

12 | Abdeckung montieren

Montieren Sie die Abdeckung und führen Sie das Kabel durch. Verbinden Sie das Starlink-Kabel mit dem erweiterten Netzteil und schließen Sie es dann an die Stromversorgung an.

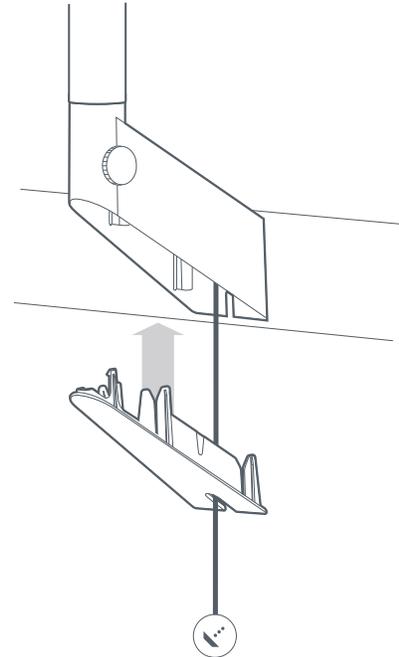

13 | Starlink ausrichten und fixieren

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen.

Klicken Sie auf die Warnung, um das Ausrichtungstool zu verwenden. Ziehen Sie die Rändelschraube nach der Ausrichtung am Mast an, um zu verhindern, dass der Starlink sich dreht.

