






Τι περιέχει το κουτί

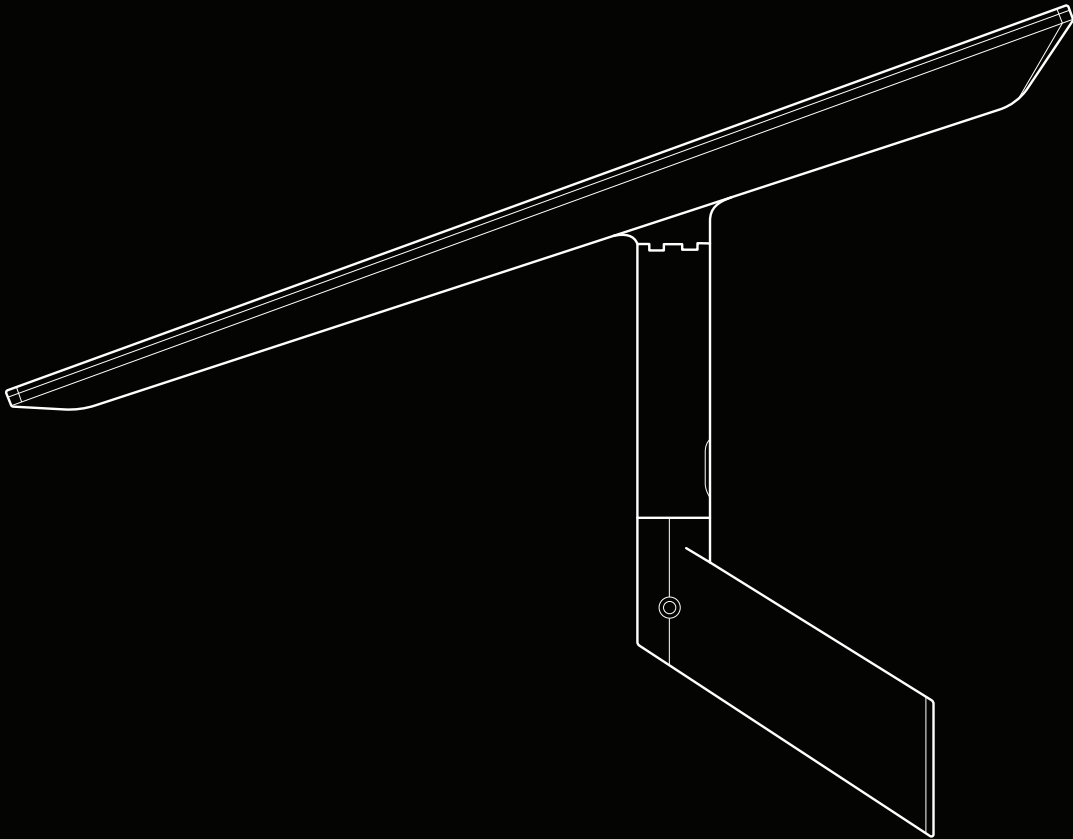

Επιτοίχια βάση



Διακοσμητικό
κάλυμμα

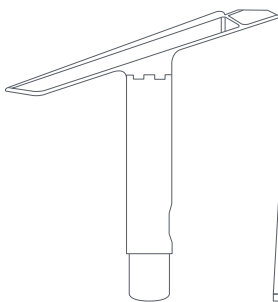

ιστός



Σιλικόνη



Βίδες συναρμολόγησης
με φλάντζα M6 12 mm (4x)




Εξαγωνικές
βίδες M10 (2x)



Εξάγωνο
κλειδί 4 mm

Προτεινόμενα εργαλεία

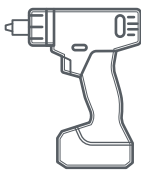

Τρυπάνι / Παλμικό
κατσαβίδι



Κεφαλή τρυπανιού
6 mm (1/4")




Καρυδάκι
10 mm




Μολύβι

444 mm
(17,5 in)

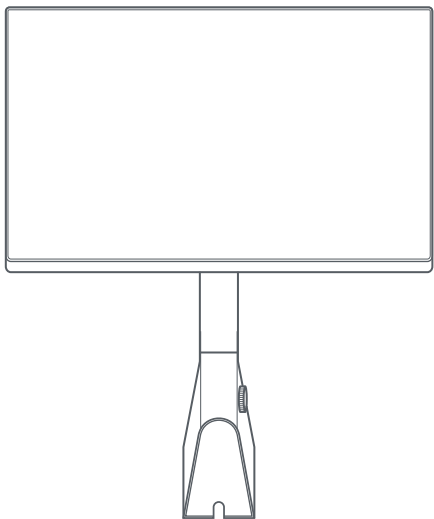

72 mm
(2,8 in)

373 mm
(14,7 in)


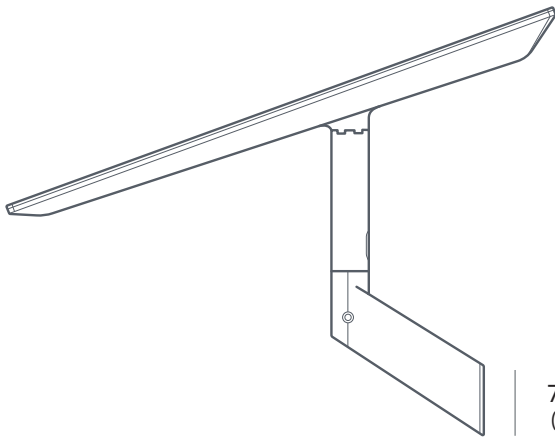


70 mm
(2,75 in)

155 mm
(6,1 in)



1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.

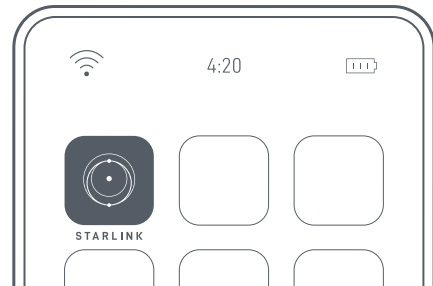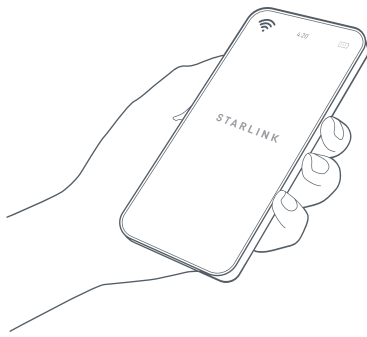


2 | Βρείτε μια τοποθεσία εγκατάστασης

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Αν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ Starlink και δορυφόρων, όπως κλαδιά δέντρου, στύλοι ή η στέγη σας, θα προκληθεί αστάθεια στην παροχή της υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

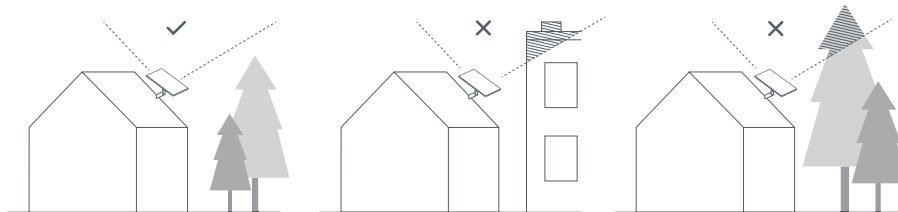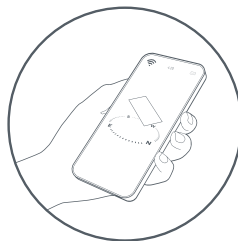


3 | Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση με απόσταση από κτίρια

Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης παρέχει αρκετή απόσταση στο Starlink σας. Μπορεί να χρειαστεί να περιστραφεί, για να ευθυγραμμιστεί σωστά.

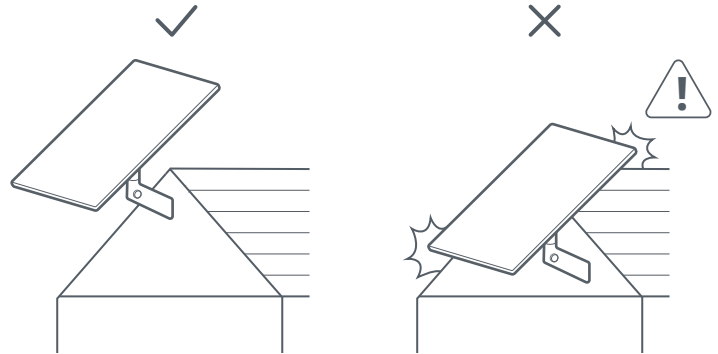

4 | Οδηγήστε το καλώδιο μέσα από τη βάση


Εισαγάγετε το άκρο του ακροδέκτη Performance που βρίσκεται στο καλώδιο Starlink μέσα από την τρύπα στην πλευρά του ιστού, προς τα πάνω μέσα από τη σχισμή στον προσαρμογέα.

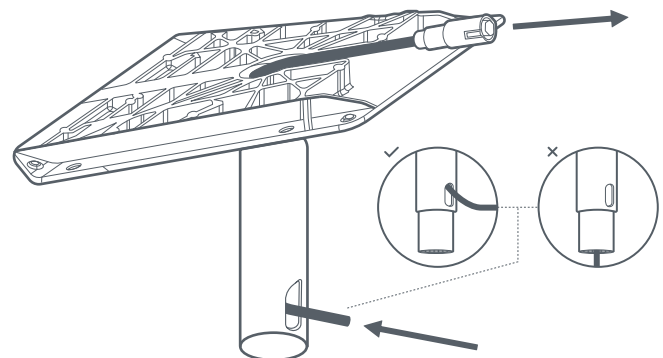

5 | Συνδέστε το καλώδιο Starlink


Ευθυγραμμίστε τον ακροδέκτη Performance στο καλώδιο Starlink που υποδεικνύεται από την κόκκινη εγκοπή και συνδέστε τον στο Starlink σας, κρατώντας το άκρο του βύσματος και πιέζοντάς το σταθερά μέσα στο πιάτο.

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το καλώδιο Starlink, περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω για να το αποσυνδέσετε από το Starlink σας.

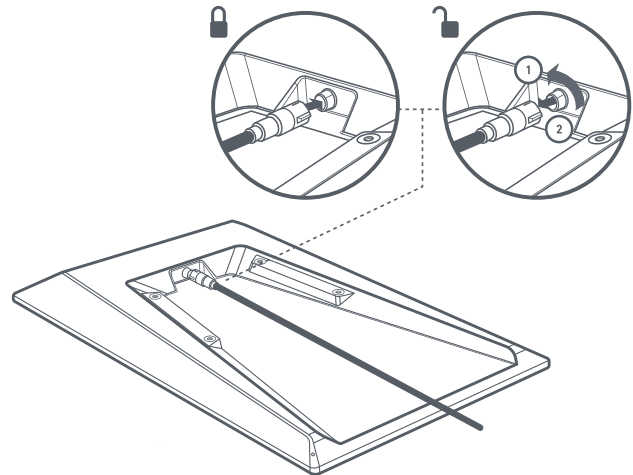


6 | Εγκαταστήστε την επιτοίχια βάση στο Starlink

Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες συναρμολόγησης μέσω της επιτοίχιας βάσης στο πίσω μέρος του Starlink και σφίξτε τις τέσσερις βίδες χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί. Σφίξτε τις βίδες και στις 4 γωνίες, μέχρι να φτάσουν τα 7 N·m (5,2 lb-ft). Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη στο Starlink.

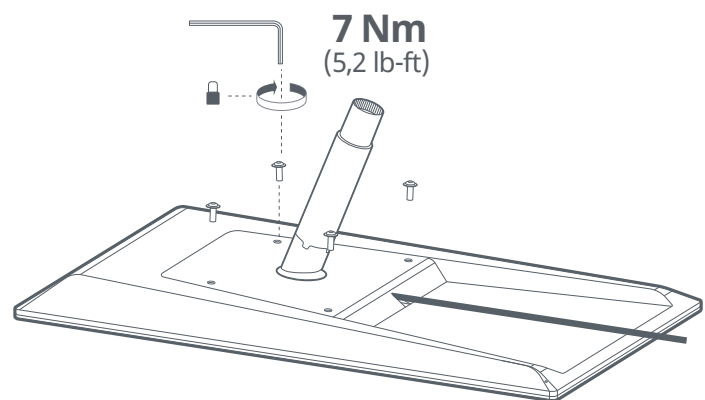


7 | Σημειώστε τις δοκιμαστικές τρύπες

Σημειώστε με μαρκαδόρο τη θέση των δύο τρυπών στην επιτοίχια βάση σας. Τοποθετήστε τις τρύπες απευθείας πάνω από ένα δοκάρι για να ασφαλίσετε καλύτερα το Starlink σας.

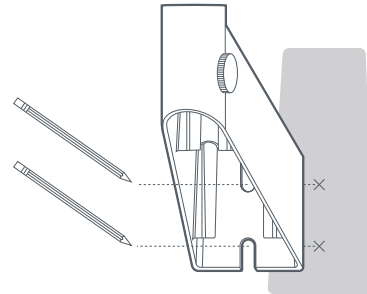


8 | Ανοίξτε τις δοκιμαστικές τρύπες με τρυπάνι

Ανοίξτε τις τρύπες με κεφαλή τρυπανιού 6 mm (1/4 in).

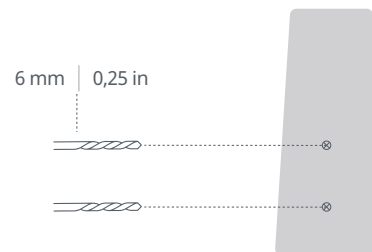


9 | Εφαρμόστε στεγανωτικό και βιδώστε την επιτοίχια βάση

Εφαρμόστε σιλικόνη μέσα και πάνω από τις τρύπες. Βιδώστε τη βάση χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

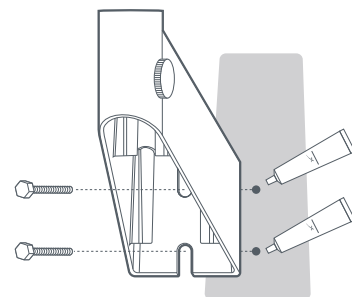


10 | Τοποθετήστε το Starlink στην επιτοίχια βάση

Σύρετε τον ιστό στην επιτοίχια βάση. Περιστρέψτε το Starlink σας για να έχει ανεμπόδιστη θέα του ουρανού.

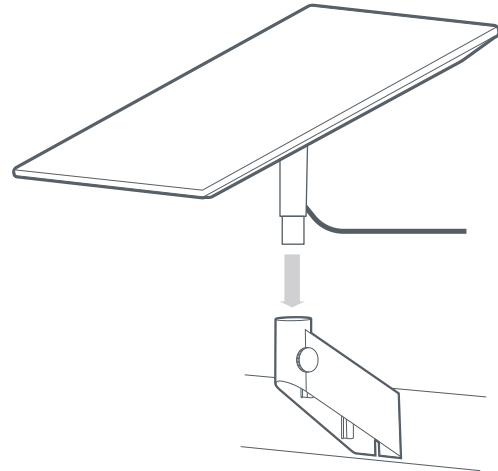


11 | Περάστε το καλώδιο μέσα από την επιτοίχια βάση

Περάστε το καλώδιο Starlink μέσα από την τρύπα στην πάνω πλευρά της επιτοίχιας βάσης.

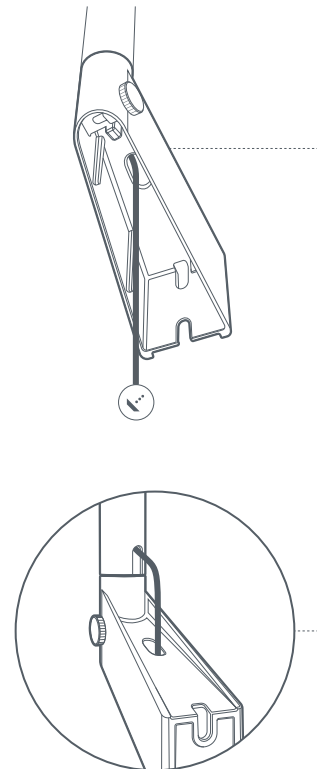

12 | Εγκαταστήστε το κάλυμμα

Εγκαταστήστε το κάλυμμα και περάστε το καλώδιο από μέσα. Συνδέστε το καλώδιο Starlink στο προηγμένο τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, συνδέστε το στο ρεύμα.

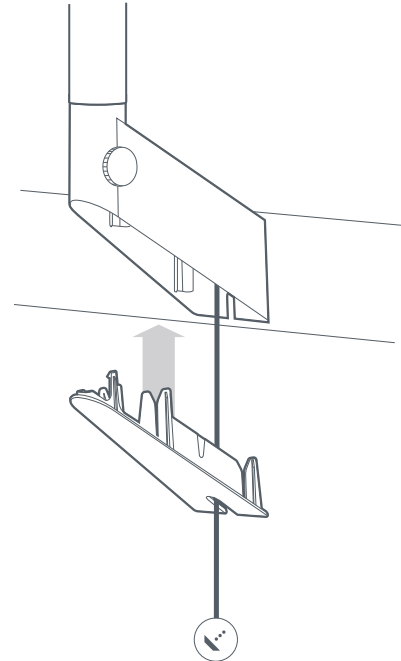

13 | Ευθυγραμμίστε και κλειδώστε το Starlink σας

Μια ειδοποίηση στην εφαρμογή θα σας δείξει εάν πρέπει να περιστρέψετε το Starlink για να το ευθυγραμμίσετε σωστά.

Κάντε κλικ στην ειδοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης. Αφού ευθυγραμμιστεί, σφίξτε τη χειρόβιδα στον ιστό για να αποφύγετε την περιστροφή

