



STARLINK | WALL MOUNT PERFORMANCE

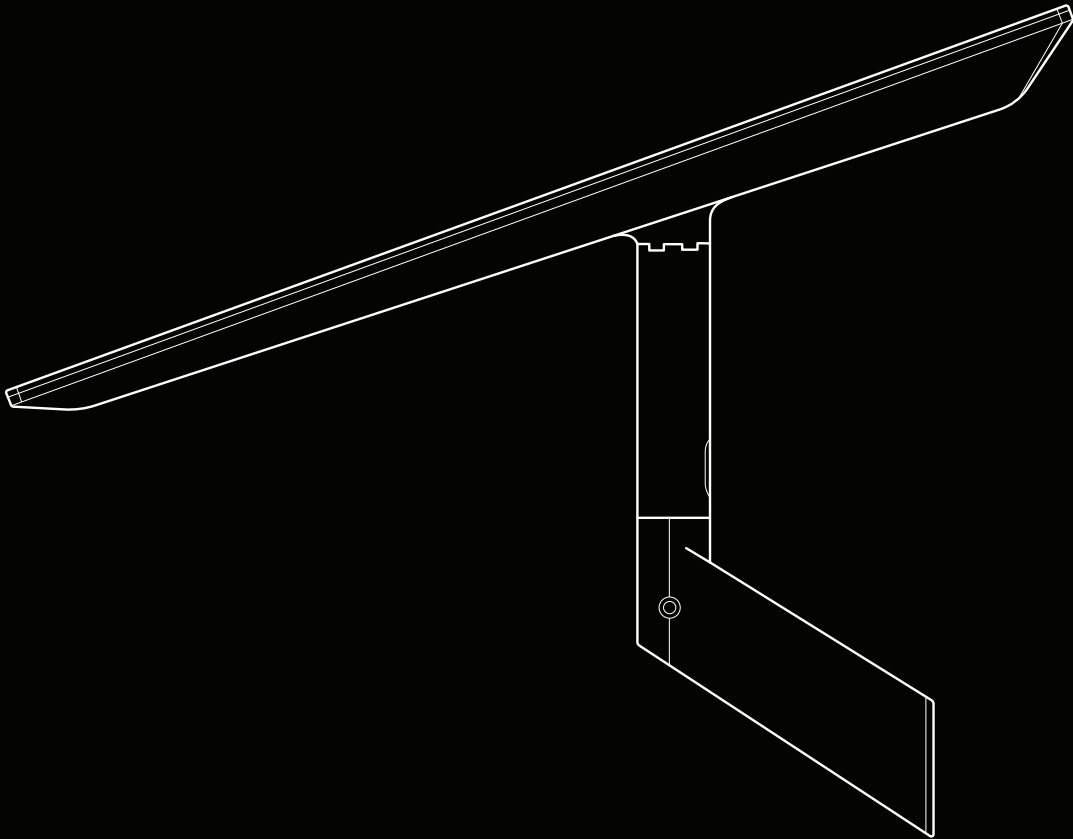


Contenu de la boîte



Wall Mount



Couvercle esthétique

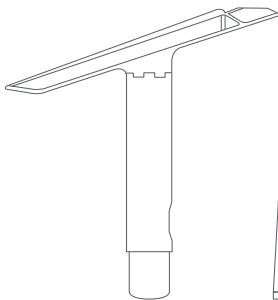

Mât



Silicone



Vis à tête ronde de mécanique
à bride M6 de 12 mm
(4 x)




Vis tirefond
M10 (2 x)



Clé hexagonale
de 4 mm

Outils recommandés

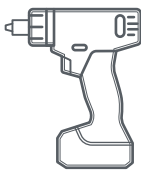

Perceuse/visseuse
à percussion




Mèche de
6 mm (1/4 po)



Douille
de 10 mm





Crayon

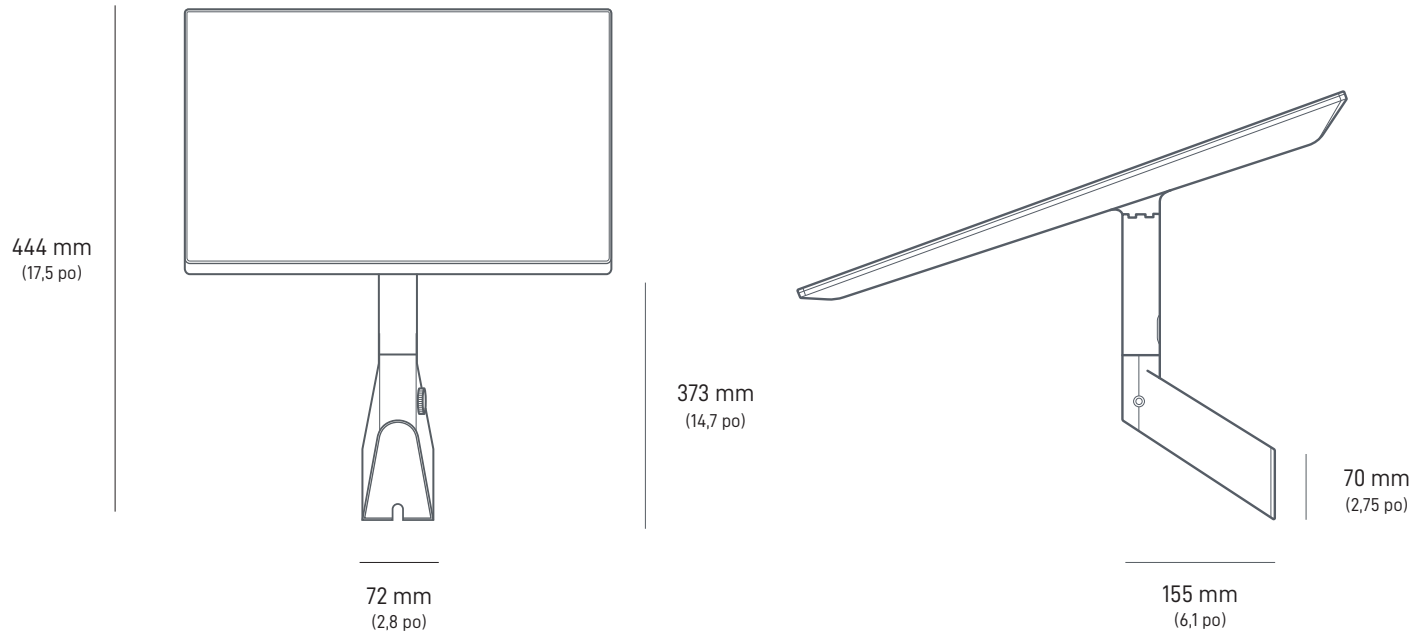



1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

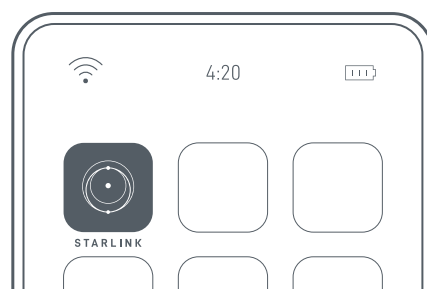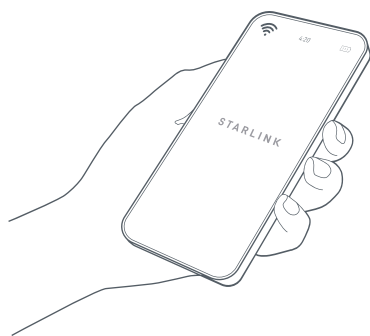


2 | Déterminer un emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les éléments qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, comme une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

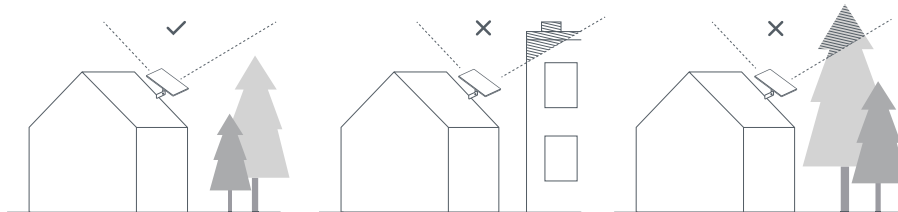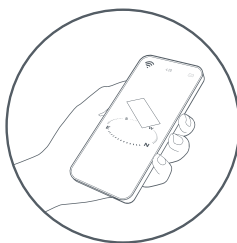


3 | Conserver un espace entre le Starlink et la structure sur laquelle il est installé

Assurez-vous que l'emplacement de montage offre suffisamment d'espace pour votre Starlink, qui peut avoir besoin de pivoter pour être correctement aligné.

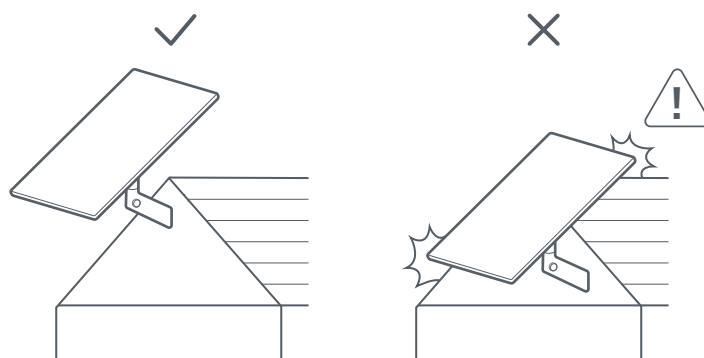

4 | Passer le câble dans le support


Insérez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink dans le trou situé sur le côté du mât, puis faites-le remonter jusqu'à la fente de l'adaptateur.

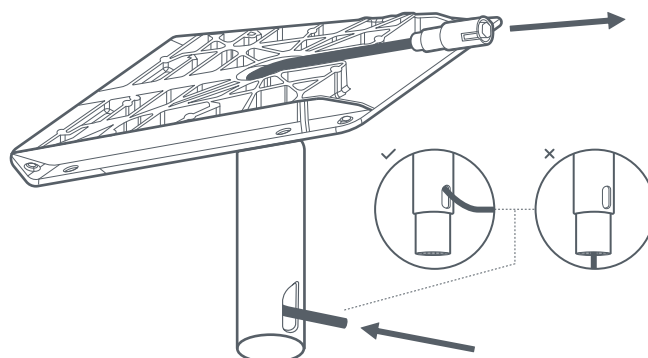

5 | Brancher le câble Starlink


Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

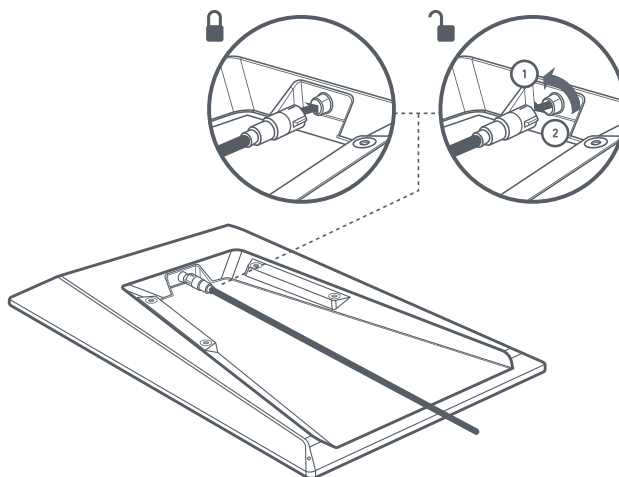


6 | Installer le Wall Mount sur Starlink

Installez les vis de mécanique fournies à travers le Wall Mount à l'arrière du Starlink et serrez les quatre vis à l'aide de la clé hexagonale. Serrez les vis aux quatre coins jusqu'à ce que la force appliquée aux boulons atteigne 7 N.m (5,2 pieds-livres). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

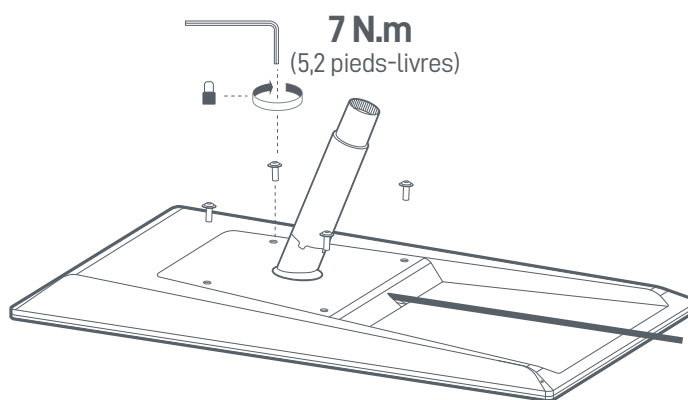


7 | Marquer les trous de guidage

Faites un repère de l'emplacement des deux trous de votre support mural à l'aide d'un marqueur. Placez votre Starlink sur une poutre structurelle afin d'assurer sa bonne fixation.

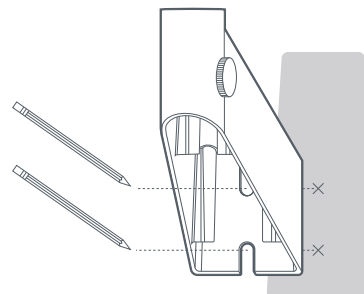


8 | Percer les trous de guidage

Percer les trous avec une mèche de 6 mm (1/4 po).

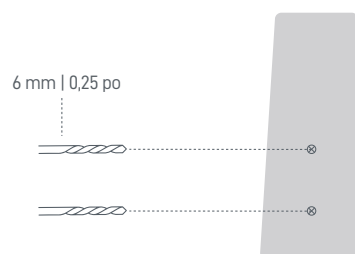


9 | Appliquer le scellant et visser le Wall Mount

Appliquez du silicone à l'intérieur des trous, ainsi que sur ces derniers. Vissez le support à l'aide des vis fournies.

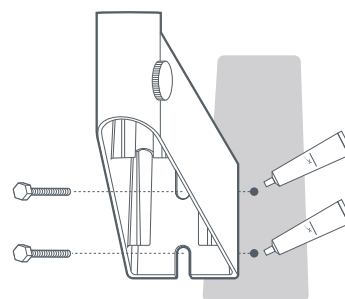


10 | Insérer le Starlink dans le Wall Mount

Faites glisser le mât dans le Wall Mount. Faites pivoter votre Starlink pour faire face à une vue dégagée sur le ciel.

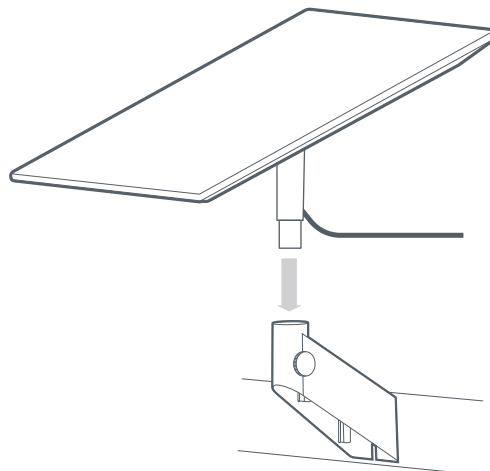


11 | Passer le câble dans le Wall Mount

Faites passer le câble Starlink par le trou situé sur la partie supérieure du support mural.

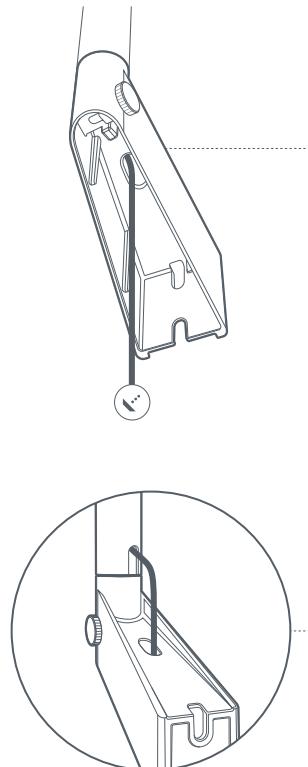

12 | Installer le couvercle

Installez le couvercle et faites passer le câble à travers celui-ci. Connectez le câble Starlink à l'alimentation électrique avancée, puis branchez-le à l'alimentation électrique.

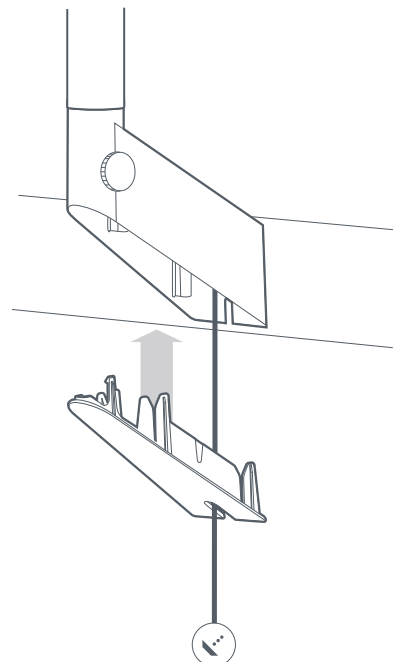

13 | Aligner et verrouiller votre Starlink

Une alerte sur l'application vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement. Une fois aligné, serrez la vis à oreilles sur le mât pour empêcher qu'il ne tourne.

