



STARLINK | DUDUKAN WALL PERFORMANCE

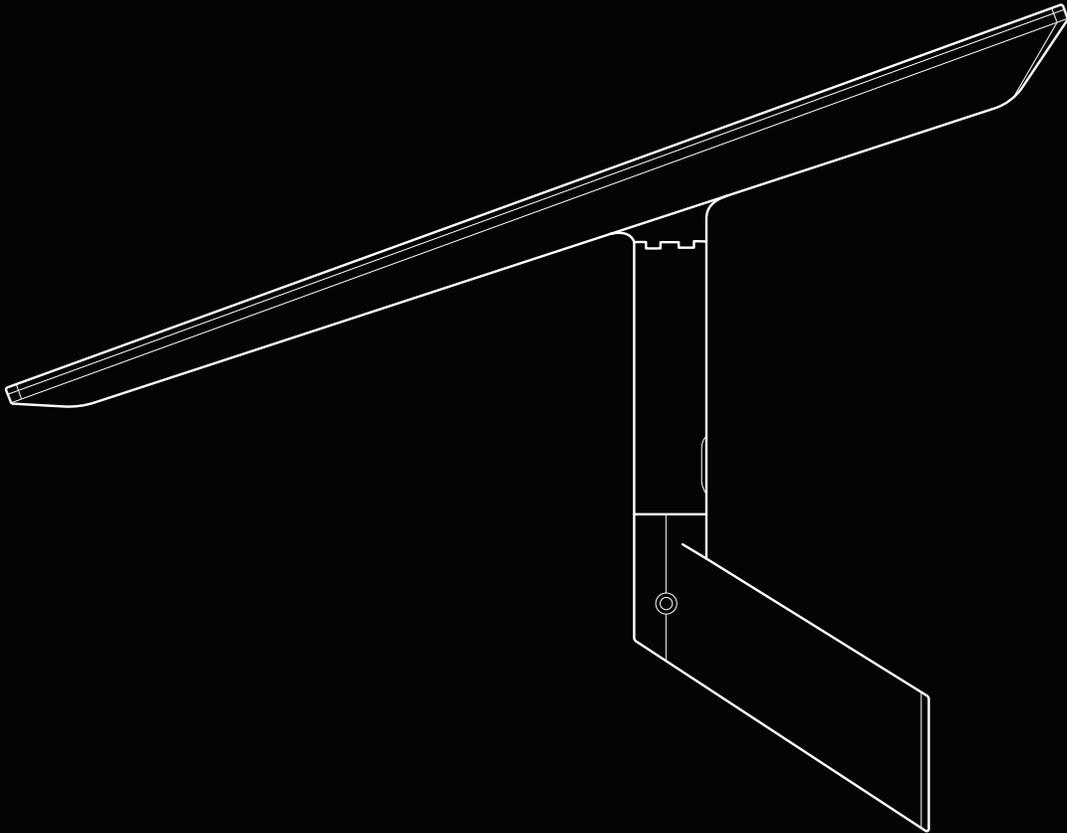


Isi Kotak



Dudukan Wall



Penutup Aesthetic

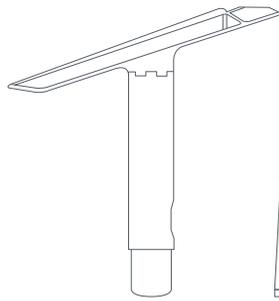

Mast




Silikon



Sekrup Flanged Machine Button Head M6 12 mm (4x)




Sekrup Lag M10 (2x)



Kunci L 4 mm

Alat yang Direkomendasikan

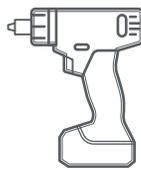

Bor/Impact Driver



Mata Bor 6 mm (1/4")




Soket 10 mm




Pensil

444 mm
(17,5 in)

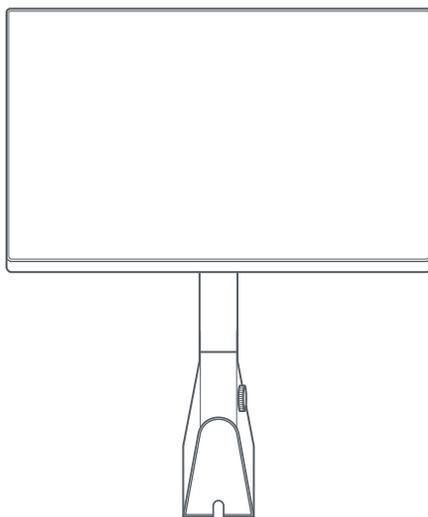

72 mm
(2,8 in)

373 mm
(14,7 in)

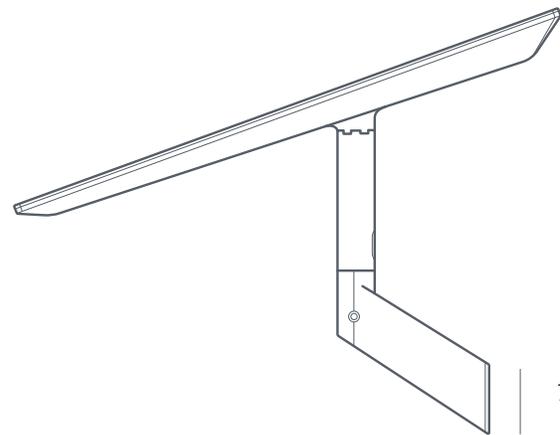


155 mm
(6,1 in)

70 mm
(2,75 in)



1 | Unduh Aplikasi Starlink

Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

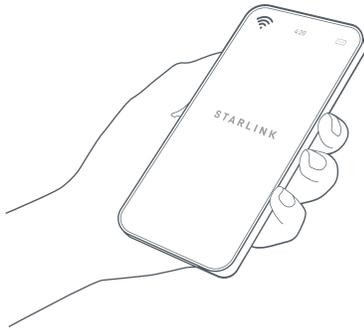


2 | Cari Lokasi Pemasangan Dudukan

Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dan satelit, seperti dahan pohon, tonggak, atau atap, akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

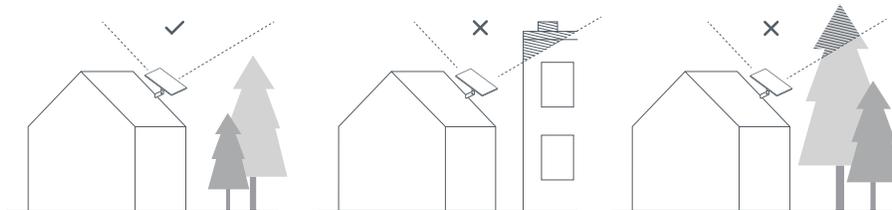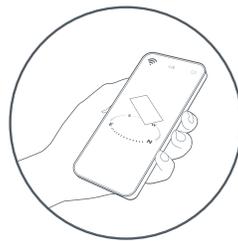


3 | Pasang dengan Menyisakan Ruang untuk Memberi Jarak dengan Bangunan

Pastikan lokasi pemasangan memberikan ruang yang cukup untuk Starlink, yang mungkin perlu diputar untuk menyesuaikan posisinya.

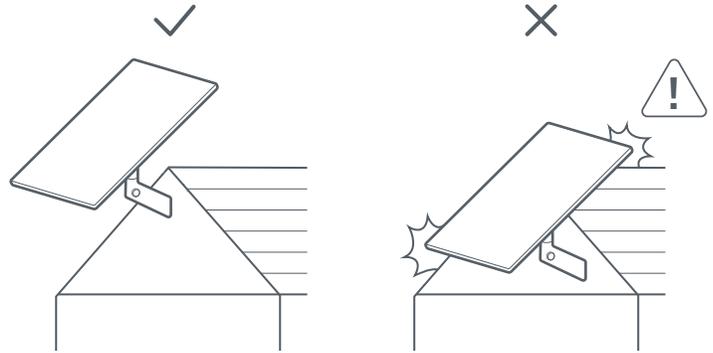

4 | Rutekan Kabel Melalui Dudukan


Masukkan ujung konektor kabel Starlink melalui lubang di sisi mast hingga ke bagian atas melalui lubang di adapter.

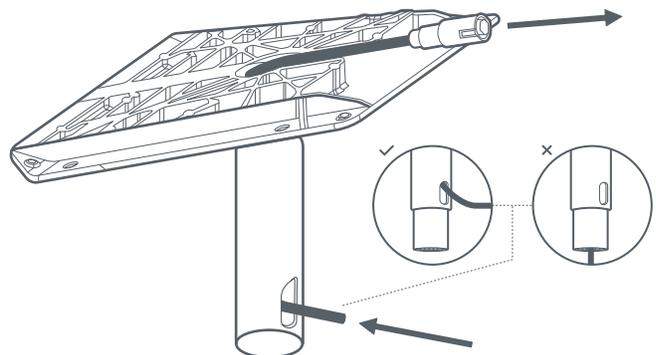

5 | Sambungkan Kabel Starlink


Sejajarkan ujung konektor kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh notch merah dan sambungkan ke Starlink dengan memegang ujung steker dan memasukkannya dengan kuat ke piringan.

Jika kabel Starlink perlu dilepas, putar collar berlawanan arah jarum jam dan tarik untuk melepaskannya dari Starlink Anda.

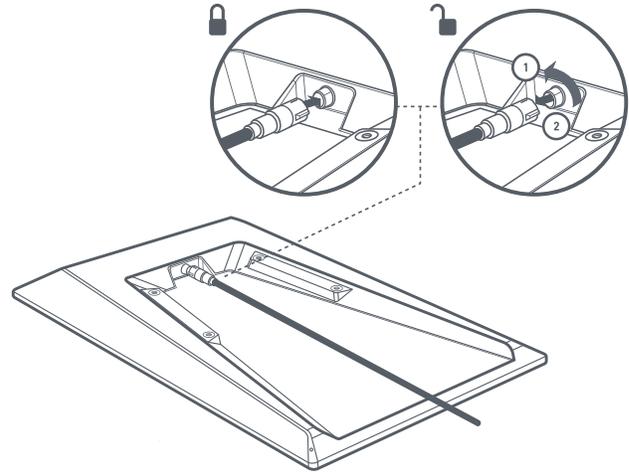


6 | Pasang Dudukan Wall ke Starlink

Pasang sekrup mesin yang disediakan melalui pipe adapter ke bagian belakang Starlink dan kencangkan keempat sekrup menggunakan kunci L. Kencangkan sekrup di keempat sudut hingga baut mencapai 7 Nm (5,2 pon-kaki). Pastikan dudukan terpasang dengan kuat pada Starlink.

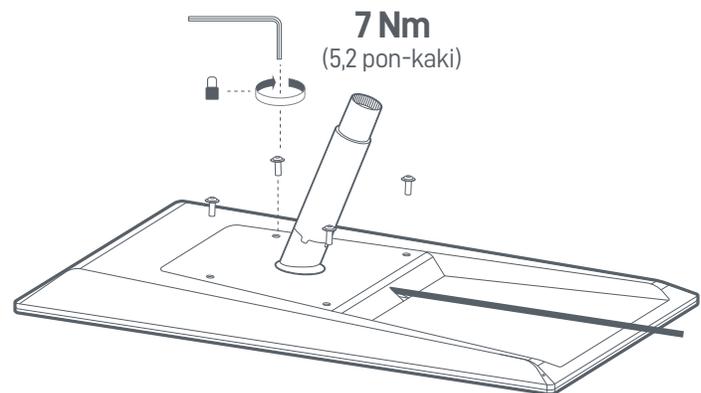


7 | Tandai Pilot Hole

Tandai lokasi dua lubang pada dudukan dinding Anda menggunakan spidol. Buat lubang langsung pada balok struktural agar Starlink terpasang dengan aman.

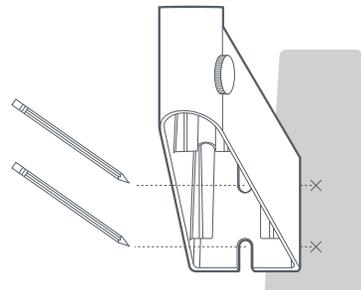


8 | Bor Pilot Hole

Bor lubang dengan mata bor 6 mm (1/4 in).

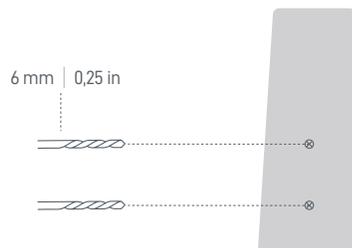


9 | Aplikasikan Perekat dan Kencangkan Dudukan Wall

Aplikasikan silikon ke dalam dan pada lubang. Kencangkan dudukan menggunakan sekrup yang disediakan.

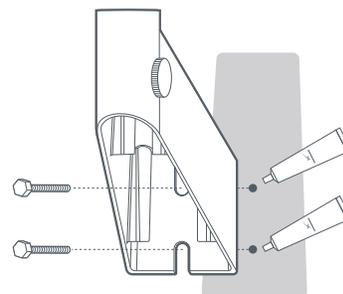


10 | Pasang Starlink ke Dudukan Wall

Pasang tiang ke dudukan wall. Putar Starlink ke bidang pandang yang bebas halangan dan mengarah langsung ke langit.

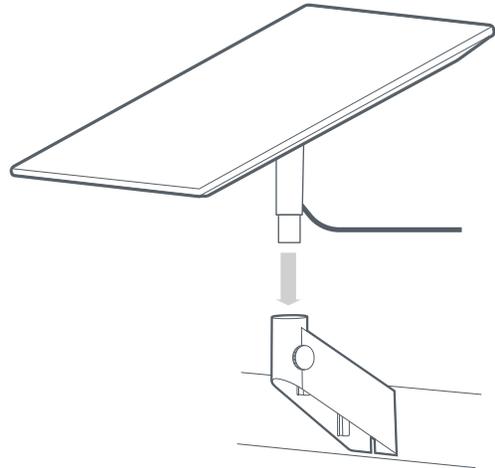


11 | Masukkan Kabel Melalui Dudukan Wall

Masukkan kabel Starlink melalui lubang di sisi atas dudukan wall.

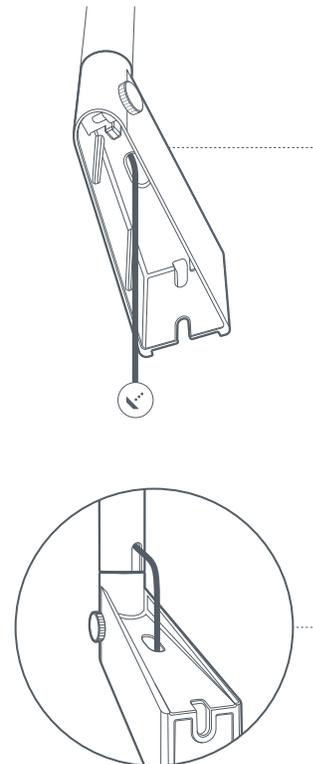

12 | Pasang Penutup

Pasang penutup dan masukkan kabel hingga melalui penutup. Sambungkan kabel Starlink ke Catu Daya Lanjutan, lalu sambungkan ke daya.

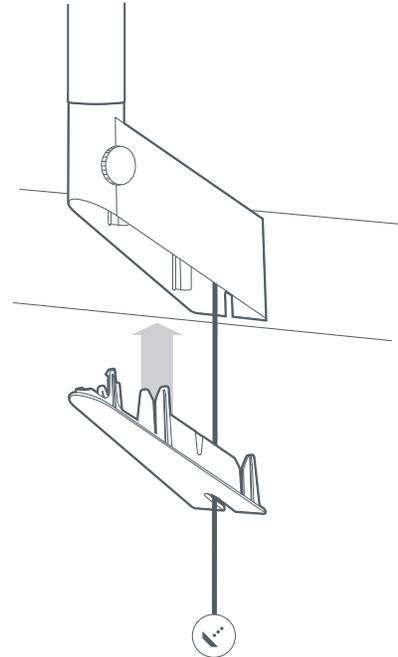

13 | Atur Orientasi dan Kunci Posisi Starlink Anda

Peringatan di Aplikasi akan muncul jika Anda perlu memutar Starlink agar orientasinya tepat.

Klik peringatan untuk menggunakan alat pengatur orientasi. Setelah orientasi sesuai, kencangkan sekrup thumb pada tiang untuk mencegahnya berputar.

