



STARLINK | SUPPORTO PER PARETE PER KIT PERFORMANCE

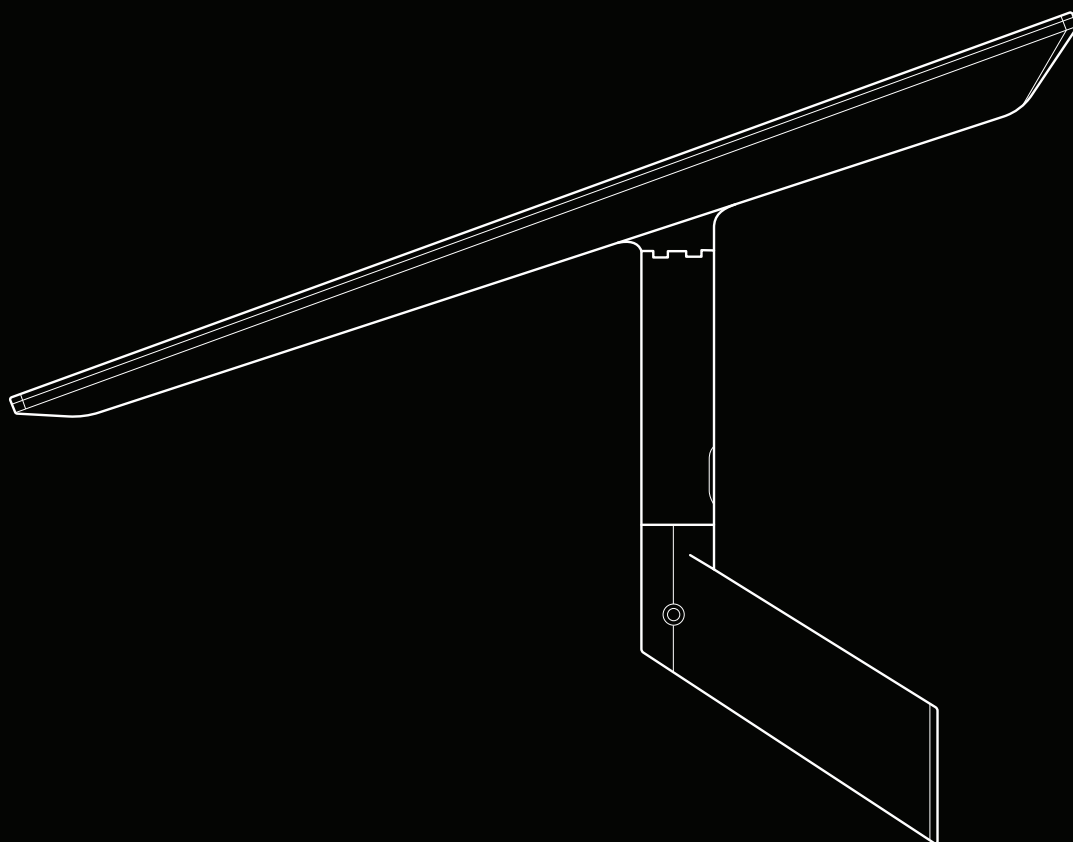


Contenuto della confezione



Supporto per parete



Scocca di copertura

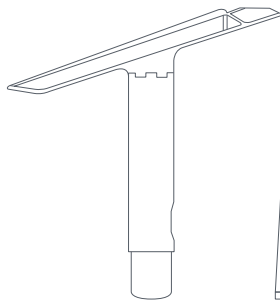

Asta



Silicone



Viti a testa cilindrica flangiata M6 da 12 mm (4 pz)




Viti a testa esagonale M10 (2 pz)



Chiave esagonale da 4 mm

Strumenti non in dotazione consigliati:

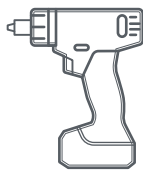

Trapano/avvitatore a impuls




Punta da 6 mm (0,25 in)



Bussola meccanica da 10 mm





Matita

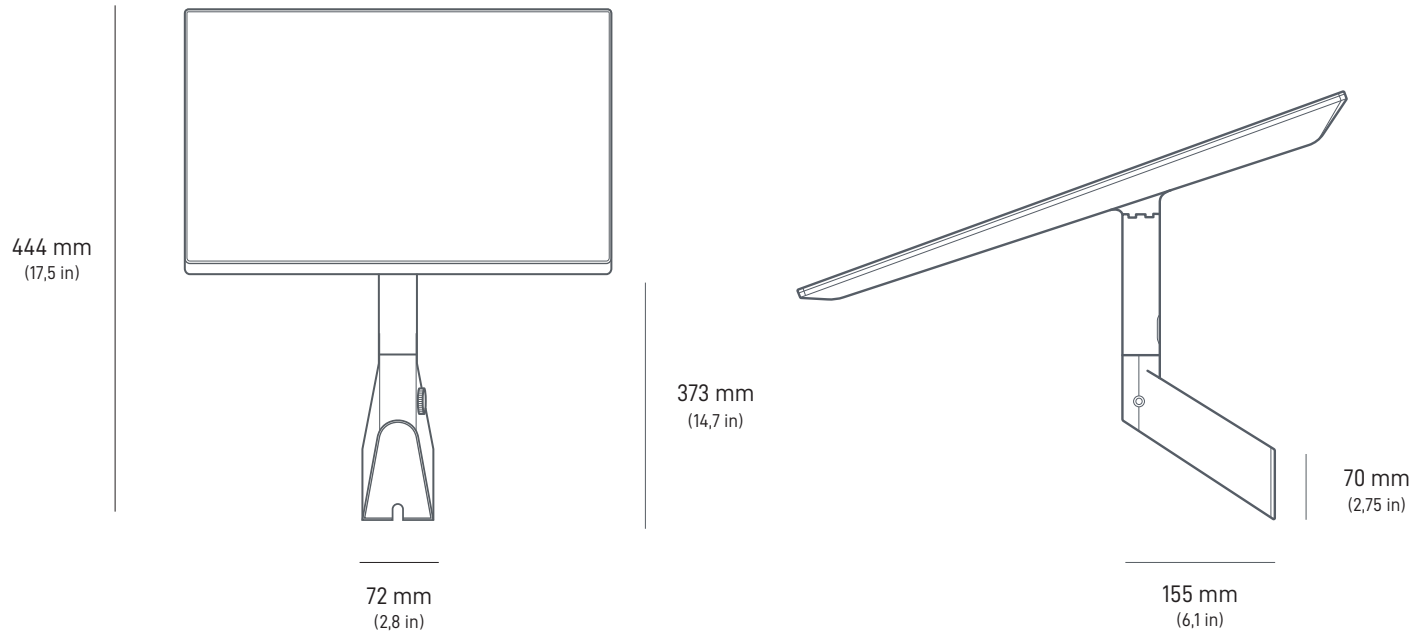



1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app.

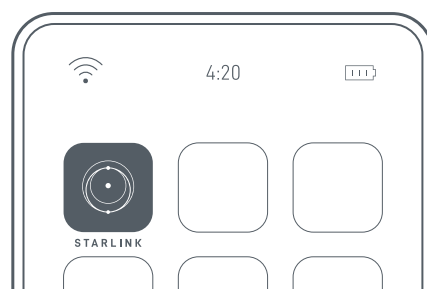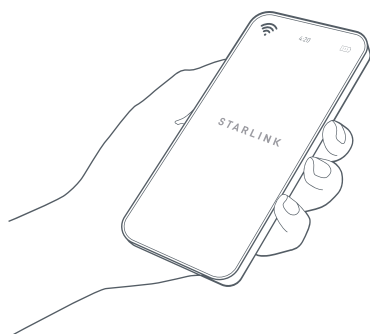


2 | Individua il punto di montaggio

La parabola necessita di una visuale libera del cielo per restare connessa ai satelliti in orbita. Eventuali ostacoli alla connessione tra l'antenna Starlink e il satellite, come ad esempio un ramo, un palo o un tetto, causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

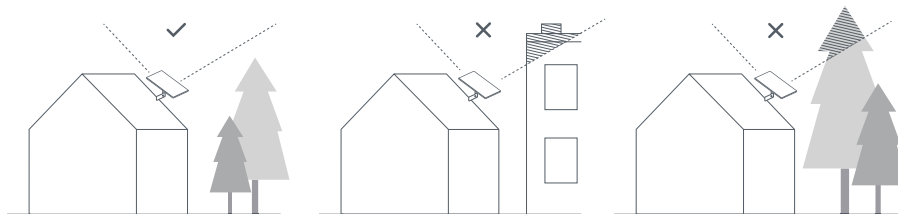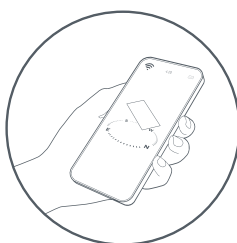


3 | Procedi all'installazione lasciando sufficiente spazio libero attorno all'antenna

Assicurati che il punto scelto per il montaggio garantisca all'antenna Starlink lo spazio sufficiente per ruotare nel caso in cui sia necessario ricalibrare l'allineamento.

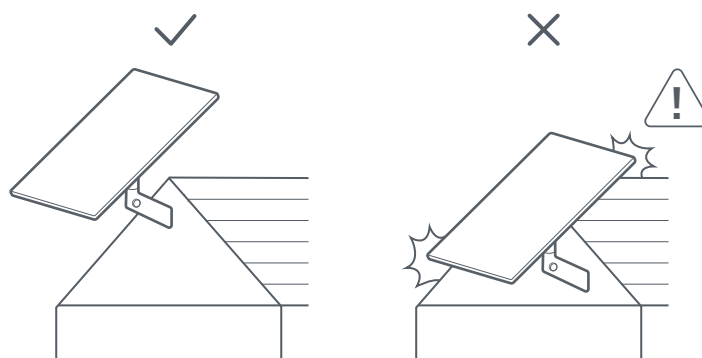

4 | Fai passare il cavo attraverso il supporto


Fai passare l'estremità del connettore Performance del cavo Starlink nel foro sul lato dell'asta e spingilo verso l'alto attraverso la fessura dell'adattatore.

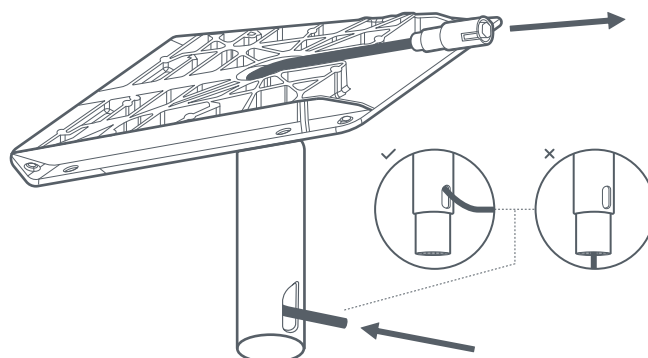

5 | Collega il cavo Starlink


Allinea l'estremità del connettore Performance del cavo Starlink contrassegnata dalla tacca rossa e collegala all'antenna, inserendola saldamente.

Se devi rimuovere il cavo Starlink, ruota il collare in senso antiorario ed estrailo per scollegarlo dall'antenna.

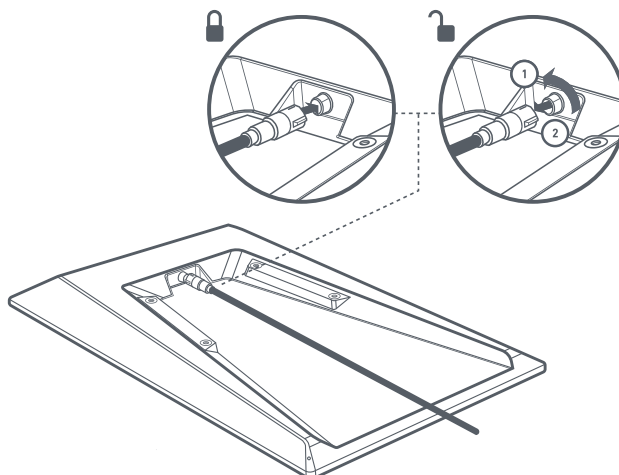


6 | Installa il supporto a parete sull'antenna Starlink

Inserisci le viti a testa cilindrica in dotazione attraverso il supporto per parete sul retro dell'antenna Starlink, serrandole tutte e quattro con la chiave esagonale. Serra le viti in tutti e quattro gli angoli fino a raggiungere una coppia di 7 Nm (5,2 lb-ft). Assicurati che il supporto sia fissato saldamente all'antenna Starlink.

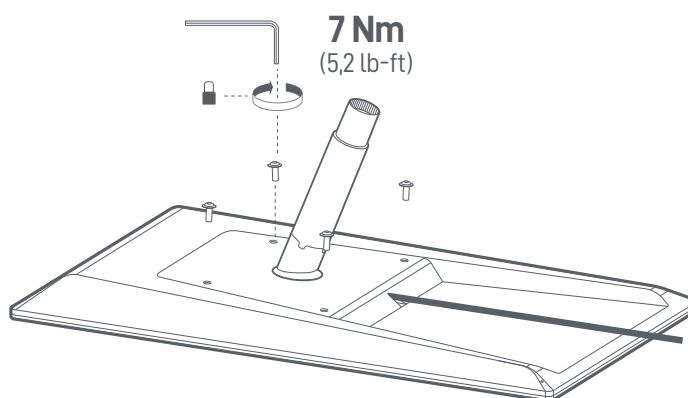


7 | Traccia i fori guida

Con l'aiuto di un pennarello, segna la posizione dei due fori sul supporto per parete, posizionandoli direttamente su una trave portante per fissare al meglio l'antenna Starlink.

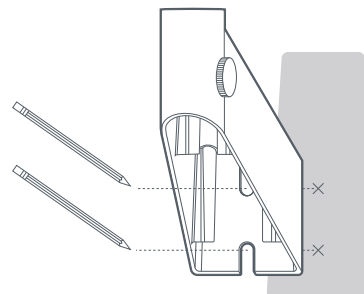


8 | Esegui i fori guida

Pratica i fori usando un trapano con punta da 6 mm (0,25 in).

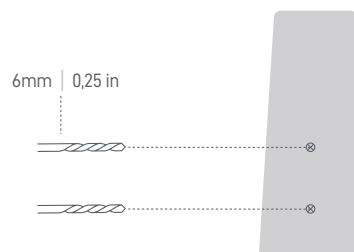


9 | Applica il sigillante e avvita il supporto per parete

Applica il silicone all'interno e in modo da ricoprire i fori. Avvita il supporto utilizzando le viti in dotazione.

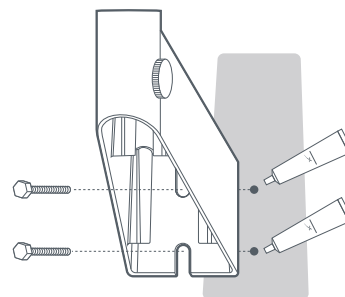



10 | Inserisci l'antenna Starlink nel supporto per parete

Fai scorrere l'asta nel supporto per parete. Ruota l'antenna per garantirle una visuale libera del cielo.

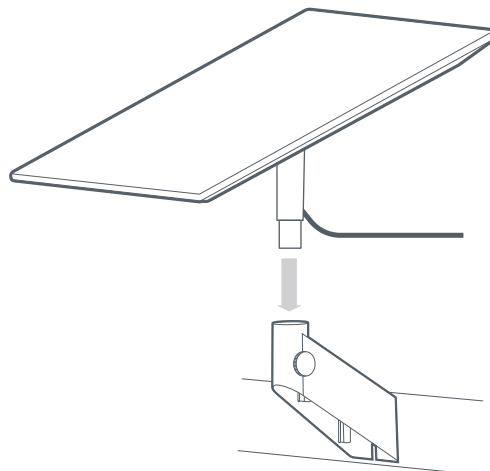


11 | Fai passare il cavo attraverso il supporto per parete

Fai passare il cavo Starlink attraverso il foro sul lato superiore del supporto per parete.

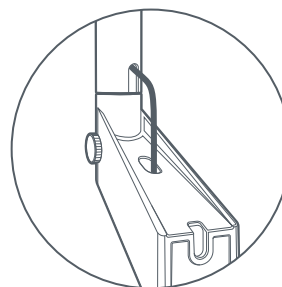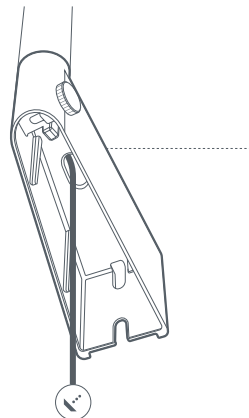

12 | Installa il coperchio

Installa il coperchio e fai passare il cavo. Collega il cavo Starlink all'unità di alimentazione avanzata e poi alla presa di corrente.

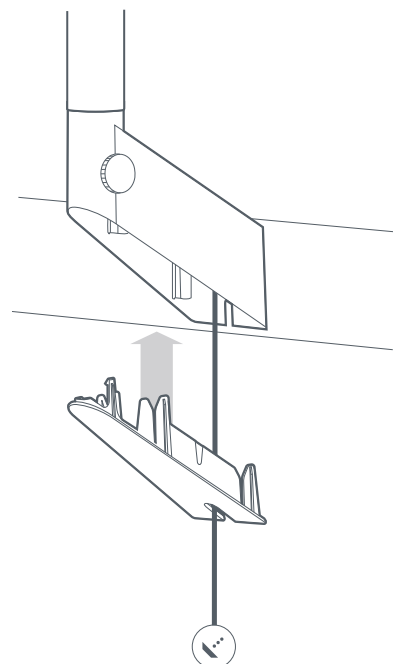

13 | Allinea e blocca in posizione l'antenna Starlink

Riceverai una notifica sull'app nel caso in cui sia necessario ruotare l'antenna per garantirne il corretto allineamento.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato. Una volta effettuato l'allineamento, serra la vite a testa zigrinata sull'asta per impedirne la rotazione.

