



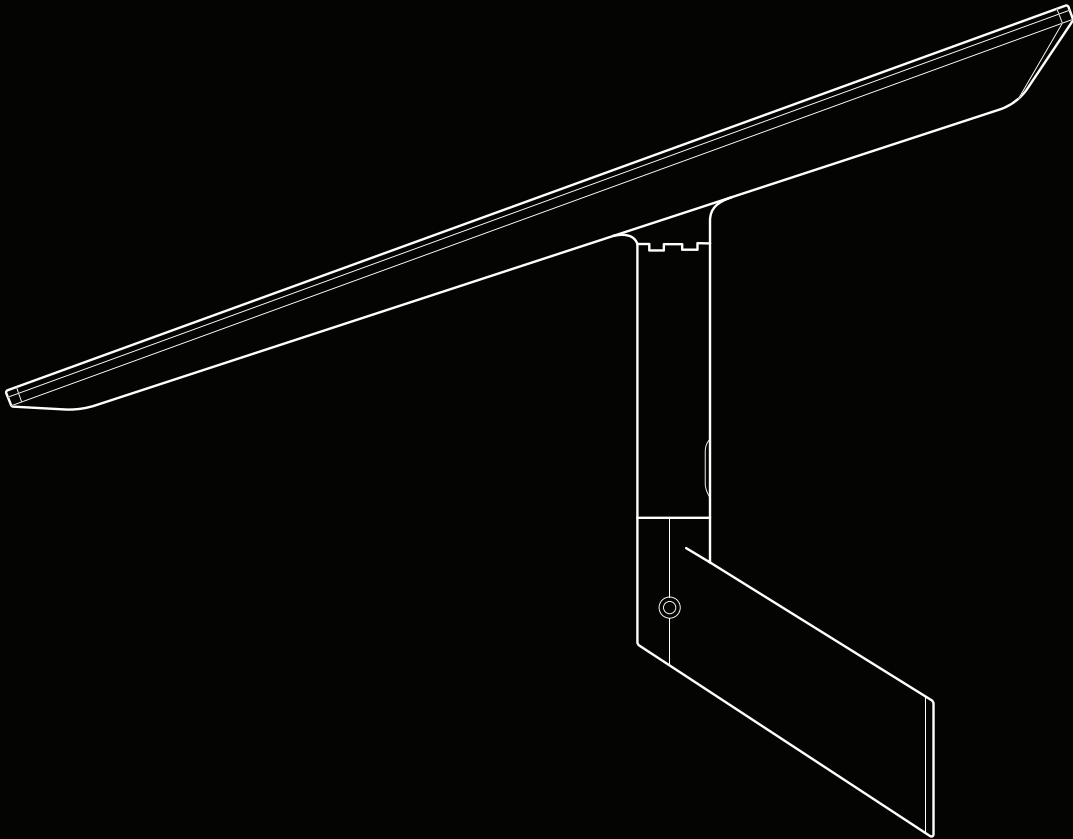


同梱物

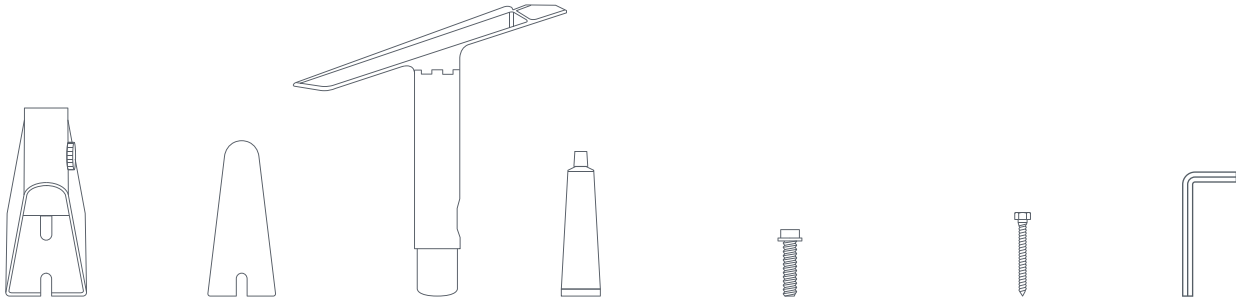


ウォールマウント 外装カバー マスト シリコン 12mm M6フランジ付きボタンヘッド小ねじ (4本) M10ラグスクリュー (2本) 4mm 六角レンチ

推奨ツール

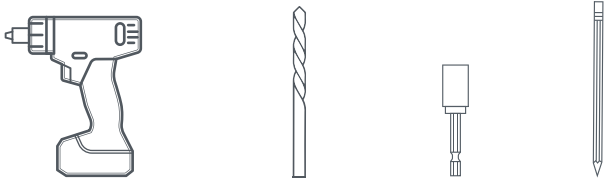

ドリル/インパクトドライバー ドリルビット 6mm (1/4インチ) ソケット 10mm 鉛筆

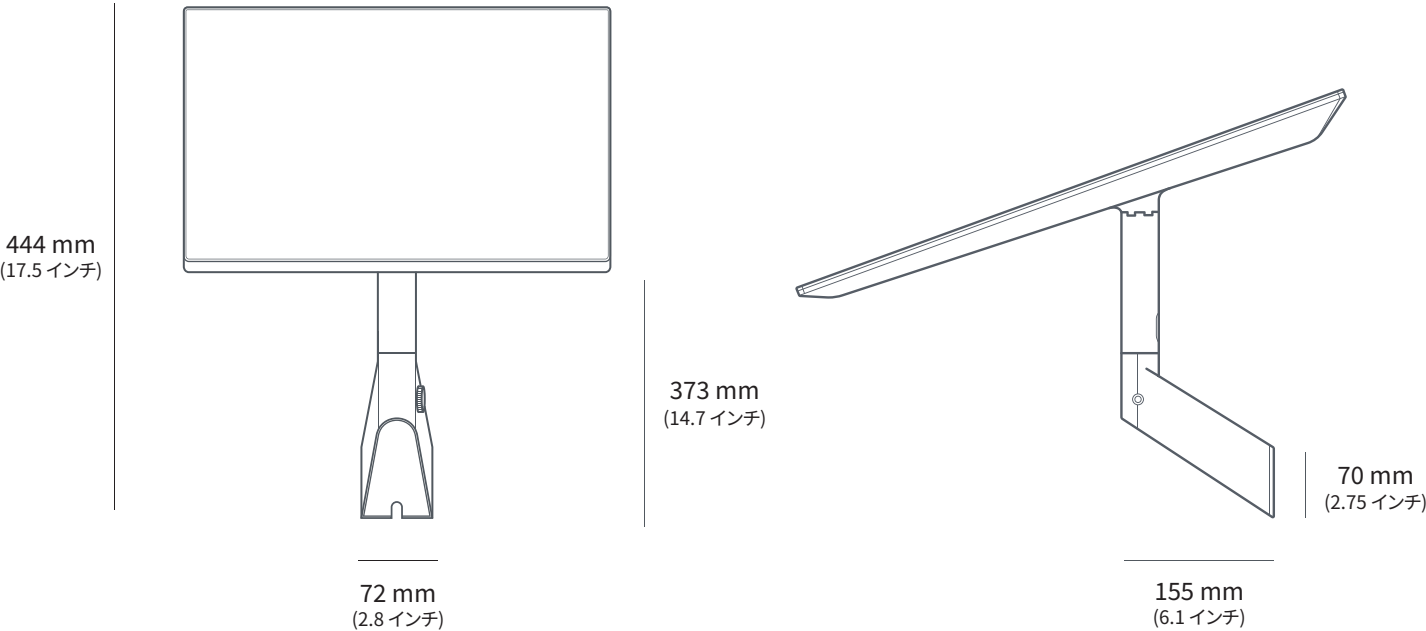


1 | Starlinkアプリをダウンロードする

QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。




2 | 取り付け場所を決める

Starlinkは、上空を移動する衛星との接続を維持するために、視界を遮るものがなく、空がよく見える場所に設置する必要があります。木の枝や柱や屋根など、Starlinkと衛星の間に接続を妨げる物体があると、サービスが中断されます。アプリの障害物チェックツールを利用して、適切な取り付け場所を選択していることを確認してください。

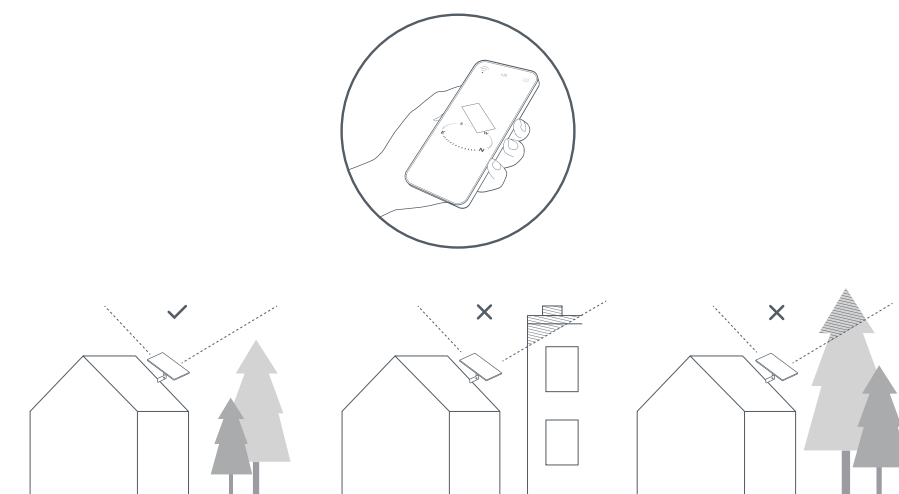


3 | 構造物との空間を空けて設置する

Starlinkの設置場所には、十分な空間を確保してください。方向調整のために、Starlinkの回転が必要となる場合があります。

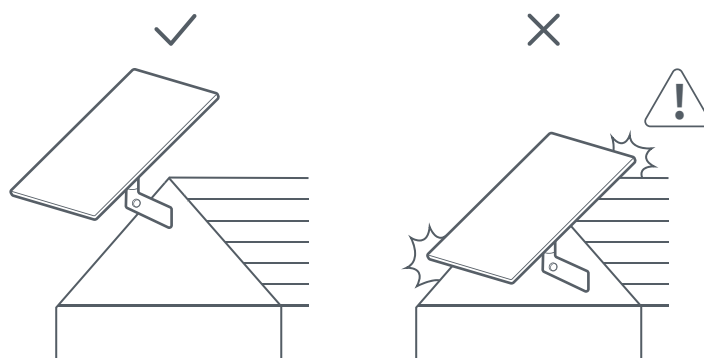

4 | 配線ケーブルをモビリティマウントに通す


StarlinkケーブルのPerformanceコネクタ側をマストの側面の穴に通し、上のアダプターのスロットに通します。

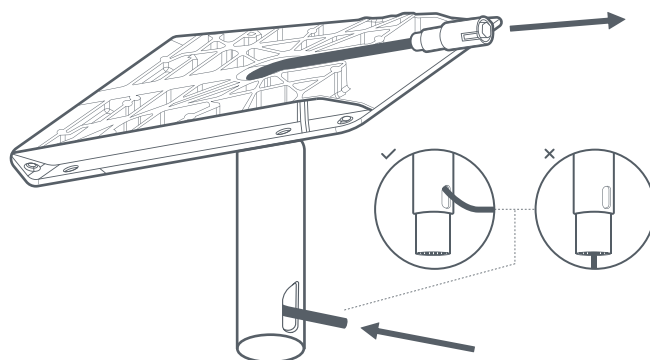

5 | Starlinkケーブルを差し込む


StarlinkケーブルのPerformanceコネクタ側（赤いノッチで表示）をStarlinkに差し込みます。このとき、プラグの端を持ち、アンテナにしっかりと挿入してください。

Starlinkケーブルを取り外す必要がある場合は、カラーを反時計回りに回転させて引き抜き、Starlinkから外します。

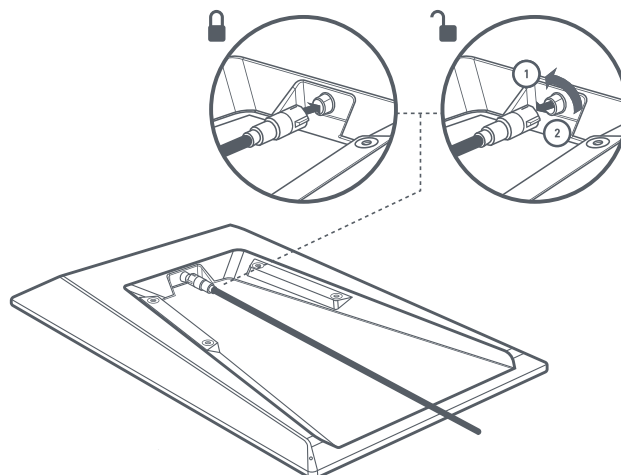


6 | Starlinkにウォールマウントを取り付ける

ウォールマウントを通して付属の小ねじをStarlinkの背面に取り付け、六角レンチを使用して4本のネジを締めます。ボルトが7Nm (5.2lb-ft) に達するまで4つの角すべてのネジを締めます。マウントがStarlinkにしっかりと固定されていることを確認してください。

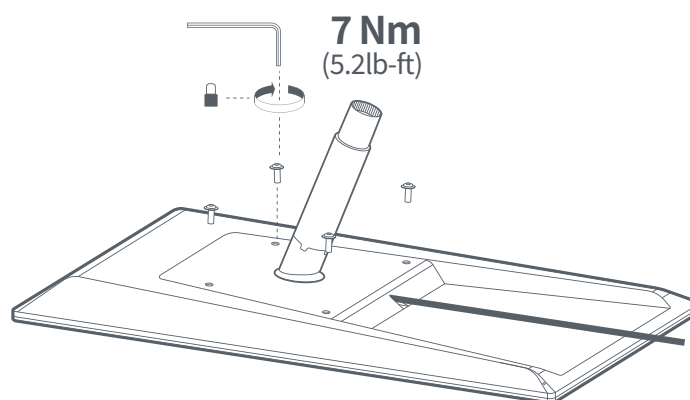


7 | 下穴の位置に印を付ける

マーカを使って、ウォールマウントの2つの穴の位置に印を付けます。Starlinkを最適に固定するためには、構造材の上に直接穴がくるようにしてください。

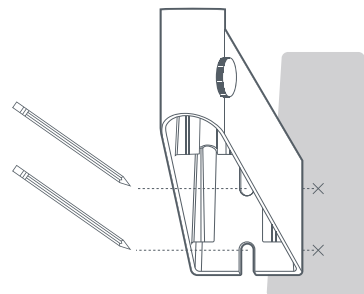


8 | ドリルで下穴を開ける

6mm (1/4インチ) のドリルビットで穴を開けます。

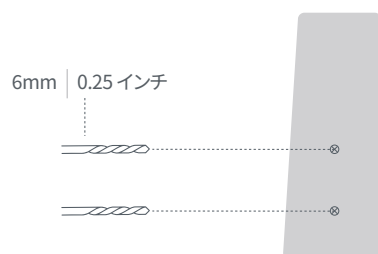


9 | ウォールマウントにシーラントを塗布し、ネジで固定する

穴の内側と上部にシリコンを塗布します。付属のネジを使用してマウントをネジ留めします。

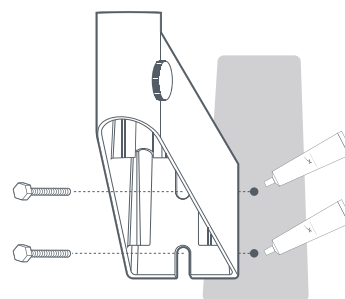


10 | ウォールマウントにStarlinkを挿入する

マストをウォールマウントにスライドさせます。視界を遮るものがなく、空がよく見える場所に向けて、Starlinkを回転させてください。

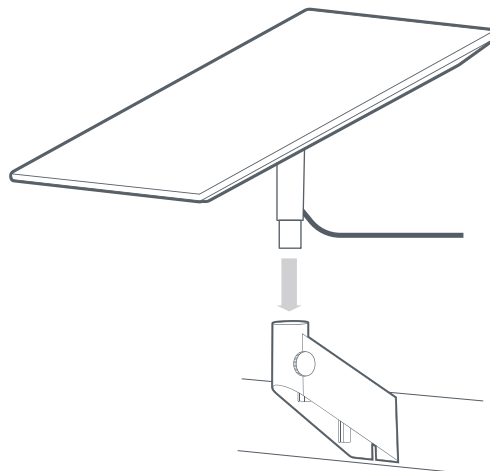


11 | ケーブルをウォールマウントに通す

Starlinkケーブルをウォールマウントの上部の穴に通します。

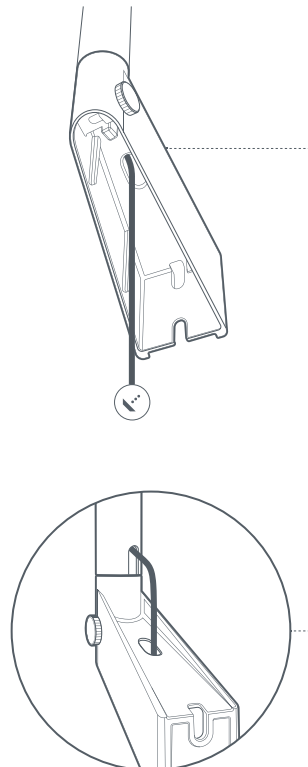

12 | カバーを取り付ける

カバーを取り付け、ケーブルを通します。Starlink ケーブルを高性能電源装置に接続し、電源に接続します。

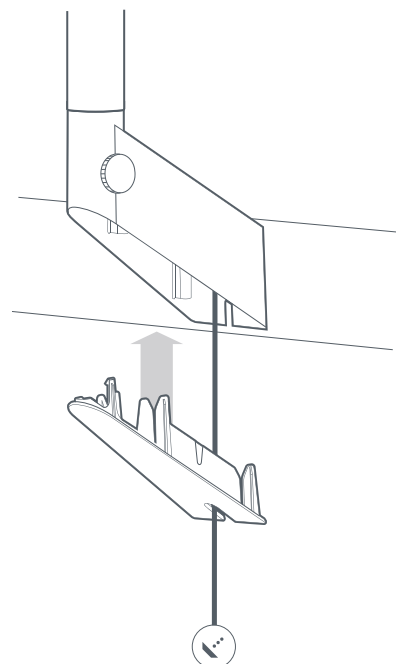

13 | Starlinkの位置を調整しロックする

適切な方向調整のためにStarlinkを回転させる必要がある場合、アプリにアラートが表示されます。

アラートをクリックして位置合わせツールを使用します。位置を合わせたら、回転しないようにマストのつまみネジを締めます。

