



STARLINK | UCHWYT ŚCIENNY DO ZESTAWU PERFORMANCE

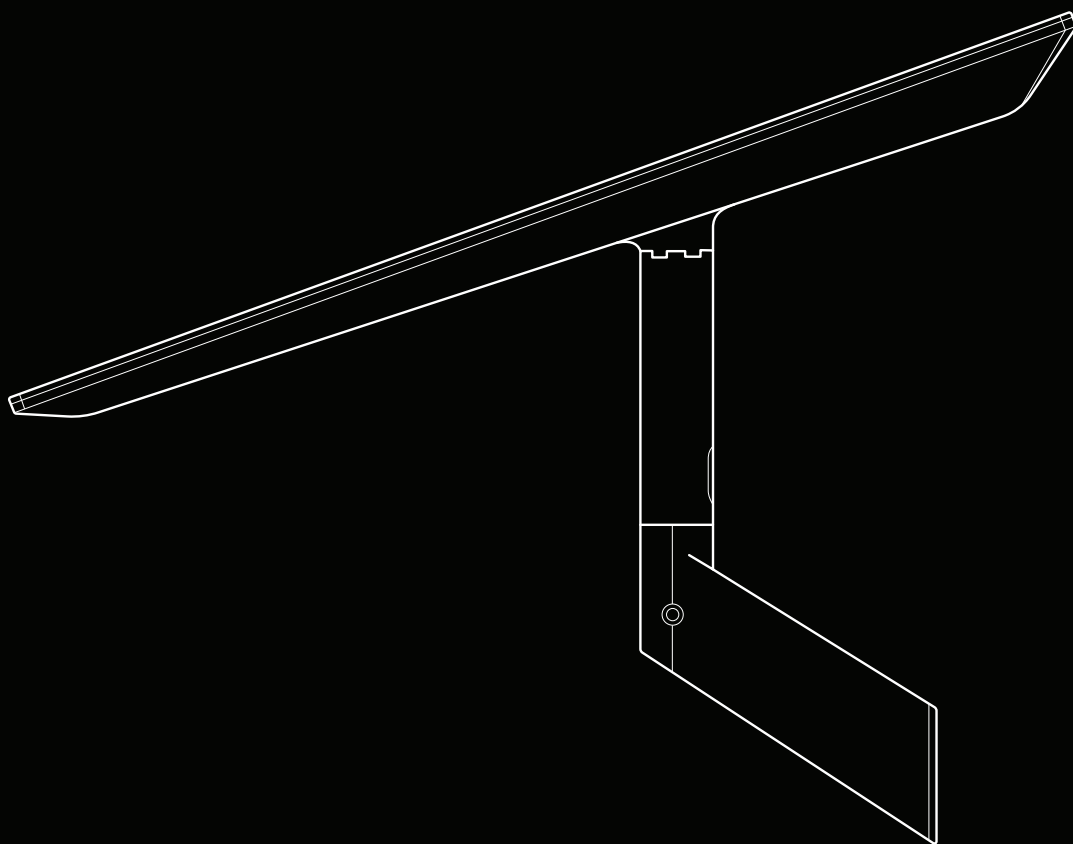


Zawartość opakowania

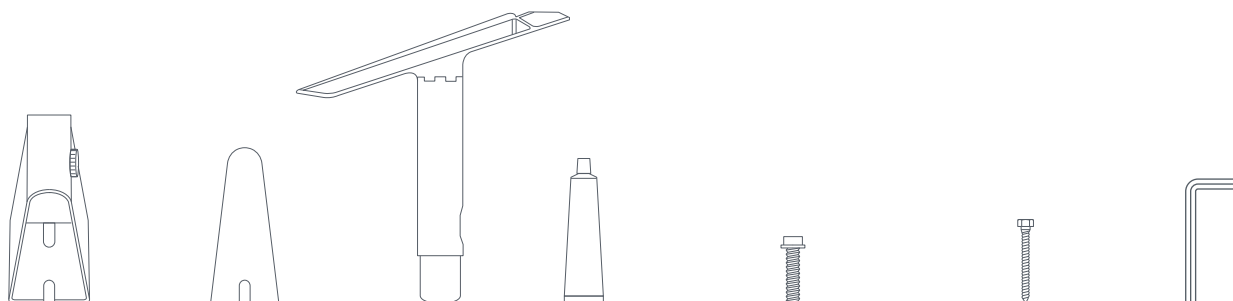


uchwyt ścienny osłona estetyczna maszt silikon śruby kątnicowe z łbem kulistym M6 12 mm (4 szt.) wkręty z łbem sześciokątnym M10 (2 szt.) klucz imbusowy 4 mm

Zalecane narzędzia


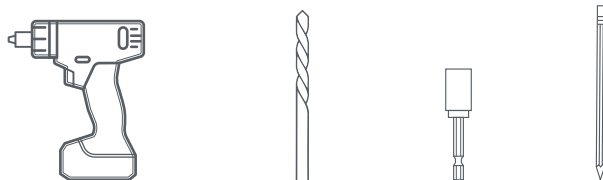


wiertarka/wkrętarka wiertło 6 mm (1/4 in) nasadka 10 mm ołówek

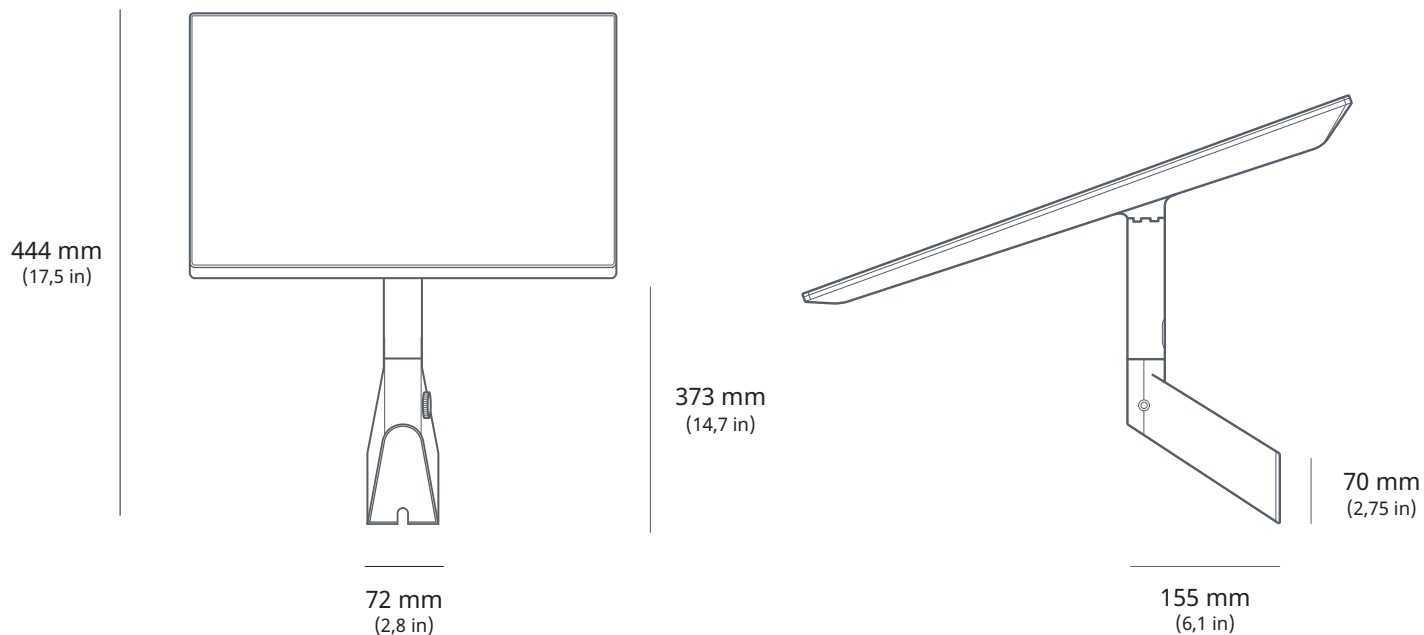



1 | Pobierz aplikację Starlink

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

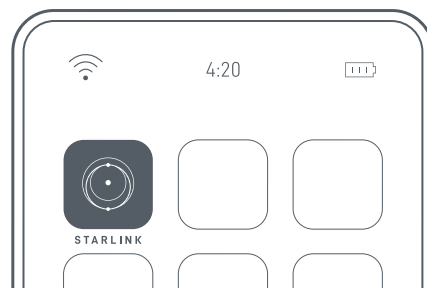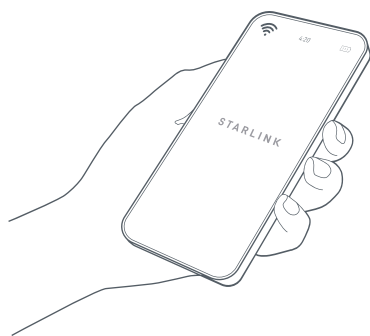


2 | Wybierz miejsce montażu

Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między urządzeniem Starlink a satelitą, takie jak gałąź drzewa, słup lub dach, mogą powodować przerwy w świadczeniu usług. W aplikacji użyj narzędzia do wykrywania przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

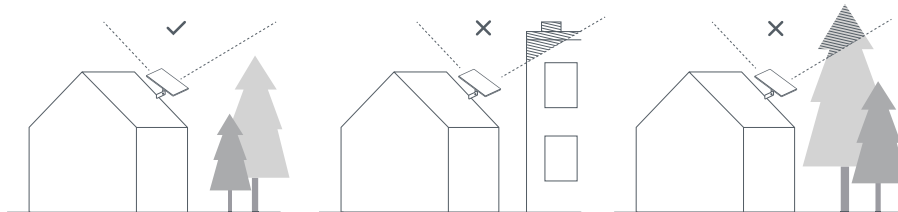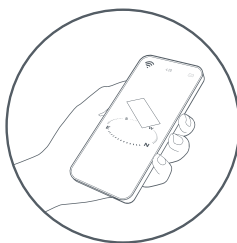


3 | Zamontuj antenę z dala od obiektów

Upewnij się, że w miejscu montażu jest wystarczająca przestrzeń dla anteny Starlink. Konieczne może być jej obrócenie, aby ustawić antenę w odpowiednim położeniu.

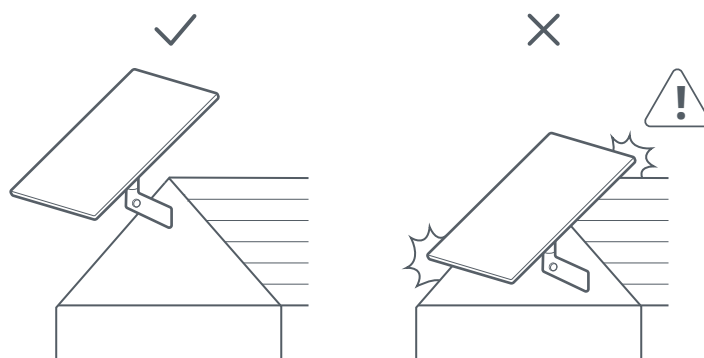

4 | Poprowadź przewód przez uchwyt


Poprowadź końcówkę złącza Performance przewodu Starlink przez otwór z boku masztu i do góry przez szczelinę w adapterze.

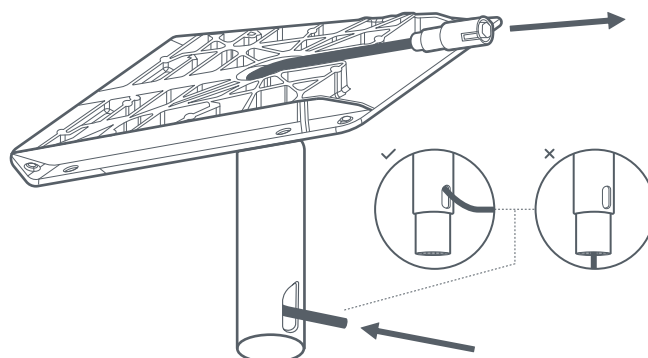

5 | Podłącz przewód Starlink


Wyrównaj końcówkę złącza Performance przewodu Starlink oznaczoną czerwonym wycięciem i podłącz ją do urządzenia Starlink, trzymając koniec wtyczki i mocno wkładając go do anteny.

Aby w razie potrzeby odłączyć przewód Starlink, obróć kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij wtyczkę, aby odłączyć przewód od urządzenia Starlink.

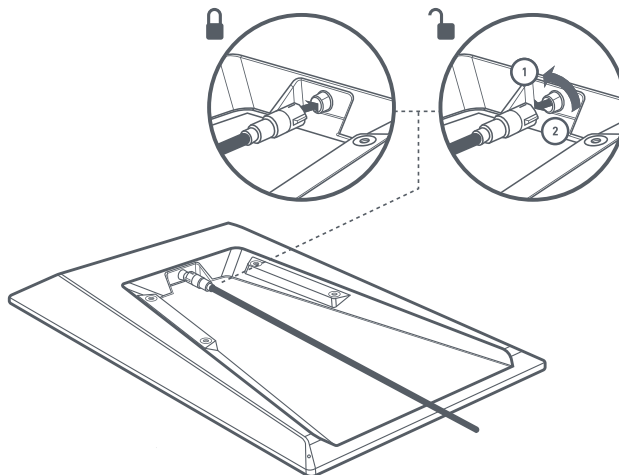


6 | Zamontuj uchwyt ścienny do anteny Starlink

Włóż znajdujące się w zestawie cztery śruby z łbem sześciokątnym przez uchwyt ścienny do tylnej części urządzenia Starlink i dokręć je kluczem imbusowym. Dokręcaj śruby we wszystkich 4 narożnikach, aż moment obrotowy dokręcenia śrub osiągnie 7 Nm (5,2 lb-ft). Upewnij się, że uchwyt jest solidnie przymocowany do urządzenia Starlink.

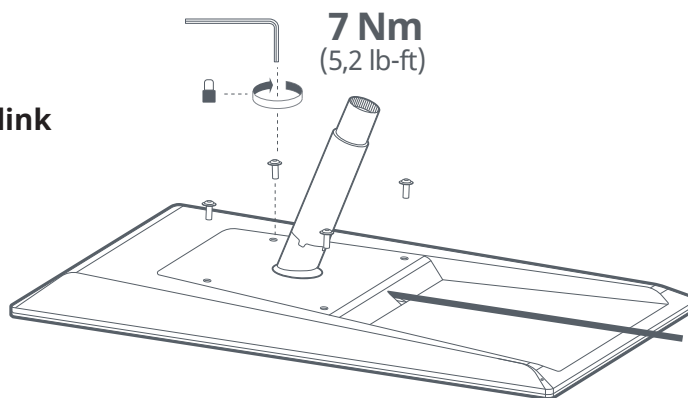


7 | Zaznacz otwory pilotażowe

Zaznacz położenie dwóch otworów na uchwycie ściennym za pomocą markera. Otwory powinny znajdować się bezpośrednio na belce konstrukcyjnej, aby zapewnić jak najlepsze mocowanie anteny Starlink.

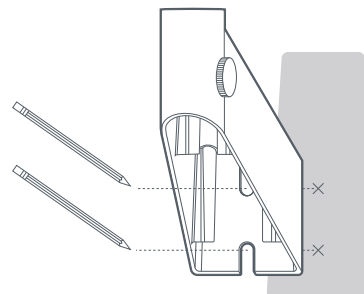


8 | Wywierć otwory pilotażowe

Wywierć otwory wiertłem 6 mm (1/4 in).

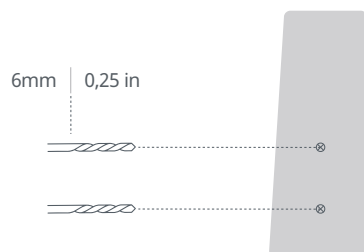


9 | Nałóż uszczelniacz i przykręć uchwyt ścienny

Nałóż silikon do otworów i wokół nich. Przykręć uchwyt za pomocą śrub znajdujących się w zestawie.

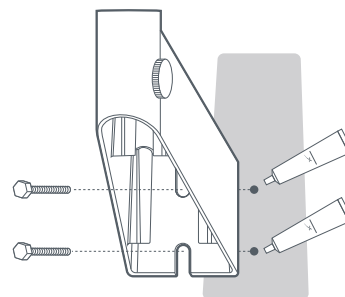



10 | Umieść urządzenie Starlink w uchwycie ściennym

Wsuń maszt do uchwyty ściennego. Obróć antenę Starlink tak, aby miała nieprzesłonięty widok nieba.

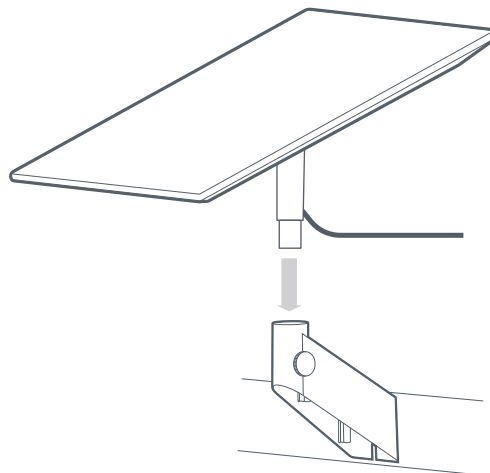


11 | Poprowadź przewód przez uchwyt ścienny

Poprowadź przewód Starlink przez otwór w górnej części uchwyty ściennego.

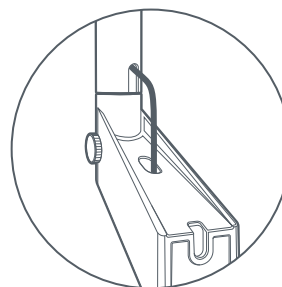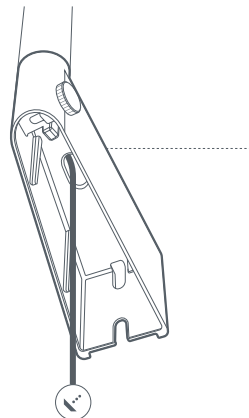

12 | Zamontuj osłonę

Zamontuj osłonę i poprowadź przez nią przewód. Podłącz przewód Starlink do zaawansowanego zasilacza, a następnie podłącz go do zasilania.

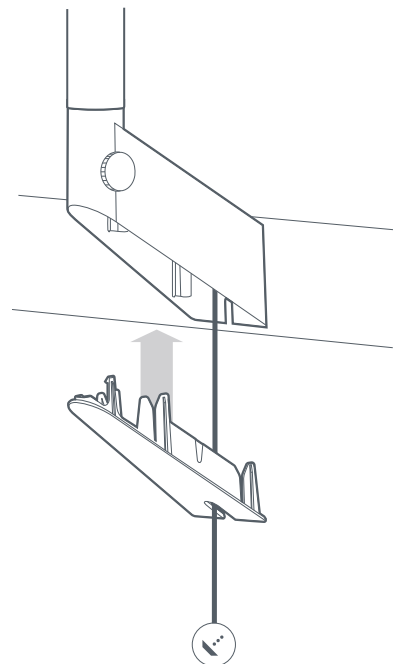

13 | Wypozycjonuj i zablokuj antenę Starlink

Alert w aplikacji wskaże, czy musisz wypozycjonować antenę Starlink, aby ustawić ją w odpowiednim położeniu.

Kliknij alert, aby użyć narzędzia do pozycjonowania. Po wypozycjonowaniu dokręć śrubę z pokrętłem na maszcie, aby zapobiec obracaniu.

