




STARLINK | SUPORTE DE PAREDE PARA STARLINK PERFORMANCE

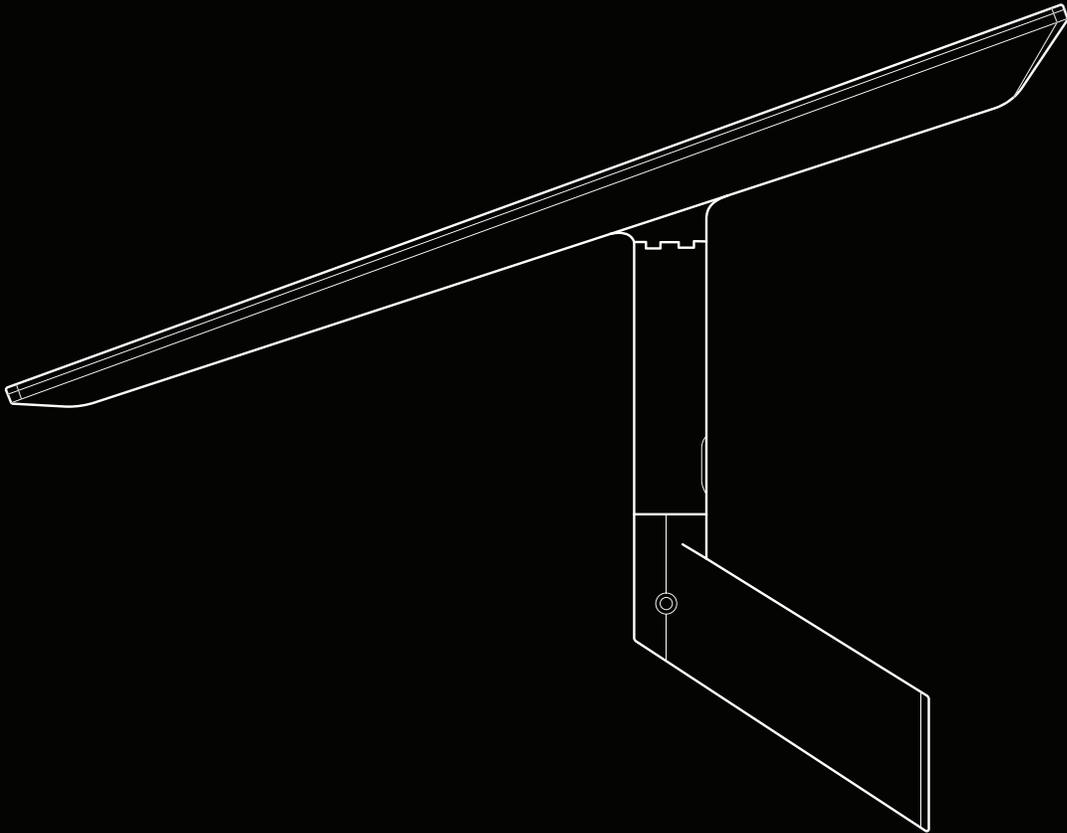


Conteúdo da caixa

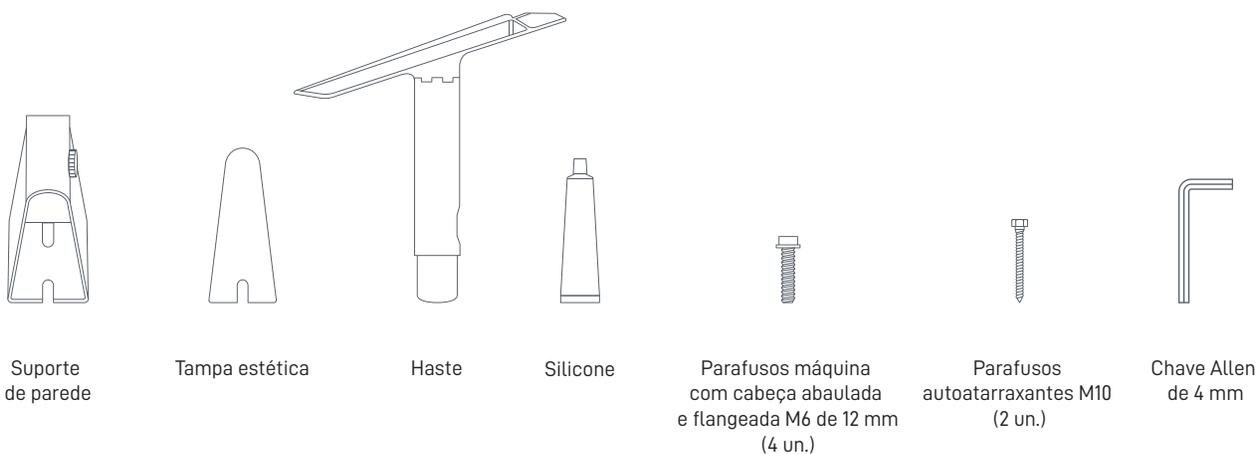

Ferramentas recomendadas

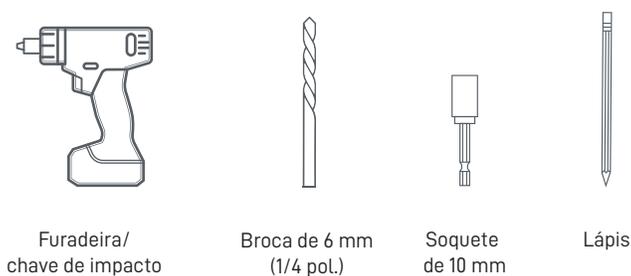


444 mm
(17,5 pol.)

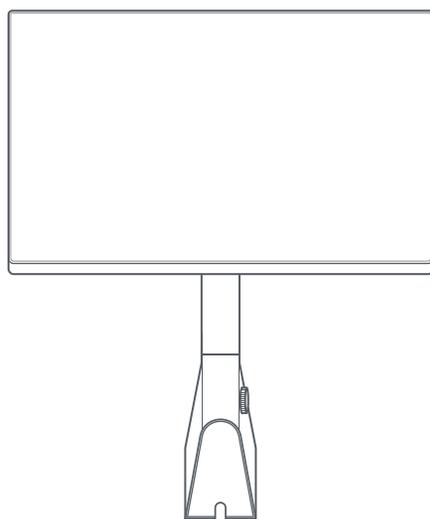

72 mm
(2,8 pol.)

373 mm
(14,7 pol.)


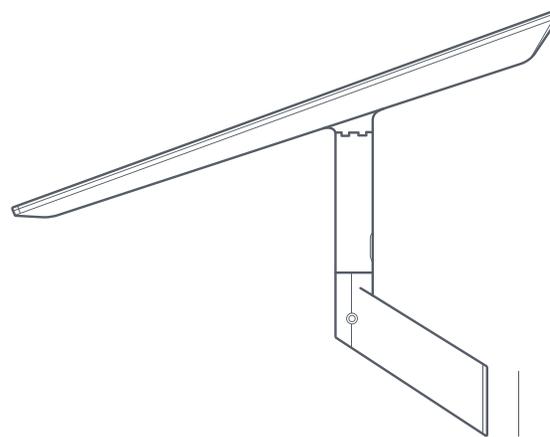


155 mm
(6,1 pol.)

70 mm
(2,75 pol.)



1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

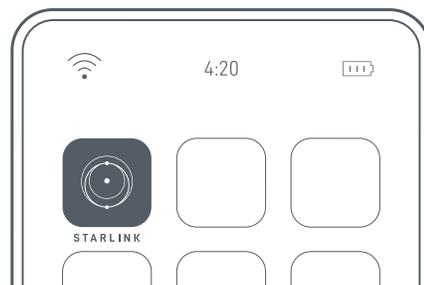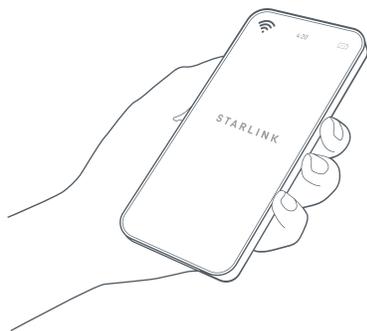


2 | Encontre um local de montagem

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites à medida que eles se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local de montagem adequado

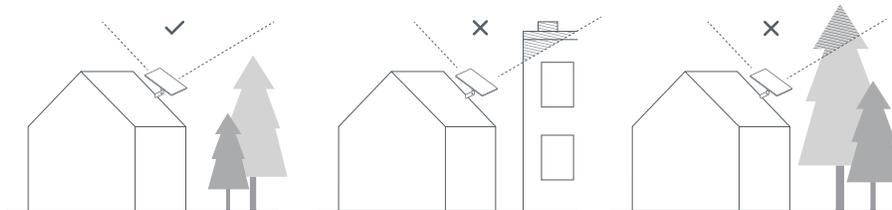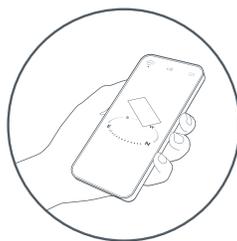


3 | Realize a instalação mantendo um espaço em relação às estruturas

Garanta que o local de montagem tenha espaço suficiente para a Starlink, caso ela precise girar para se alinhar corretamente.

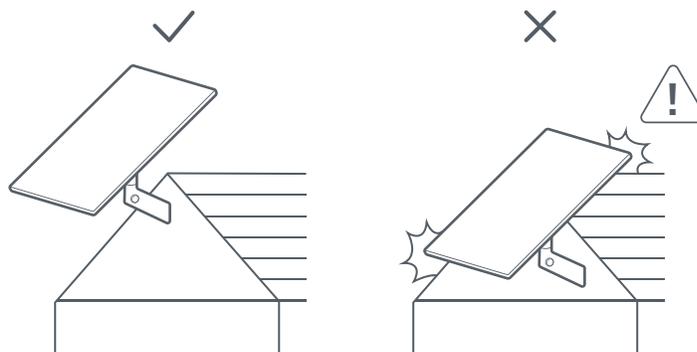

4 | Passe o cabo pelo suporte


Passa a extremidade do cabo Starlink com o conector do Kit Performance pelo furo na lateral da haste e para cima, passando pela fenda no adaptador.

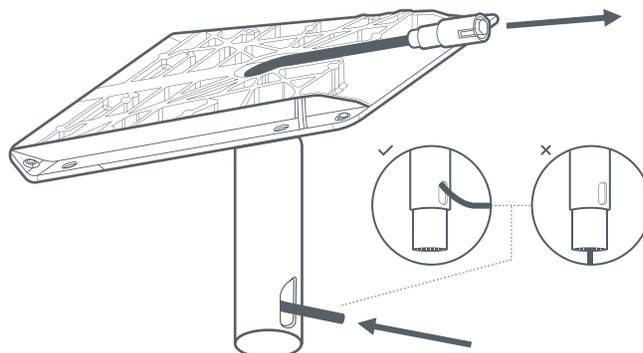

5 | Conecte o cabo Starlink

Alinhe a extremidade do cabo Starlink, que se conecta ao Kit Performance e está indicada com um entalhe em vermelho, e conecte-a à Starlink, segurando a extremidade do plugue e inserindo-a firmemente na antena.


Se for necessário remover o cabo Starlink, gire a trava no sentido anti-horário e puxe o cabo para desconectá-lo da Starlink.

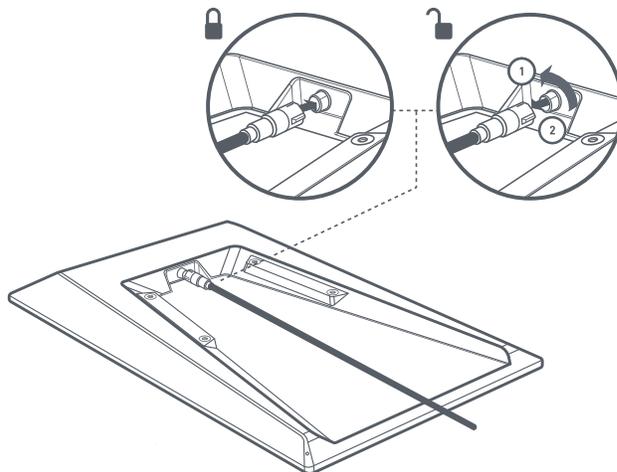

6 | Instale o suporte de parede na Starlink


Passar os parafusos máquina pelo suporte de parede na parte de trás da Starlink e apertar os quatro parafusos usando a chave Allen.

Apertar os parafusos em todos os quatro cantos até que os parafusos cheguem a 7 N·m (5,2 lb-pé). Certificar-se de que o suporte esteja firmemente preso à Starlink.

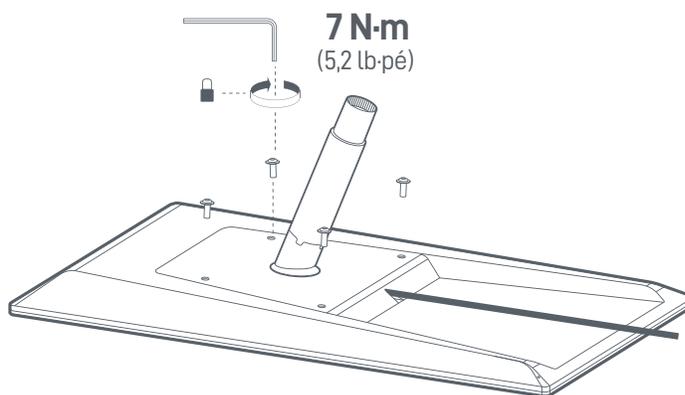


7 | Marque os furos guias

Marque o local dos dois furos no suporte de parede usando um marcador. Posicione os furos diretamente sobre uma viga estrutural para que a Starlink fique devidamente fixada.

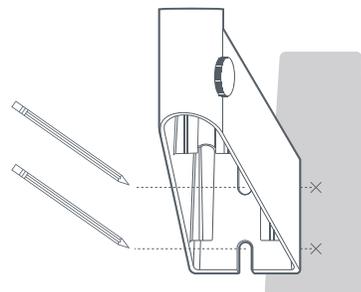


8 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 6 mm (1/4 pol.).

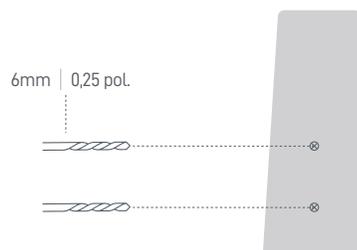


9 | Aplique o selante e aparafuse o suporte de parede

Aplique silicone dentro e sobre os furos.
Aparafuse o suporte usando os parafusos fornecidos.

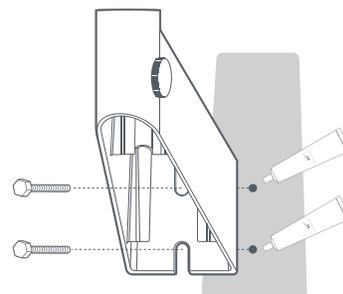


10 | Insira a Starlink no suporte de parede

Deslize a haste no suporte de parede.
Ajuste a Starlink para que ela tenha uma visão desobstruída do céu.

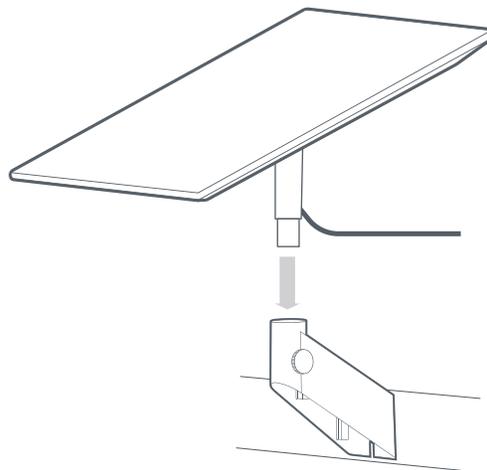


11 | Passe o cabo pelo suporte de parede

Passe o cabo Starlink pelo furo na parte superior do suporte de parede.

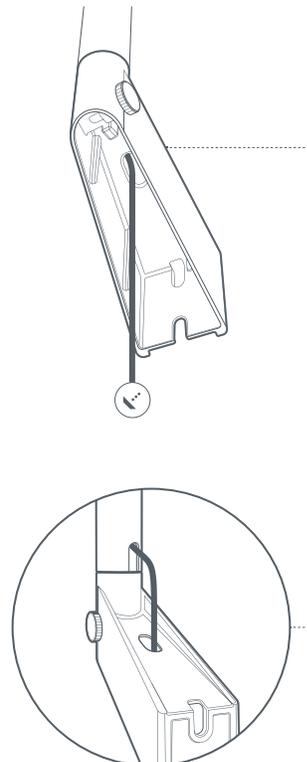

12 | Instale a tampa

Instale a tampa e passe o cabo por ela. Conecte o cabo Starlink à fonte de alimentação avançada e conecte-a à energia.

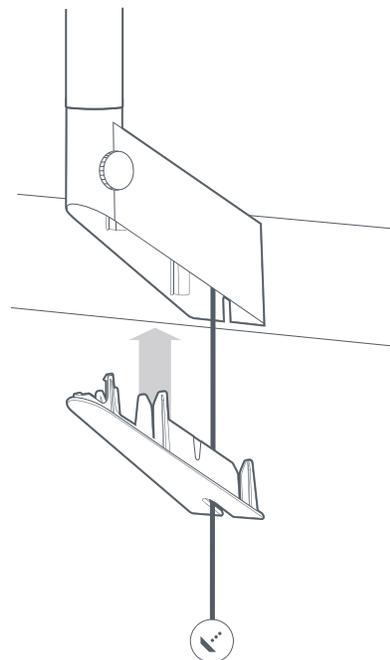

13 | Alinhe e trave a sua Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento. Após o alinhamento, aperte o parafuso borboleta na haste para evitar que ela saia dessa posição

