



STARLINK | SUPORTE DE PAREDE PARA STARLINK PERFORMANCE

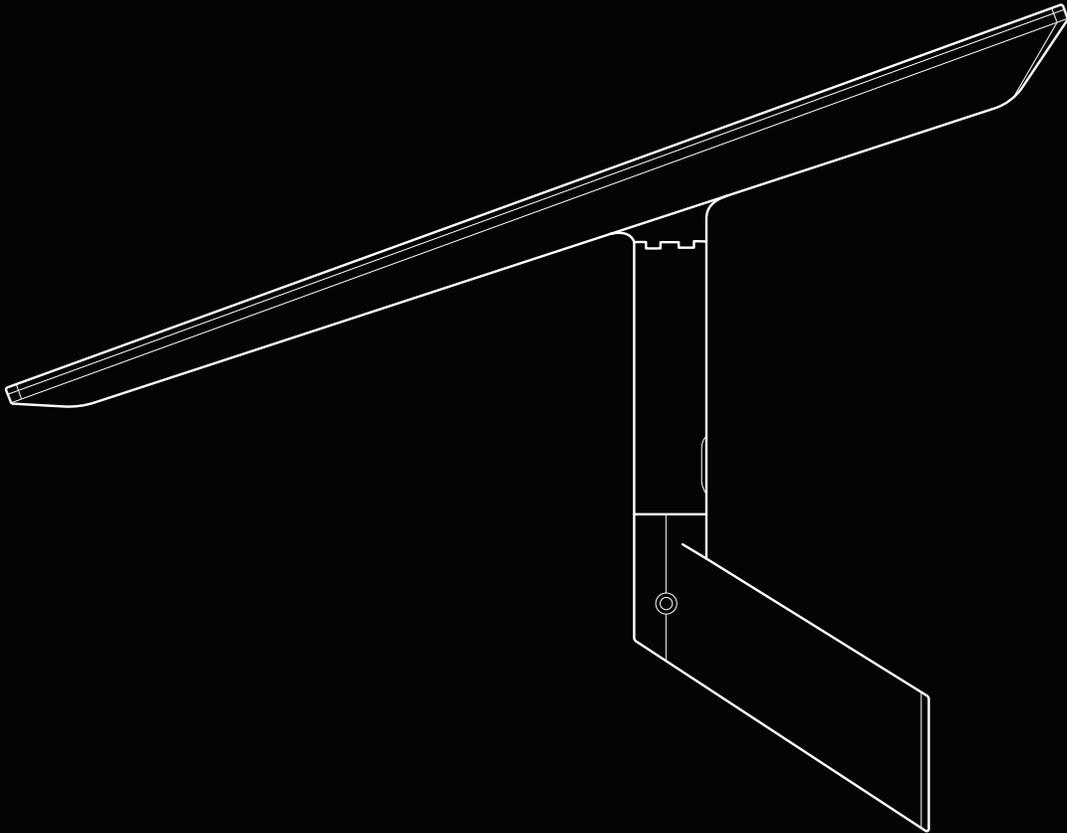

Conteúdo da caixa

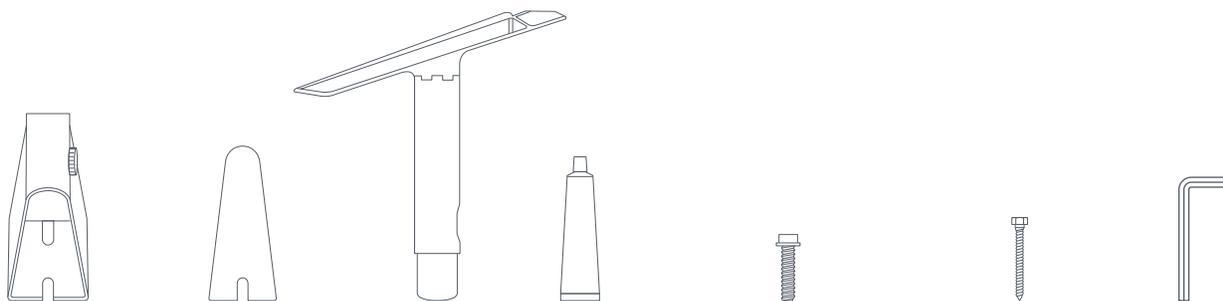

Suporte de parede

Tampa estética

Mastro


Silicone

Parafusos M6 sextavados de cabeça redonda e flangeada de 12 mm (4 un.)

Parafusos M10 (2 un.)

Chave hexagonal de 4 mm

Ferramentas recomendadas

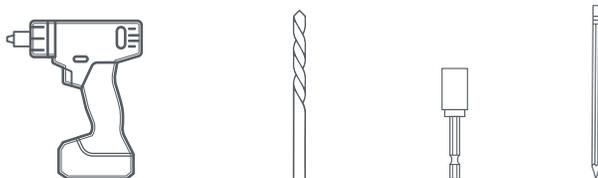


Berbequim/aparafusadora

Broca de 6 mm (1/4 pol.)

Roquete de 10 mm


Lápis

444 mm
(17,5 pol.)

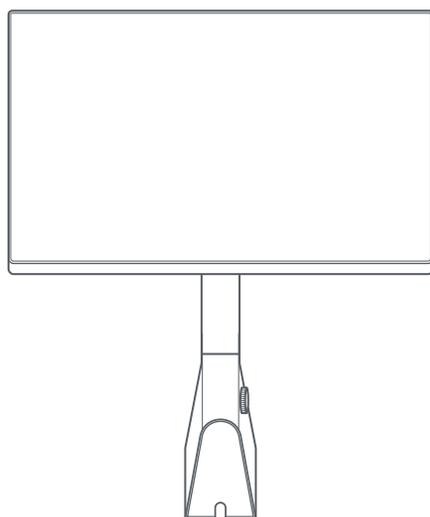

72 mm
(2,8 pol.)

373 mm
(14,7 pol.)


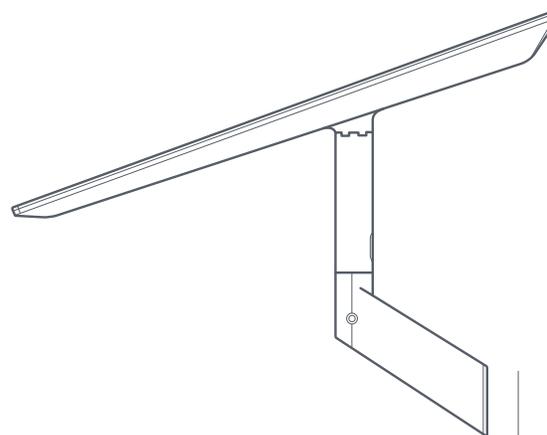


155 mm
(6,1 pol.)

70 mm
(2,75 pol.)



1 | Instalar a aplicação Starlink

Leia o código QR para instalar a aplicação Starlink.

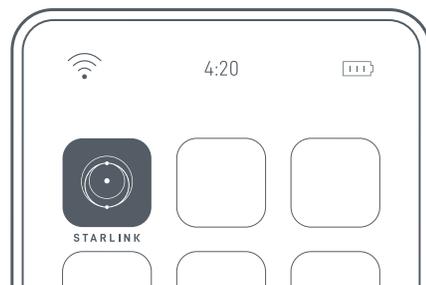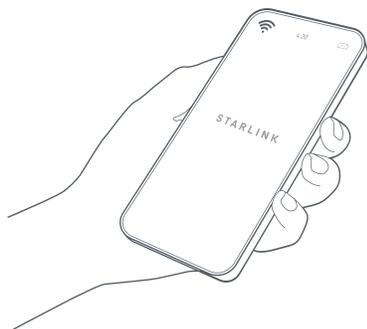


2 | Encontrar o local de montagem

A Starlink precisa de ter uma vista desobstruída do céu para permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Se houver algo a obstruir a ligação entre a Starlink e os satélites, como um ramo de árvore, um poste ou um telhado, isso irá causar interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções da aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

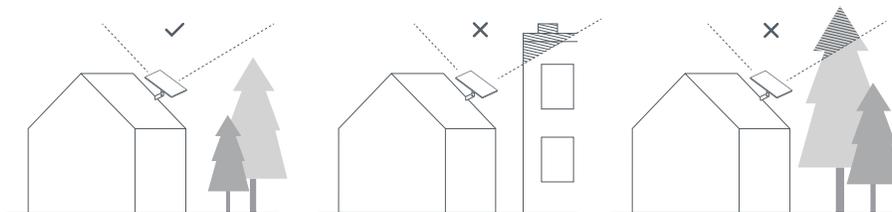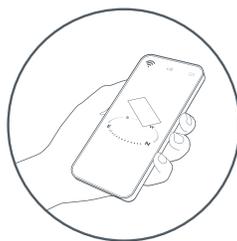


3 | Instalar com um folga em relação às estruturas

Certifique-se de que o local de montagem tem folga suficiente para a Starlink, pois pode precisar de rodá-la para ficar devidamente alinhada.

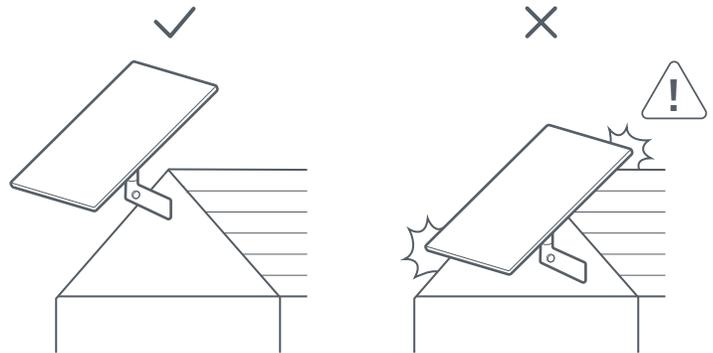

4 | Passar o cabo pelo suporte


Passar a extremidade do conector Performance do cabo Starlink pelo orifício lateral do mastro e empurrá-la para cima através da ranhura no adaptador.

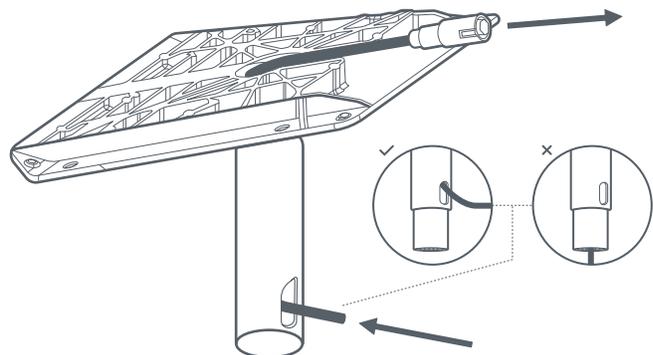

5 | Ligar o cabo Starlink

Alinhe a extremidade do conector Performance do cabo Starlink, indicada com um entalhe vermelho, e ligue-a à Starlink: segure a extremidade da ficha e introduza-a firmemente na antena.


Se precisar de remover o cabo Starlink, rode o anel no sentido anti-horário e puxe-o para desligá-lo da Starlink.

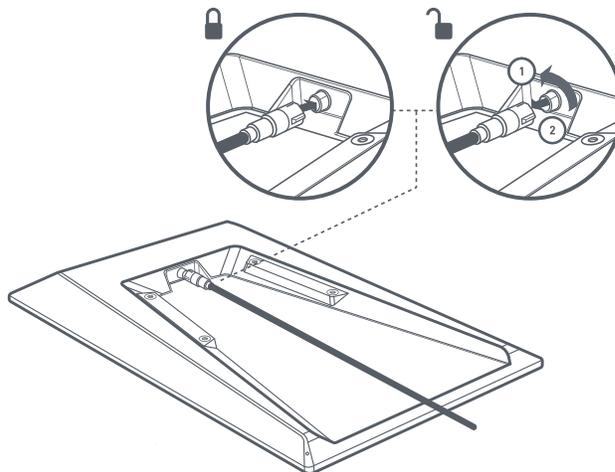

6 | Instalar o suporte na Starlink


Passar os quatro parafusos sextavados pelo suporte de parede na parte de trás da Starlink e apertá-los com a chave hexagonal.

Apertar os parafusos nos 4 cantos até que todos alcancem os 7 Nm (5,2 lb-ft). Certificar-se de que o suporte está firmemente fixado à Starlink.

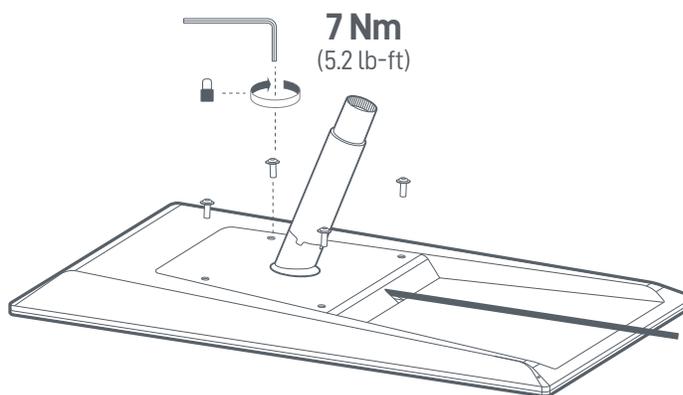


7 | Marque a posição dos furos-guia

Marque a localização dos dois furos no suporte de parede com um marcador. Posicione os furos diretamente sobre uma viga estrutural para fixar devidamente a Starlink.

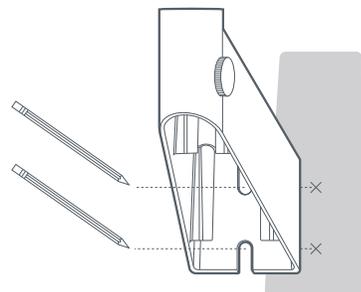


8 | Perfurar os furos-guia

Faça os furos com uma broca de 6 mm (1/4 pol.).

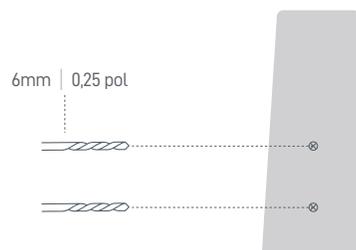


9 | Aplicar vedante e aparafusar o suporte de parede

Aplique silicone dentro e sobre os furos. Use os parafusos incluídos para aparafusar o suporte.

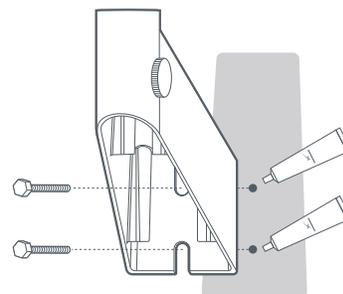



10 | Introduzir a Starlink no suporte de parede

Deslize o mastro no suporte de parede. Rode a Starlink de modo a esta ter uma vista desobstruída do céu.

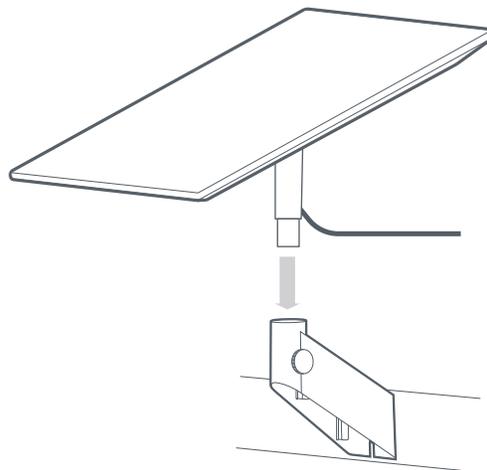


11 | Passar o cabo pelo suporte de parede

Passar o cabo Starlink pelo orifício na parte superior do suporte de parede.

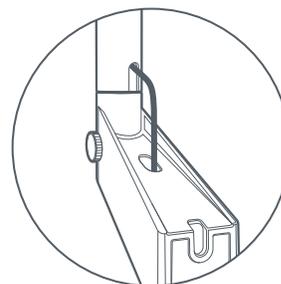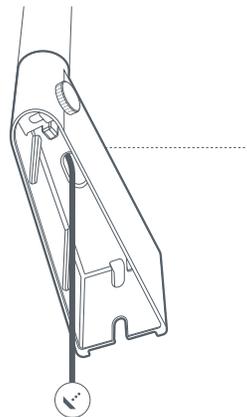

12 | Instalar a tampa

Instale a tampa e passe o cabo através dela. Ligue o cabo Starlink à fonte de alimentação avançada e depois ligue-a à corrente.

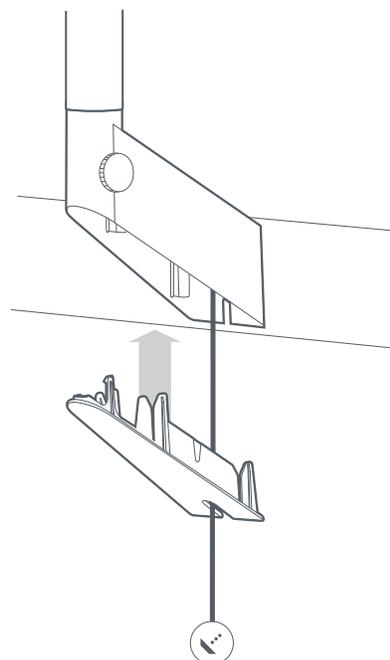

13 | Alinhar e bloquear a Starlink

Irá ver um alerta na aplicação caso precise de rodar a Starlink para a alinhar devidamente.

Clique no alerta para utilizar a ferramenta de alinhamento. Depois de alinhada, aperte o parafuso manual no mastro para evitar a rotação.

