






Що в коробці

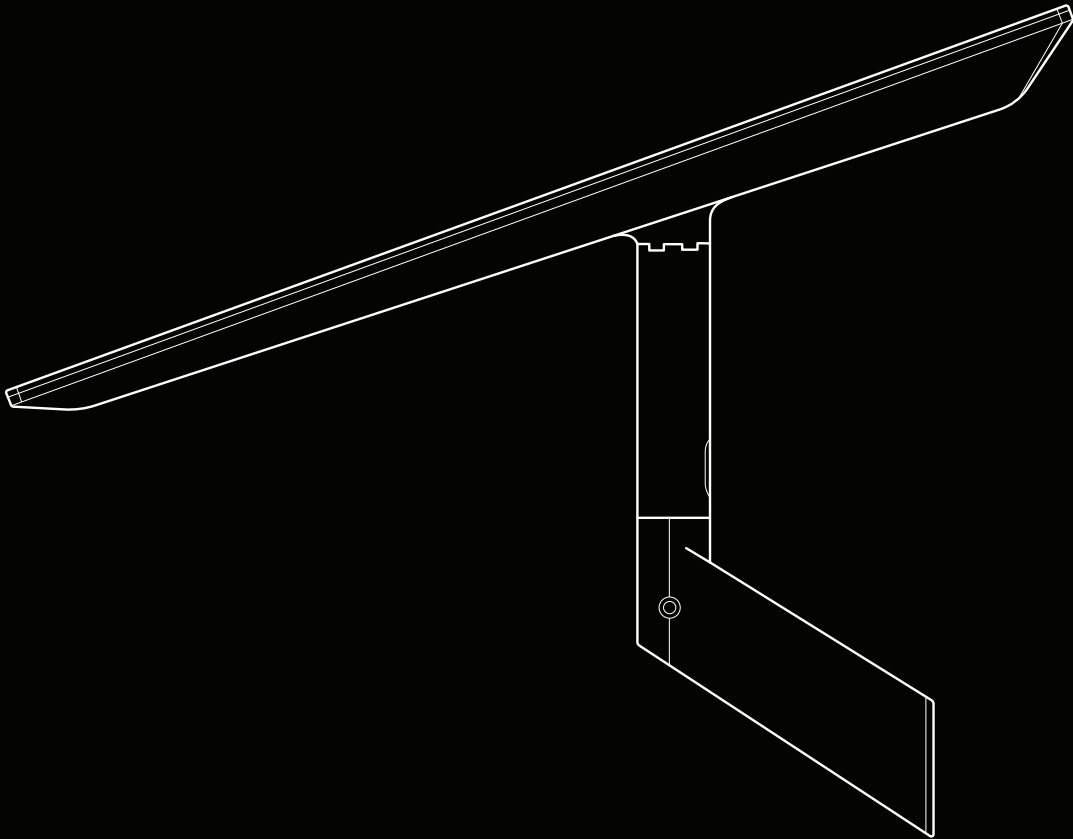

Настінне кріплення



Декоративна кришка

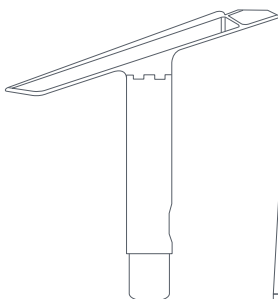

Щогла



Силікон



Фланцеві гвинти з напівкруглою головкою М6 12 мм (4х)




Стяжні гвинти М10 (2х)



Шестигранний ключ 4 мм

Рекомендовані інструменти

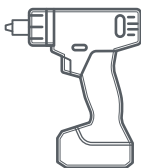

Дриль/гайкокрут



Свердло 6 мм (1/4 дюйма)




Гніздо 10 мм




Олівець

444 мм
(17,5 дюйма)

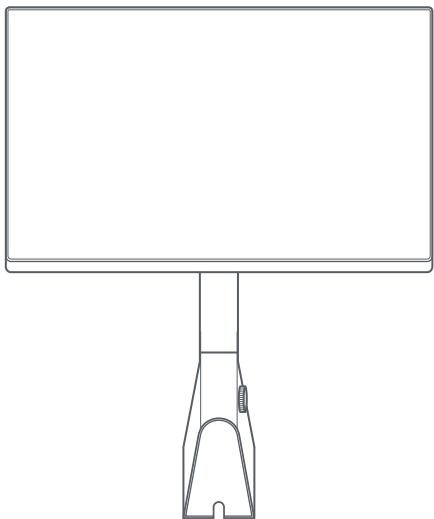

72 мм
(2,8 дюйма)

373 мм
(14,7 дюйма)


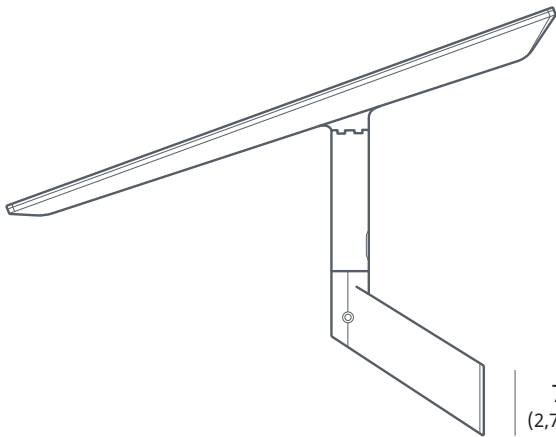


70 мм
(2,75 дюйма)

155 мм
(6,1 дюйма)



1 | Завантажте застосунок Starlink

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок Starlink.

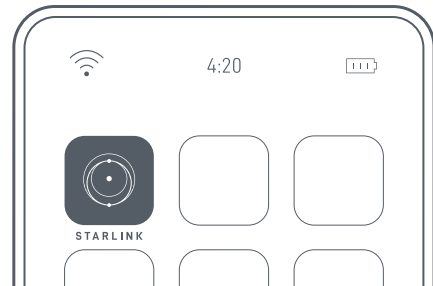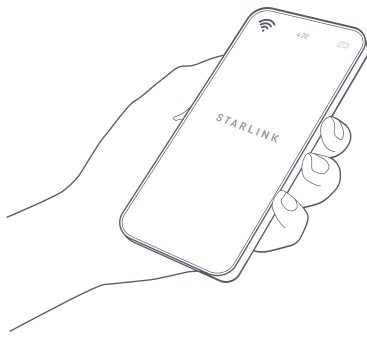


2 | Оберіть місце розташування кріплення

Вашому терміналу Starlink потрібний вільний огляд неба, щоб підтримувати зв'язок із супутниками під час їхнього переміщення. Об'єкти, які перешкоджають з'єднанню Starlink із супутником, наприклад гілки дерев, стовпи або дахи, спричиняють збої в роботі термінала. Використовуйте інструмент перевірки наявності перешкод у застосунку, щоб вибрати відповідне місце для встановлення.

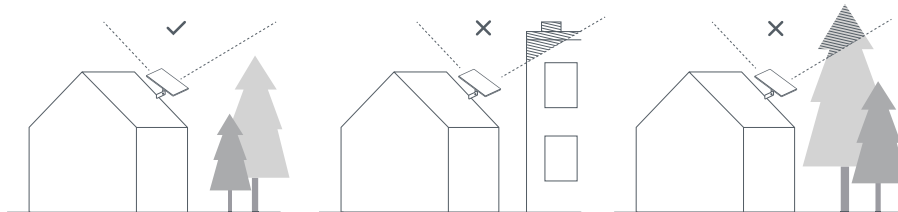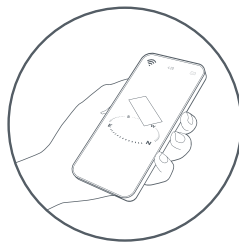


3 | Встановіть кріплення так, щоб залишився просвіт до конструкцій

Переконайтеся, що місце кріплення забезпечує достатній просвіт для вашого Starlink, який, можливо, доведеться обертати для належного націлення.

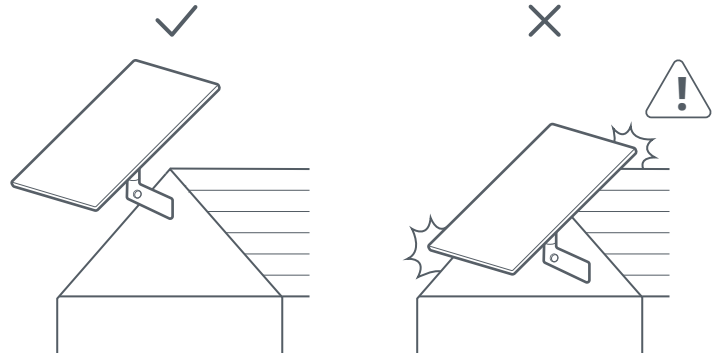

4 | Прокладіть кабель через кріплення


Вставте кінець кабелю Starlink із роз'ємом Performance через отвір в боковій частині щогли і витягніть його вгору через отвір в перехіднику.

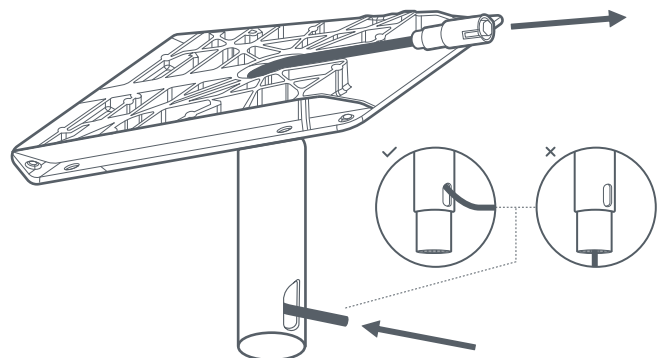

5 | Під'єднайте кабель Starlink


Під'єднайте кінець кабелю Starlink із роз'ємом Performance, позначеним червоною насічкою, до Starlink, утримуючи кінець штекера та щільно вставивши його в антену.

Щоб від'єднати кабель Starlink, поверніть хомут проти годинникової стрілки й витягніть кабель із термінала Starlink.

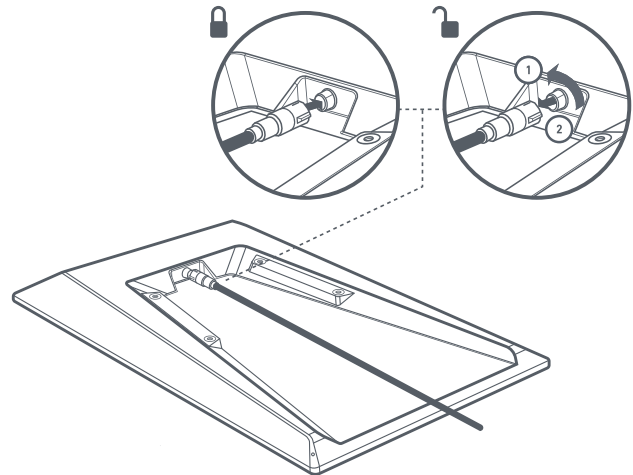


6 | Встановіть настінне кріплення на Starlink

Вставте машинні гвинти, що входять до комплекту, через настінне кріплення в отвори на задній панелі Starlink і затягніть чотири гвинти за допомогою шестигранного ключа. Затягніть гвинти у всіх 4 кутах, поки болти не досягнуть моменту сили 7 Н·м (5,2 фунто-фута). Переконайтеся, що кріплення надійно зафіксоване на терміналі Starlink.

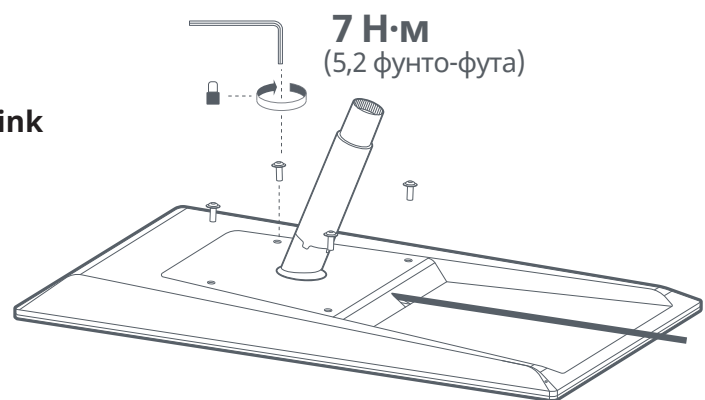

7 | Позначте кабельні отвори

Позначте маркером розташування двох отворів на настінному кріпленні. Розташуйте отвори безпосередньо над конструкційною балкою, щоб якнайкраще закріпити Starlink.

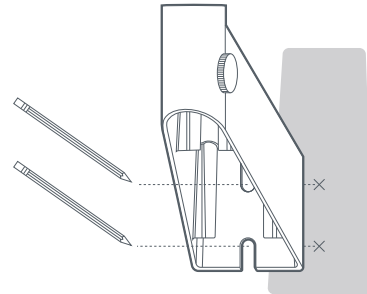


8 | Просвердліть кабельні отвори

Просвердліть отвори свердлом 6 мм (1/4 дюйма).




9 | Накладіть герметик і зафіксуйте настінне кріплення

Нанесіть силікон всередину та поверх отворів. Вкрутіть кріплення за допомогою гвинтів, що входять до комплекту.

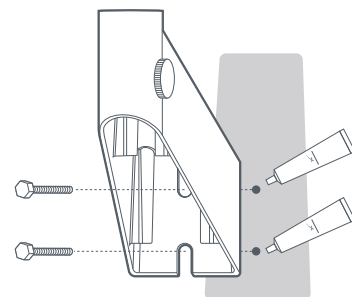


10 | Вставте термінал Starlink у настінне кріплення

Вставте щоглу в настінне кріплення. Поверніть Starlink так, щоб він був націлений на охоплення неба без перешкод.

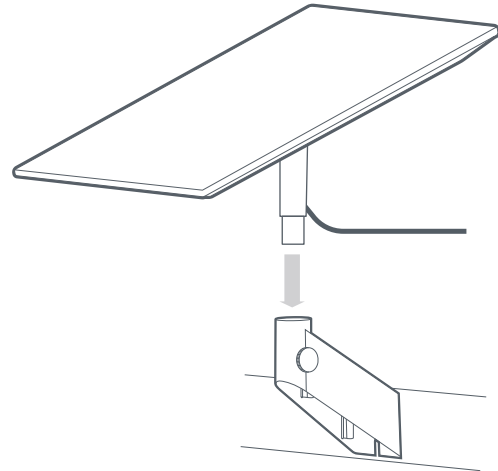


11 | Прокладіть кабель через настінне кріплення

Прокладіть кабель Starlink через отвір у верхній частині настінного кріплення.

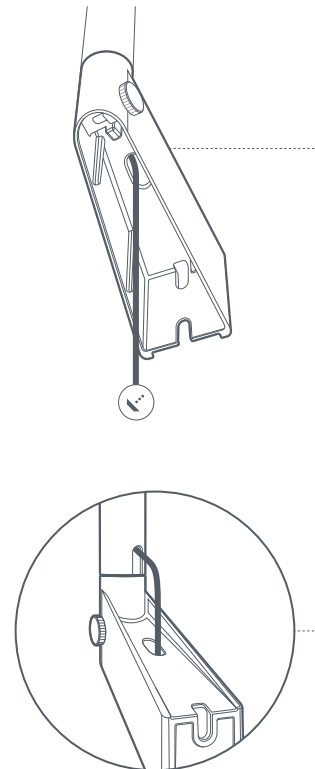

12 | Встановіть кришку

Встановіть кришку і прокладіть кабель через неї. Під'єднайте кабель Starlink до вдосконаленого блока живлення, а потім під'єднайте його до джерела живлення.

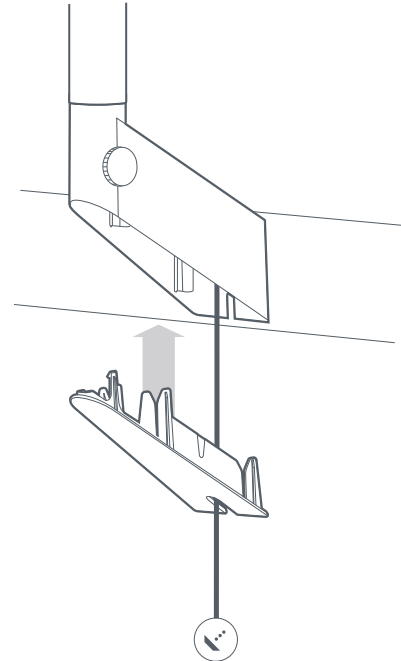

13 | Націльте і зафіксуйте Starlink

У разі потреби коригування положення антени Starlink у застосунку з'явиться відповідне сповіщення.

Натисніть це сповіщення, щоб скористатися інструментом націлення. Виконавши націлення, затягніть регулювальний гвинт на щоглі, щоб запобігти обертанню.

