



STARLINK | PERFORMANCE-KEILHALTERUNG

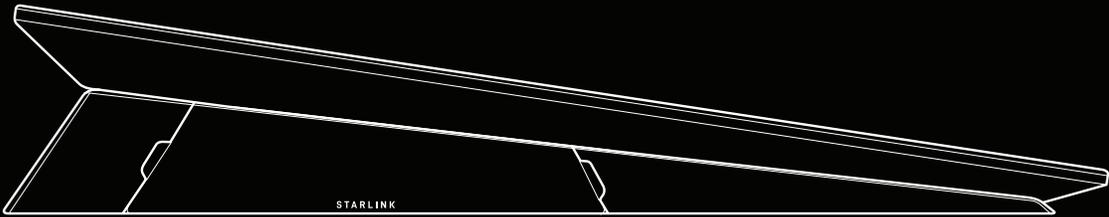

**Lieferumfang**

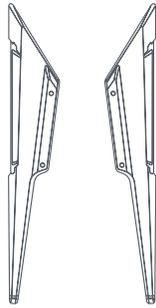

Keilhalterung



M6-Maschinenschrauben  
(8x)



M6-Sicherungsmuttern  
(4x)



4-mm-Sechskantschlüssel  
(1x)

**Empfohlene Werkzeuge**



Bohrer/Schlagschrauber



7-mm-Bohrer-Bit  
(9/32 Zoll)



Schraubenschlüssel  
(2x)




Steckschlüsseleinsatz  
10 mm

71 mm  
(2,8 Zoll)



584 mm  
(23 Zoll)

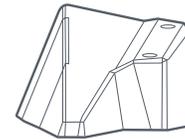

103 mm  
(4,1 Zoll)


119 mm  
(4,7 Zoll)



613 mm  
(24,1 Zoll)

## 1 | Starlink-App herunterladen


Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.

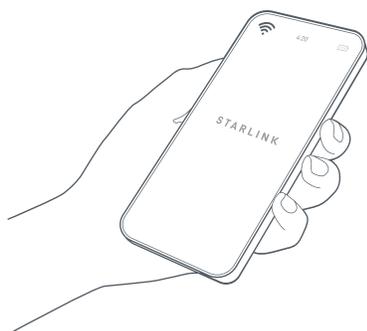

## 2 | Starlink-Kabel einstecken


Richten Sie das Ende des Performance-Steckers des Starlink-Kabels, das durch die orangefarbene Kerbe gekennzeichnet ist, aus und stecken Sie es in Ihren Starlink, indem Sie das Ende des Steckers festhalten und es fest in die Schüssel einstecken.

Wenn Sie das Starlink-Kabel entfernen möchten, drehen Sie den Kragen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus, um die Verbindung zu Ihrem Starlink zu trennen.

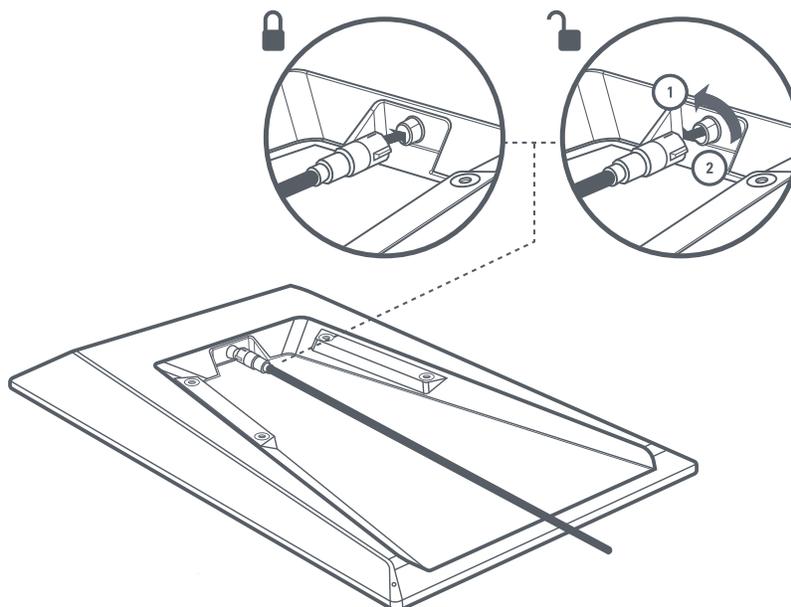


### 3 | Abdeckungen entfernen

Entfernen Sie die Abdeckungen von den Seiten der Keilhalterung.

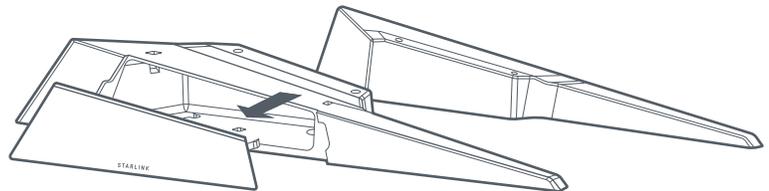



### 4 | Halterung auf Starlink montieren

Richten Sie jede Hälfte der Keilhalterung so aus, dass die Schraubenzugangsöffnung zur Außenseite der Schüssel zeigt. Montieren Sie die mitgelieferten 16-mm-Sechskantschrauben durch die Halterung auf der Rückseite des Starlink. Ziehen Sie die vier Schrauben mit dem Sechskantschlüssel an, um die Keilhalterung zu fixieren. Ziehen Sie die Schrauben an allen vier Ecken an, bis die Schrauben ein Drehmoment von 9 Nm (6,6 lb-ft) erreichen. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest mit dem Starlink verbunden ist.

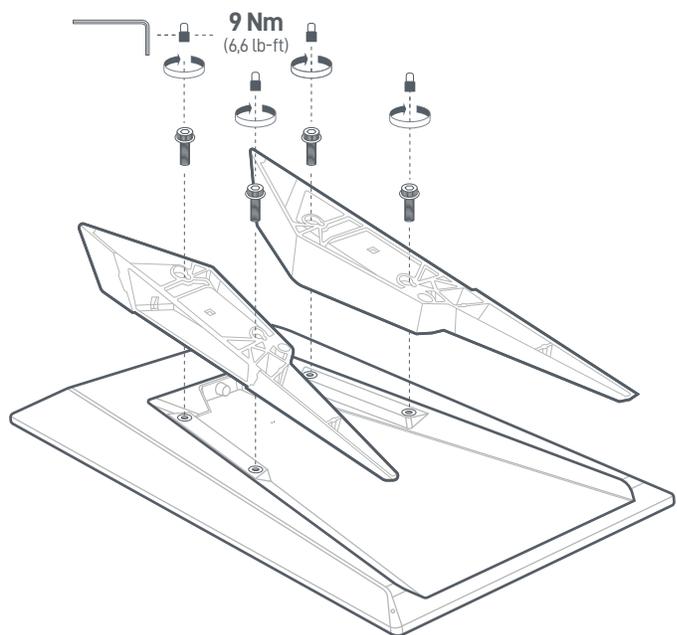

## 5 | Montageort bestimmen

Ihr Starlink benötigt eine freie Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese am Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, verursachen Serviceunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungstool in Ihrer App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.

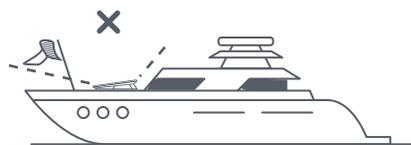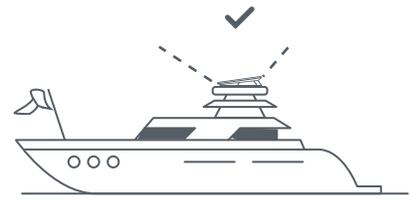


## 6 | Führungslöcher bohren

Verwenden Sie die Vorlage in der Schnellstartanleitung und bohren Sie die vier Befestigungslöcher an der gewünschten Montagestelle.

Bohren Sie die Löcher mit einem 7-mm-Bohrer-Bit (9/32 Zoll).


Entgraten Sie die Löcher und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Ablagerungen ist.

Die mitgelieferten Maschinenschrauben sind für Montageflächen bis zu 19 mm (0,75 Zoll) geeignet.

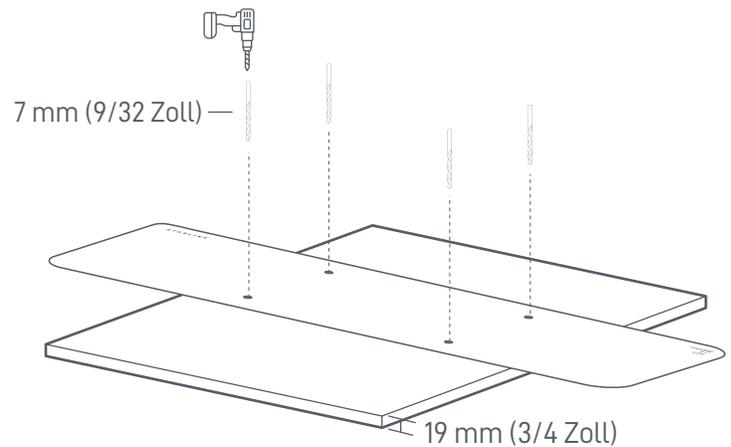

## 7 | Schrauben montieren

Montieren Sie die 4 35-mm-Maschinenschrauben in die vorgebohrten Löcher. Bringen Sie die 4 M6-Muttern am Ende der Schrauben an, die aus der Montagefläche herausragen. Ziehen Sie die Maschinenschrauben mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel auf 8 Nm (5,9 lb-ft) an.

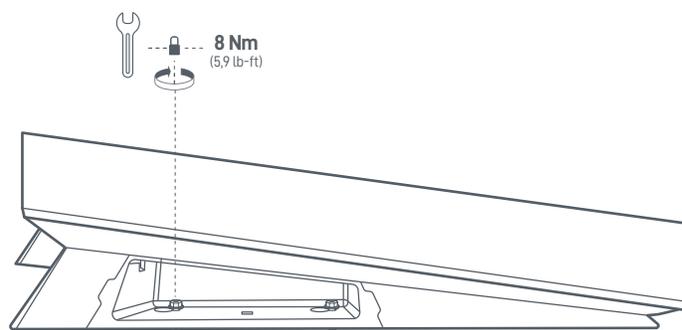

## 8 | Abdeckungen montieren

Bringen Sie die Abdeckungen an den Seiten der Keilhalterung an, bis sie fest sitzen.

