


Contenu de la boîte

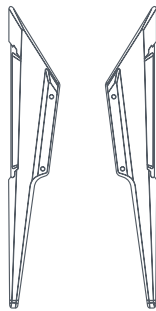

Support inclinable



Vis de mécanique
M6 (8 x)




Écrous freinés
M6 (4 x)



Clé hexagonale
de 4 mm (1 x)

Outils recommandés

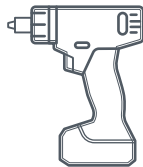

Perceuse/visseuse à percussion



Mèche de
7 mm (9/32 po)




Clé (2 x)




Douille de 10 mm

71 mm
(2,8 po)




584 mm
(23 po)

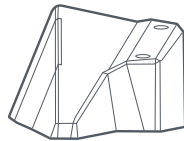

103 mm
(4,1 po)



119 mm
(4,7 po)

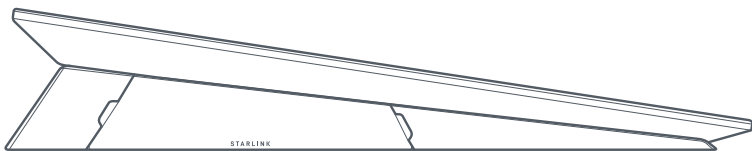

613 mm
(24,1 po)

1 | Téléchargez l'app Starlink


Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

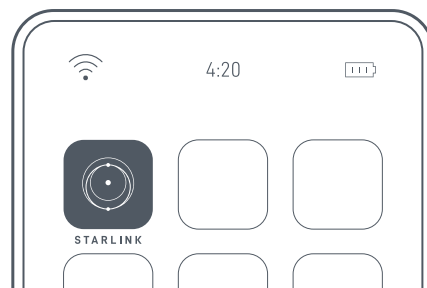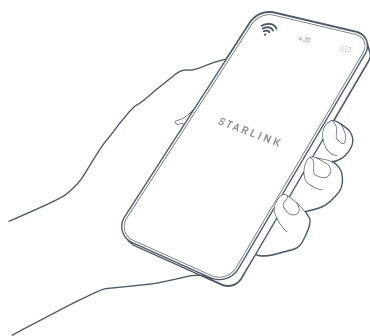

2 | Branchez le câble Starlink


Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche orange et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

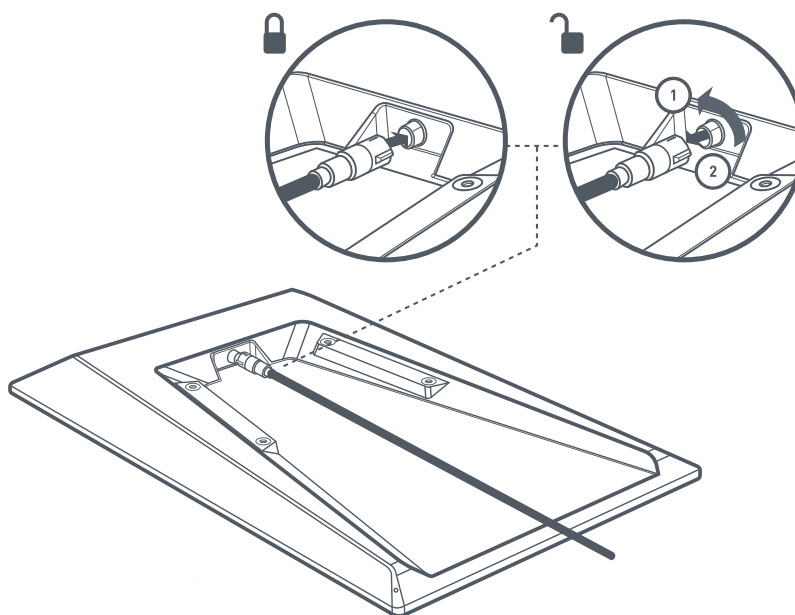


3 | Retirez les couvercles

Retirez les couvercles des côtés du support inclinable.

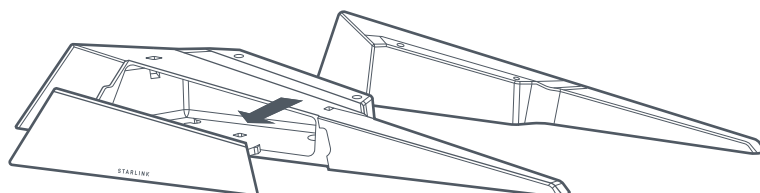




4 | Installez le support sur Starlink

Alignez chaque moitié du support inclinable de manière à ce que l'ouverture d'accès au boulon pointe vers l'extérieur de l'antenne. Installez les vis à tête creuse de 16 mm fournies à travers le support à l'arrière du Starlink. Serrez les quatre vis à l'aide de la clé hexagonale pour bien fixer le support inclinable. Serrez les vis dans les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 9 N-m (6,6 livres-pi).

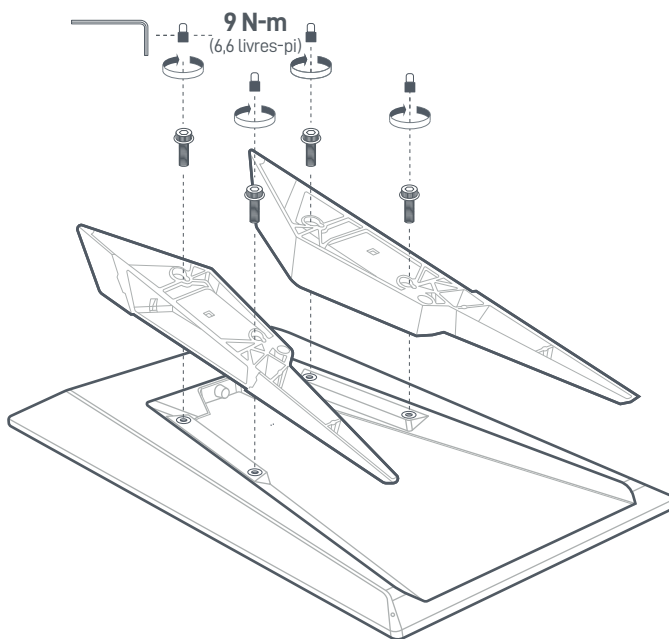

5 | Déterminez l'emplacement de montage

Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vérifier si vous avez sélectionné un bon emplacement de montage.

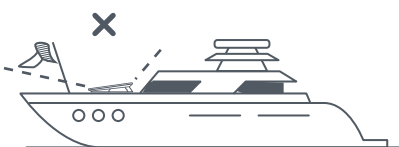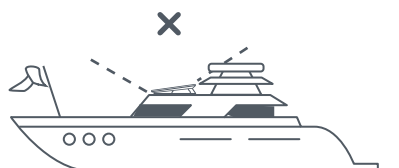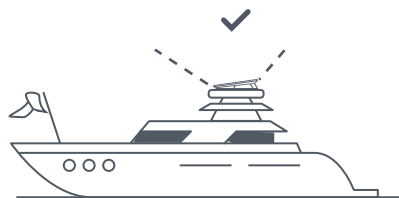


6 | Percez les trous repères

À l'aide du modèle dans le Guide de démarrage rapide, percez les quatre trous de montage à l'emplacement souhaité.

Percez les trous avec une mèche de 7 mm (9/32 po).


Retirez les bavures autour des trous et assurez-vous qu'il n'y a aucun débris sur la surface.

Les vis de mécanique incluses peuvent aller sur des surfaces de montage de jusqu'à 19 mm (0,75 po) d'épaisseur.

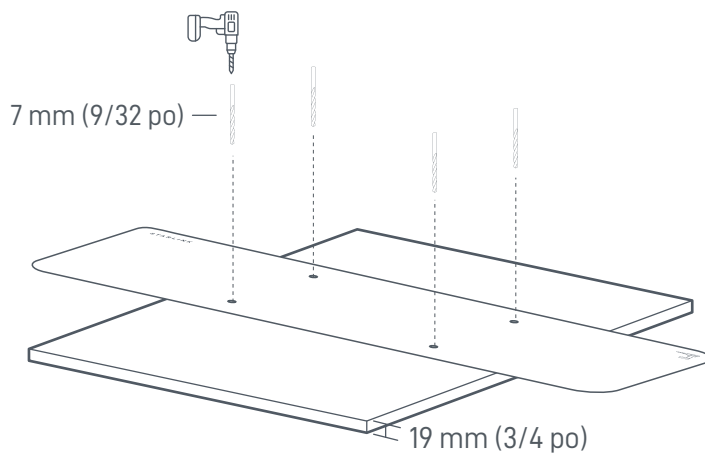

7 | Installez les vis

Installez les quatre vis de mécanique de 35 mm dans les trous prépercés. Montez les quatre écrous M6 à l'extrémité des vis qui dépassent de la surface de montage. À l'aide d'une clé de 10 mm, serrez les vis de mécanique à 8 N-m (5,9 livres-pi).

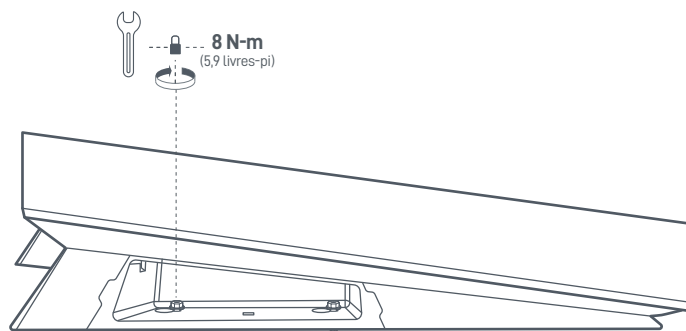

8 | Installez les couvercles

Installez les couvercles sur les côtés du support inclinable jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.

