



STARLINK | UCHWYT KLINOWY DO ZESTAWU PERFORMANCE

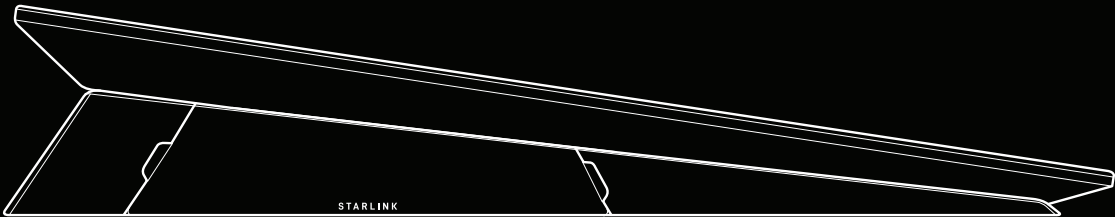

Zawartość opakowania

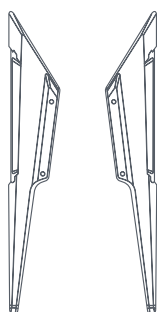

uchwyt klinowy



śruby z łbem sześciokątnym M6 (8 szt.)




nakrętki samokontrujące M6 (4 szt.)



klucz imbusowy 4 mm (1 szt.)

Zalecane narzędzia

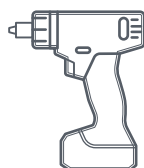

wiertarka/wkrętarka



wiertło 7 mm (9/32 in)



klucz płaski (2 szt.)



nasadka 10 mm

71 mm
(2,8 in)




584 mm
(23 in)



103 mm
(4,1 in)



119 mm
(4,7 in)

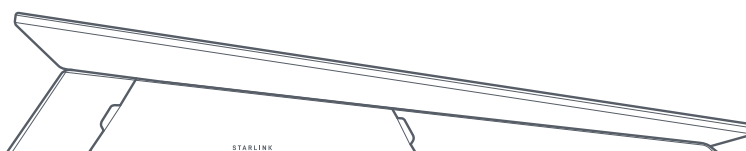

613 mm
(24,1 in)

1 | Pobierz aplikację Starlink


Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

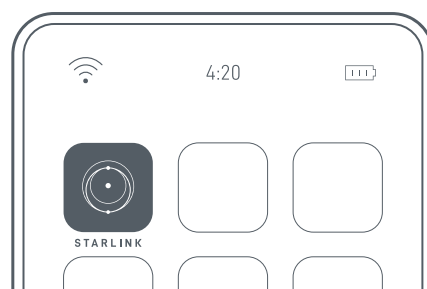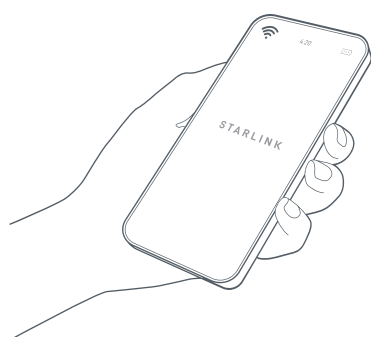

2 | Podłącz przewód Starlink


Wyrównaj końcówkę złącza Performance przewodu Starlink oznaczoną pomarańczowym wycięciem i podłącz ją do urządzenia Starlink, trzymając koniec wtyczki i mocno wkładając ją do anteny.

Aby w razie potrzeby odłączyć przewód Starlink, obróć kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij wtyczkę, aby odłączyć przewód od urządzenia Starlink.

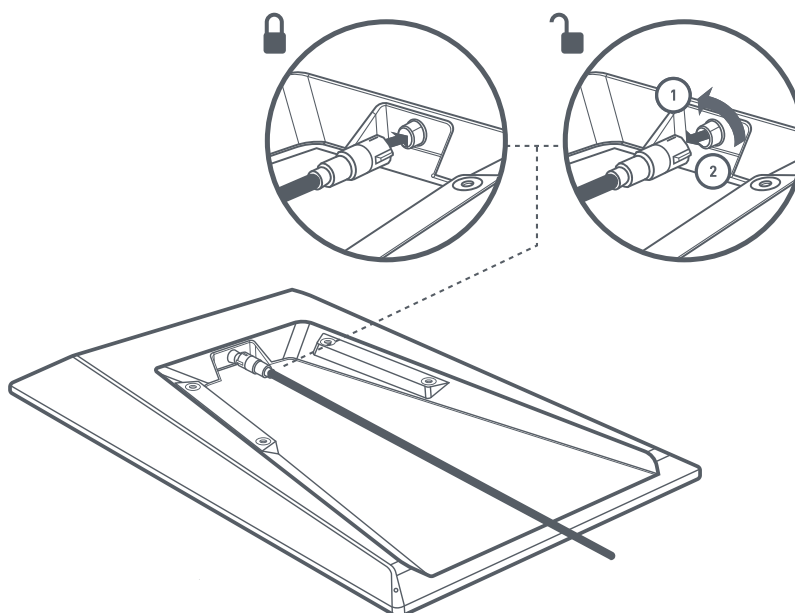


3 | Zdejmij osłony

Zdejmij osłony z boków uchwytu klinowego.

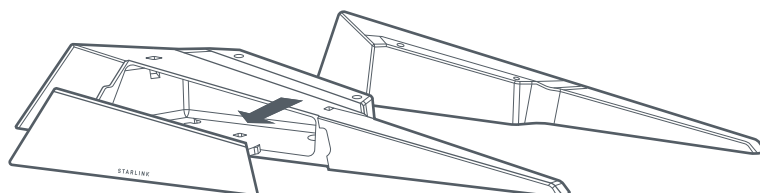




4 | Zamontuj uchwyt do anteny Starlink

Wyrównaj obie połowy uchwytu klinowego tak, aby otwór umożliwiający dostęp do śrub był skierowany na zewnątrz anteny. Włóż znajdujące się w zestawie śruby z łbem gniazdowym 16 mm przez uchwyt do tylnej części urządzenia Starlink. Dokręć cztery śruby kluczem imbusowym, aby zablokować uchwyt klinowy w odpowiednim położeniu. Dokręcaj śruby we wszystkich 4 narożnikach, aż moment obrotowy dokręcenia śrub osiągnie 9 Nm (6,6 lb-ft). Upewnij się, że uchwyt jest solidnie przymocowany do urządzenia Starlink.

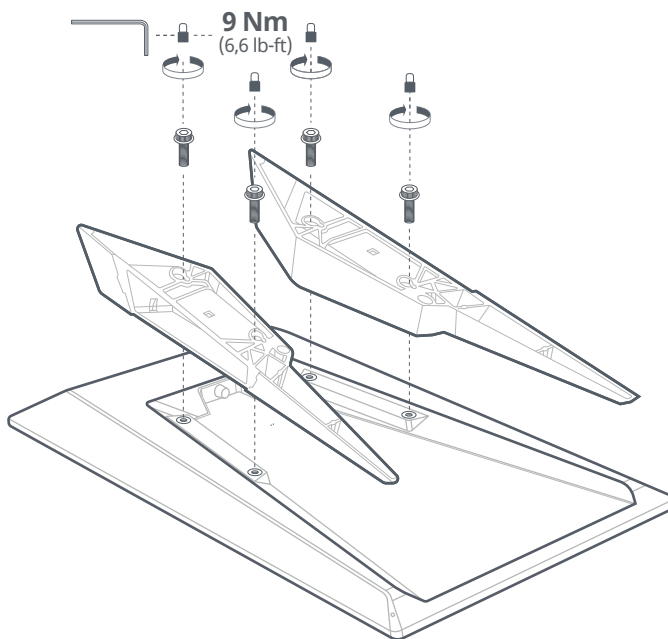

5 | Wybierz miejsce montażu

Antena Starlink wymaga nieprzesłoniętego widoku nieba, aby utrzymywać połączenie z poruszającymi się satelitami. Obiekty, które utrudniają połączenie między anteną Starlink a satelitą, mogą powodować zakłócenia w świadczeniu usług. W aplikacji użyj narzędzia do wykrywania przeszkód, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce montażu.

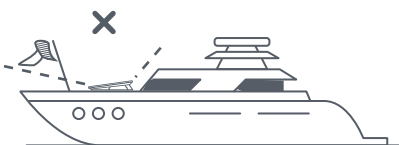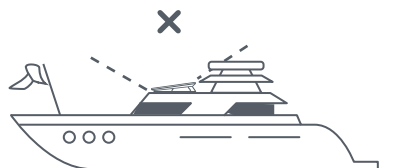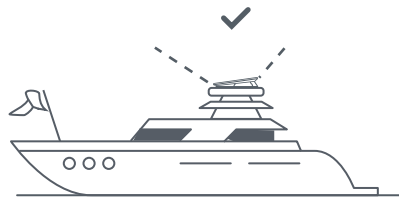


6 | Wywierć otwory pilotażowe

Użyj szablonu znajdującego się w przewodniku „Szybkie uruchomienie” i wywierć cztery otwory montażowe w żądanym miejscu montażu.

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 7 mm (9/32 in).


Usuń zadziory wokół otworów i oczyść powierzchnię z zanieczyszczeń.

Śruby z łbem sześciokątnym, które znajdują się w zestawie, są przeznaczone do montażu na powierzchniach o grubości do 19 mm (0,75 in).

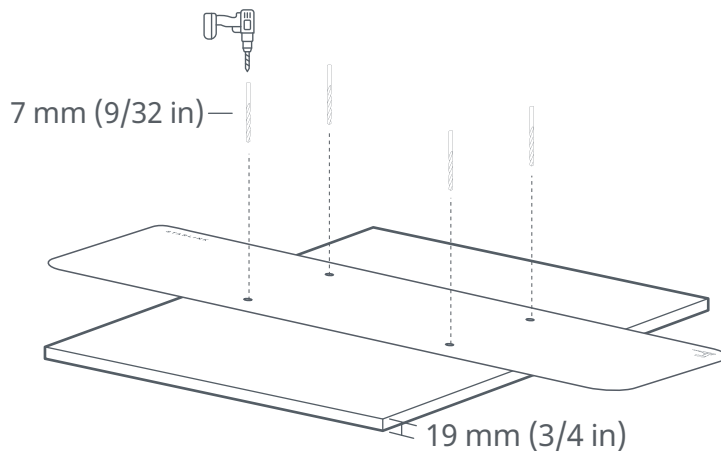

7 | Zamontuj śruby

Wkręć 4 śruby z łbem sześciokątnym 35 mm we wstępnie wywiercone otwory. Załóż 4 nakrętki M6 na końcówki śrub wystające z powierzchni montażowej. Za pomocą klucza płaskiego 10 mm dokręć śruby z łbem sześciokątnym, aż moment obrotowy dokręcenia śrub osiągnie 8 Nm (5,9 lb-ft).

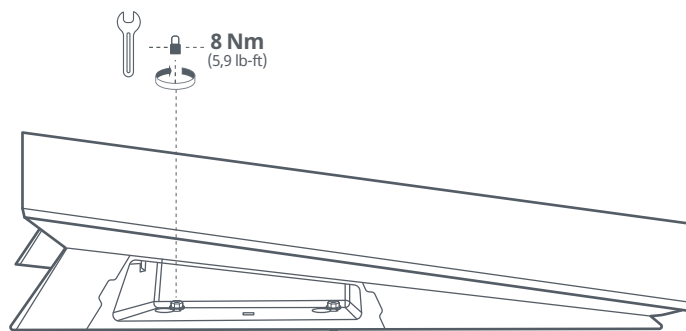

8 | Zamontuj osłony

Załącz osłony w odpowiednich miejscach na bokach uchwytu klinowego.

