



محتويات الصندوق

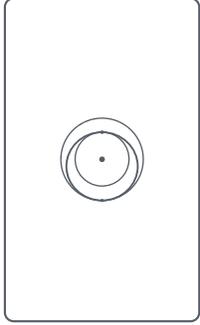

راوتر صغير

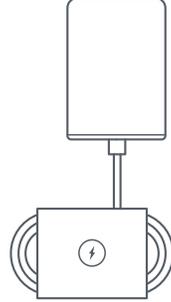


موصل كهرباء



حامل

براغي للخشب رقم 7
(عدد 2)أداة تثبيت جدارية
(عدد 2)

الأدوات الموصى بها

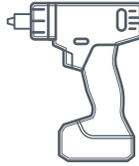




مثقاب

لقمة مثقاب
5.5 مم (32/7 بوصة)مفك برغي فيليب
رقم 2

قلم تحديد




ميزان قياس الاستواء

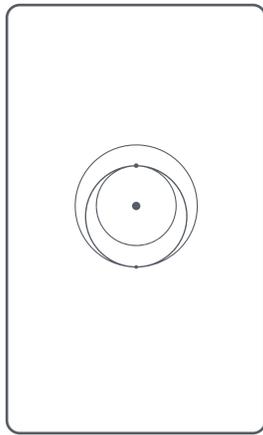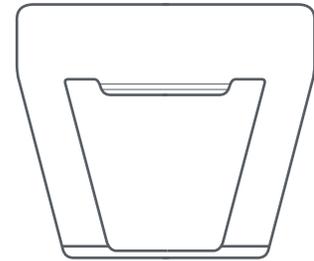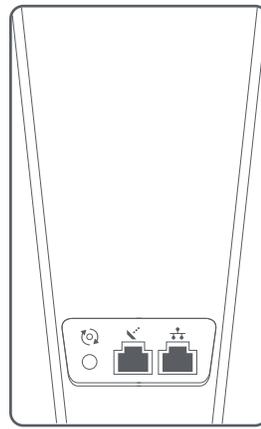138 مم
(5.4 بوصة)83.6 مم
(3.3 بوصة)27 مم
(1 بوصة)71.6 مم
(2.8 بوصة)

1 | قم بإعداد Starlink

ابدأ بالتأكد من اكتمال إعداد Starlink وأنه متصل بالإنترنت قبل إعداد الراوتر.

اتصل بشبكة واي فاي Starlink الحالية من جهازك.

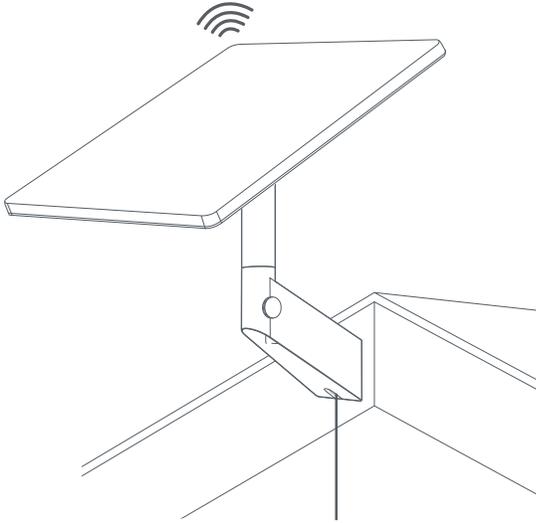



2 | حدّد مواضع أجهزة الراوتر


ضع الراوتر في الموقع المطلوب.

نوصي بالإرشادات التالية لإعداد الشبكة المتداخلة:

- للحصول على أفضل أداء، استخدم اتصالاً سلكياً لراوتر Starlink الرئيسي أو جهاز Starlink Mini.
- ضع أجهزة الراوتر بحيث تكون المسافة الفاصلة بينها لا تزيد على غرفتين.
- تجنب العوائق المتعددة (على سبيل المثال: الجدران الأسمنتية والأجهزة المعدنية)
- ضع الراوتر بعيداً عن الأرض، على سبيل المثال على الرف.

كرّر الخطوات مع عُقد الشبكة الإضافية.

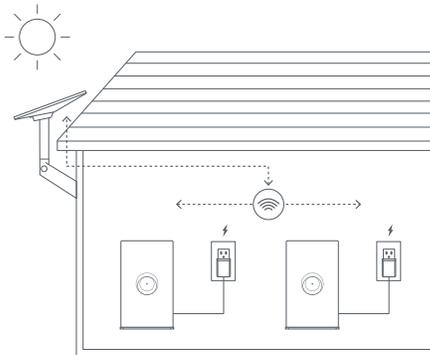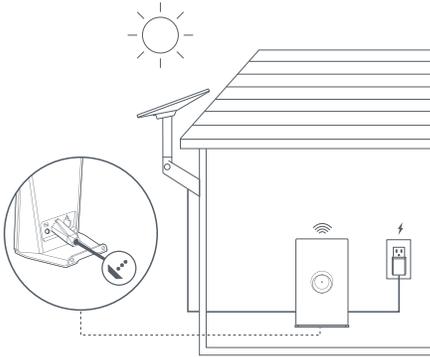


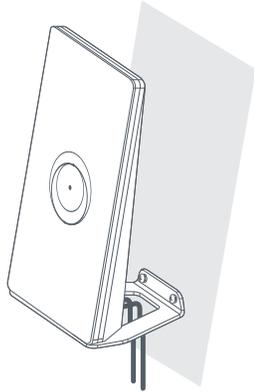

3 | حدد طريقة التركيب

اختر طريقة التركيب المفضلة لديك، إما على طاولة أو حائط وركب الحامل.

مزيد من المعلومات حول تركيب الحامل لاحقاً في المستند.

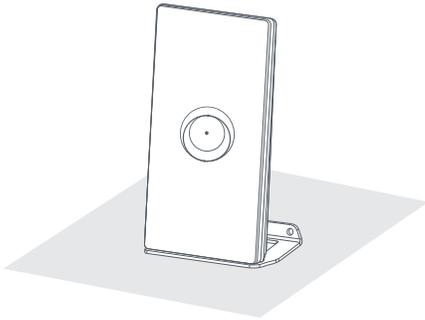


4 | اتصل بالشبكة


أدخل كبل الكهرباء في الجزء الخلفي من الراوتر ووصل موصل الكهرباء بمنفذ الكهرباء. سيضيء مصباح LED للإشارة إلى أن الوحدة موصولة بالكهرباء.

يمكن إنشاء شبكة بين راوتر Starlink Mini ونظام Starlink الموجود لديك حالياً (باستثناء راوتر الجيل الأول) إما سلكياً أو لاسلكياً. للاتصال السلكي بمجموعة Mini من Starlink، استخدم كبل إيثرنت Starlink Mini بطول 15 متراً. في حالة الاتصال بـ راوتر Starlink آخر، استخدم كبل Cat5e RJ45 أو أحدث. للاتصال اللاسلكي، شغل الراوتر واتبع الإرشادات الواردة في التطبيق.

مزيد من المعلومات حول الشبكات السلكية واللاسلكية لاحقاً في المستند.

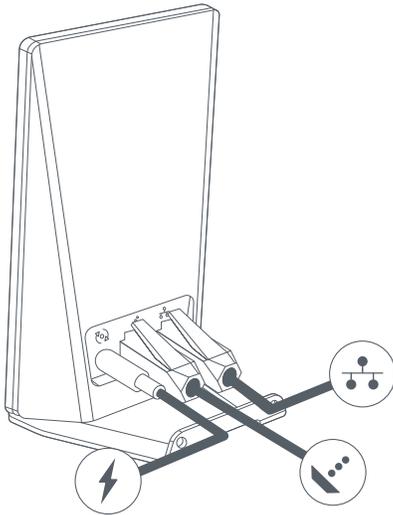


دليل الشبكة السلكية

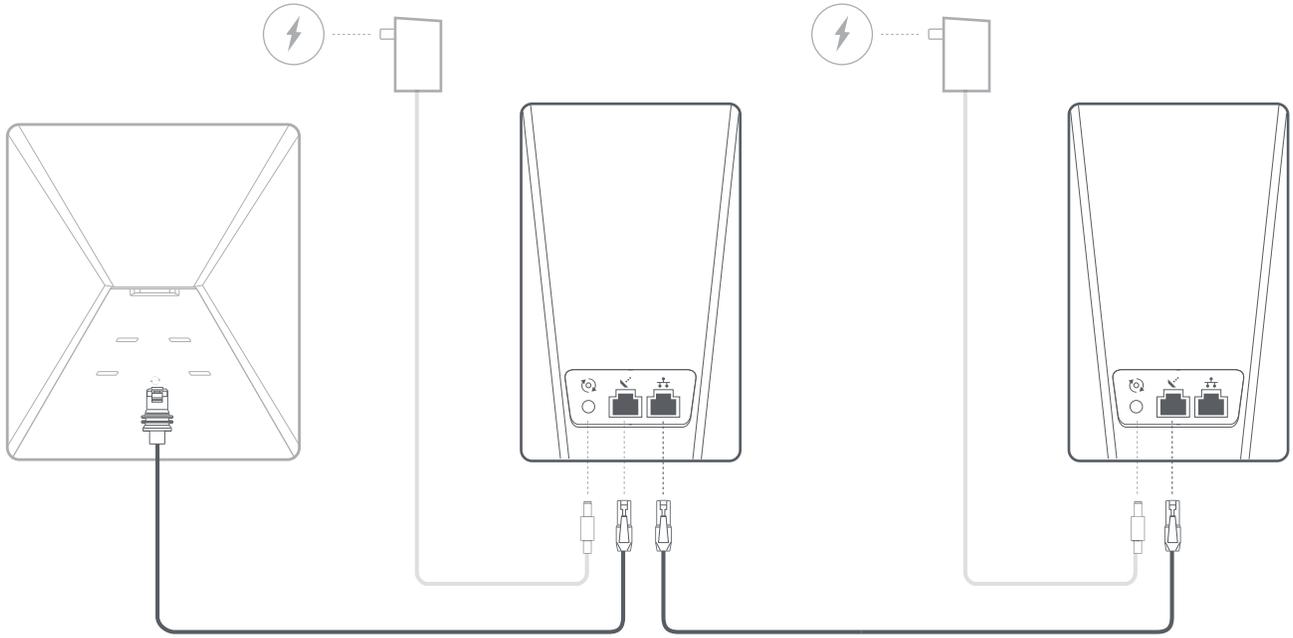

1. قم بإعداد مجموعة Starlink كما هو موضح في إرشادات التركيب وتأكد من أنك متصل بالإنترنت.
2. ضع راوتر Starlink Mini في الموقع المطلوب ووصل موصل الكهرباء.
3. واصل كبل إيثرنت بمنفذ الشبكة المحلية (LAN) الموجود في الجزء الخلفي من راوتر Starlink الحالي أو جهاز Starlink Mini. بالنسبة للجيل الثالث، ستحتاج إلى إزالة الغطاء الواقي للوصول إلى المنافذ.
4. مرر كبل الإنترنت من الراوتر الرئيسي إلى راوتر Starlink Mini. قم بالتوصيل بمنفذ الشبكة واسعة النطاق (WAN) في الراوتر (رمز Starlink) لإنشاء شبكة متداخلة سلكية.
5. كرر الخطوات مع عُقد الشبكة الإضافية.

دليل الشبكة اللاسلكية


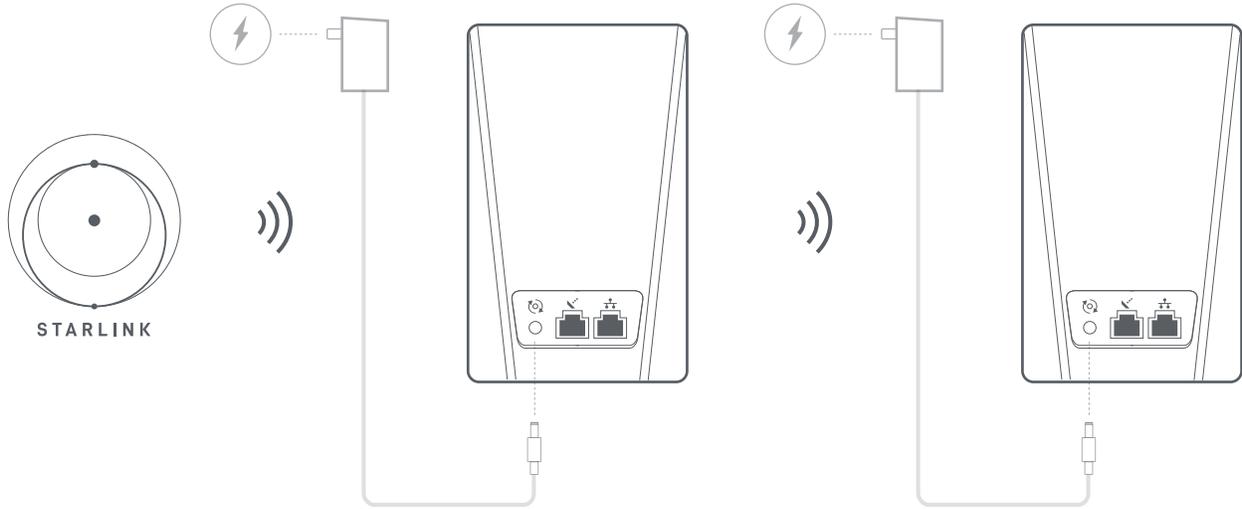


1. تأكد من إعداد مجموعة Starlink وتوصيلها بالإنترنت قبل إضافة عُقد الشبكة.
2. ابحث عن مواقع تركيب مناسبة لعُقد الشبكة وقم بتوصيلها بمنافذ الكهرباء.
3. افتح تطبيق Starlink.
4. انتظر من دقيقة إلى دقيقتين حتى يظهر إشعار "عقدة (عُقد) شبكة جديدة" في التطبيق.
5. إذا لم يظهر إشعار في التطبيق، فجرّب وضع الراوتر بالقرب من الراوتر الرئيسي.
6. اضغط على "إقران" أو "إقران الكل". ستبدأ العقدة (العُقد) بالاتصال على شاشة "الشبكة". سيستغرق الاتصال من دقيقة واحدة إلى 5 دقائق.
7. كرّر الخطوات مع عُقد الشبكة الإضافية.

تركيب حامل الراوتر


1 | حدّد واثقب فتحات التركيب

استخدم الحامل كدليل لتحديد مواقع الفتحات ثم اثقب باستخدام لقمة مثقاب مقاس 5.5 مم (32/7 بوصة).

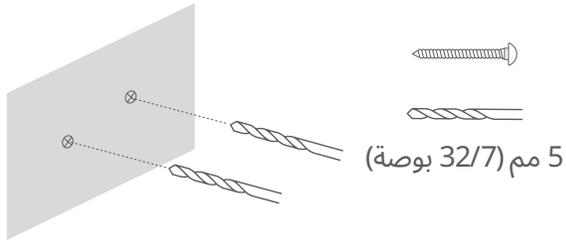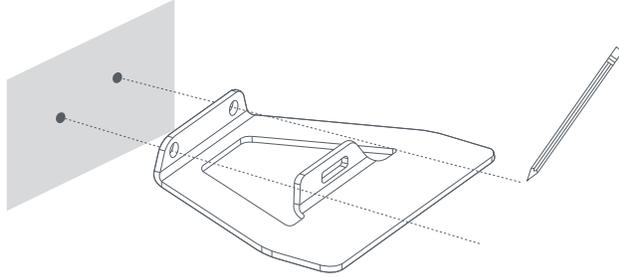

2 | ثبّت الحامل على السطح بالبراغي

ركّب أدوات التثبيت الجدارية في الفتحات، ثم ثبّت الحامل باستخدام البراغي المرفقة.

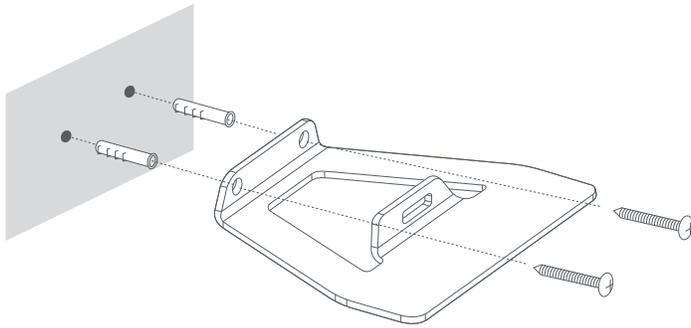

3 | ركب الراوتر على الحامل

قم بتثبيت الراوتر على الحامل المثبت على الحائط بعناية، مع التأكد من أن المنتج مستو بمجرد تثبيته بالكامل.

