




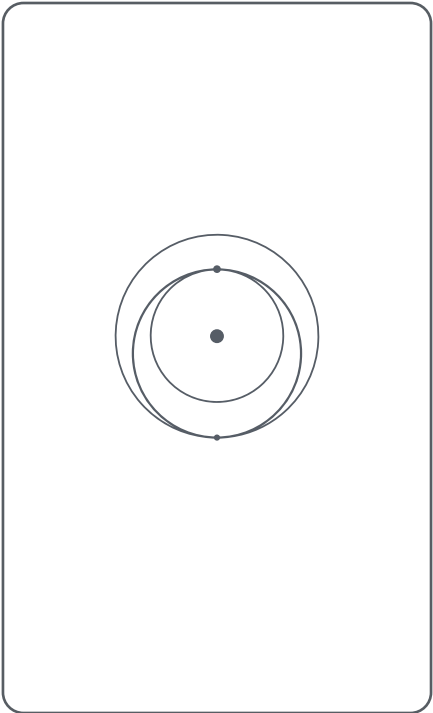

Co najdete v balení

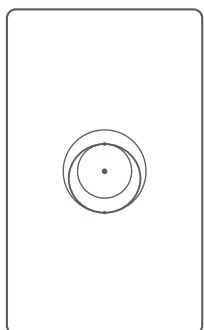

Router Mini

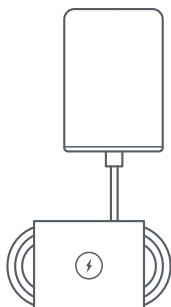


Napájecí zdroj



Stojan

#7 Šroub do dřeva
(2x)Kotva do sádkrokartonu
(2x)

Doporučené nástroje

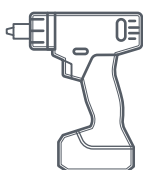



Vrtačka

Vrták
5,5 mm (7/32 palce)#2 Křížový
šroubovák

Popisovač




Vodováha

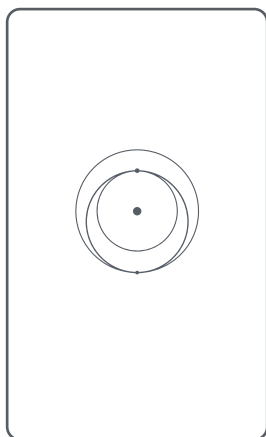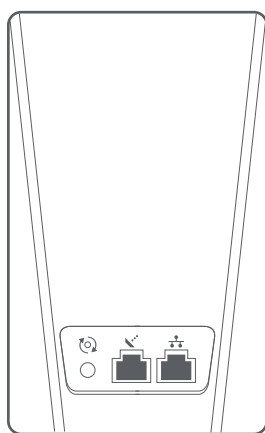138 mm
(5,4 palce)83,6 mm
(3,3 palce)27 mm
(1 palec)71,6 mm
(2,8 palce)

1 | Nastavte Starlink

Před nastavením routeru se ujistěte, že je váš Starlink nastaven a připojen k internetu.

Připojte se ke stávající síti wifi Starlink ze svého zařízení.

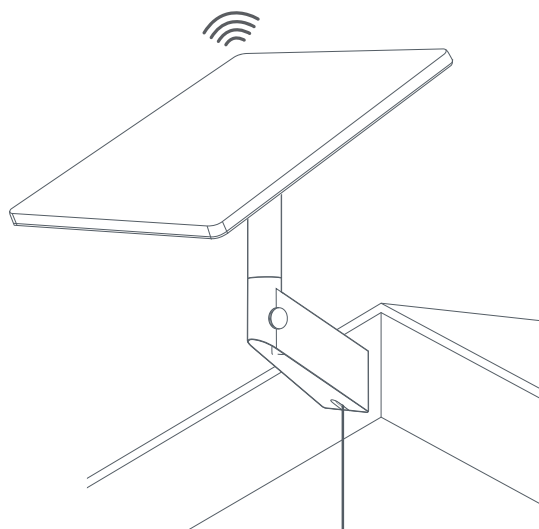



2 | Umístěte routery

Umístěte router na požadované místo.

Pro nastavení sítě mesh doporučujeme postupovat následovně:

- **Pro dosažení nejlepšího výkonu použijte kabelové připojení k hlavnímu routeru Starlink nebo Starlink Mini.**
- Routery umístěte maximálně dvě místnosti od sebe.
- Vyhněte se většímu množství překážek (např. cementovým stěnám a kovovým spotřebičům).
- Umístěte router nad zem, například na polici.



Postup opakujte s dalšími síťovými uzly.

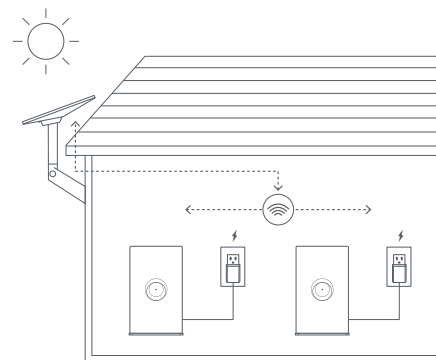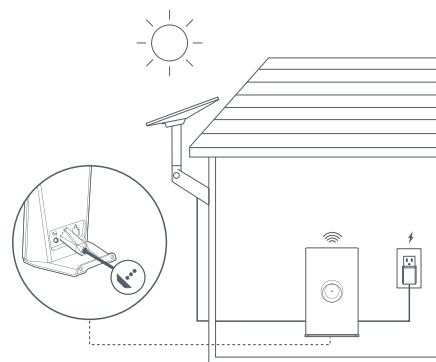

3 | Vyberte způsob instalace

Vyberte preferovaný způsob instalace, buď na stůl nebo na stěnu, a nainstalujte stojan.

Více informací o instalaci stojanu najdete dále v dokumentu.

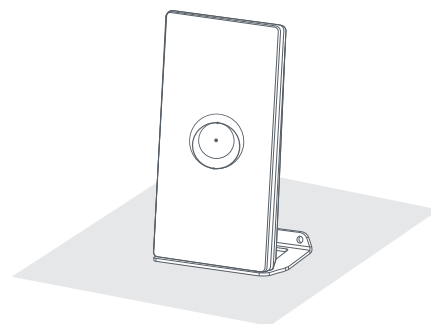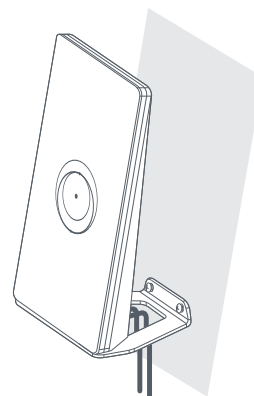


4 | Připojte se k síti


Připojte napájecí kabel k zadní straně routeru a zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky. Rozsvítí se LED dioda, která znamená, že je jednotka zapnutá.

Router Starlink Mini můžete připojit k aktuálnímu systému Starlink (kromě routeru 1. generace) pomocí kabelu nebo bezdrátově. Pro kabelové připojení k sadě Starlink Mini použijte 15m ethernetový kabel Starlink Mini. Pokud se připojujete k jinému routeru Starlink, použijte RJ45 Cat5e nebo lepší. Pro bezdrátové připojení zapněte router a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Více informací o kabelovém a bezdrátovém propojení najdete dále v dokumentu.

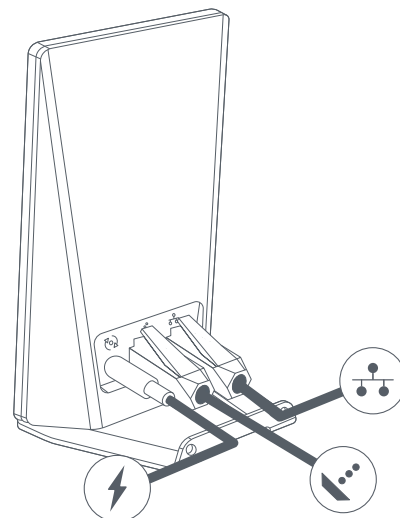


PRŮVODCE PRO KABELOVÉ PROPOJENÍ SÍTĚ MESH

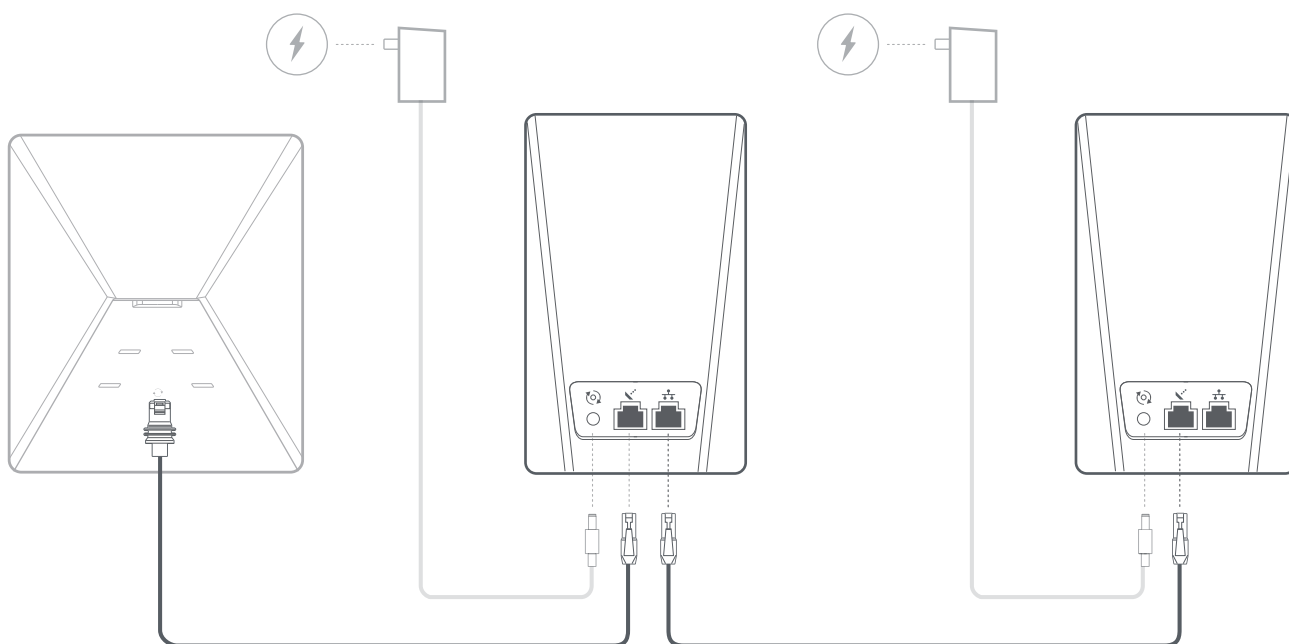

1. Nastavte sadu Starlink podle pokynů k instalaci a ujistěte se, že jste online.
2. Umístěte router Starlink Mini na požadované místo a připojte napájecí zdroj.
3. Připojte ethernetový kabel k portu LAN na zadní straně stávajícího routeru Starlink nebo Starlink Mini. Pro přístup k portům routeru 3. generace budete muset sundat ochranný kryt.
4. Propojte hlavní router s routerem Starlink Mini pomocí ethernetového kabelu. Pro vytvoření kabelové sítě mesh připojte kabel k portu WAN routeru (symbol Starlink).
5. Postup opakujte s dalšími síťovými uzly.

PRŮVODCE PRO BEZDRÁTOVOU SÍŤ MESH


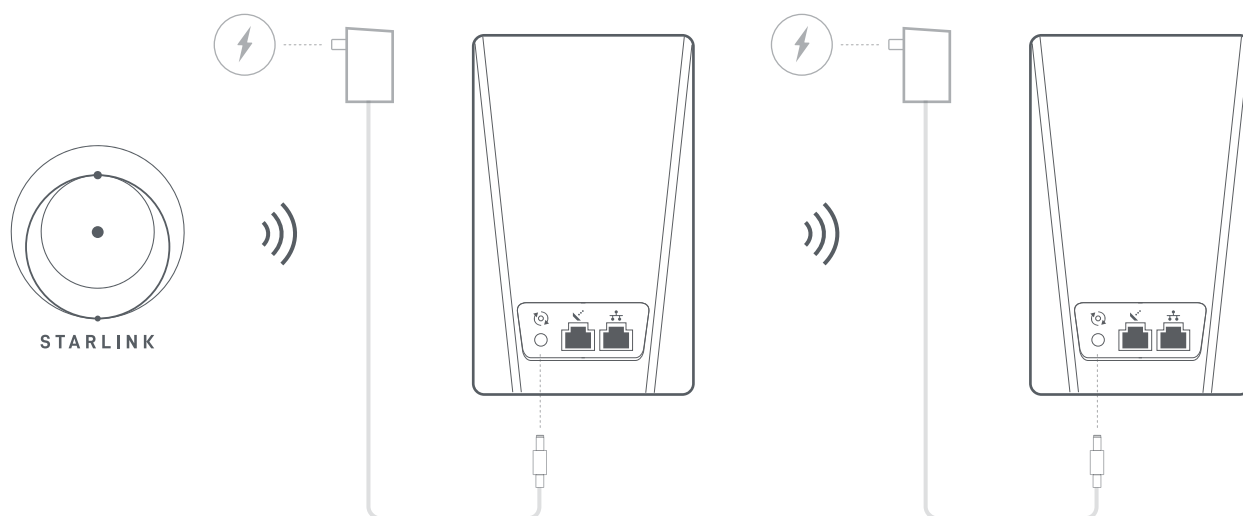


1. Před přidáním síťových uzlů se ujistěte, že je sada Starlink nastavena a připojena k internetu.
2. Najděte vhodné instalační místo pro síťové uzly a zapojte je do zásuvky.
3. Otevřete aplikaci Starlink.
4. Počkejte 1–2 minuty, než se v aplikaci zobrazí oznámení „Nový síťový uzel“.
5. Pokud se oznámení v aplikaci nezobrazí, zkuste umístit router blíže k hlavnímu routeru.
6. Klepněte na „Spárovat“ nebo „Spárovat vše“. Uzel nebo uzly se začnou připojovat na obrazovce „Síť“. Připojení trvá přibližně 1–5 minut.
7. Postup opakujte s dalšími síťovými uzly.

INSTALACE STOJANU ROUTERU


1 | Označte a vyvrtejte otvory pro držák

Pomocí držáku si vyznačte místa pro otvory a vyvrtejte je pomocí vrtáku o průměru 5,5 mm (7/32 palce).

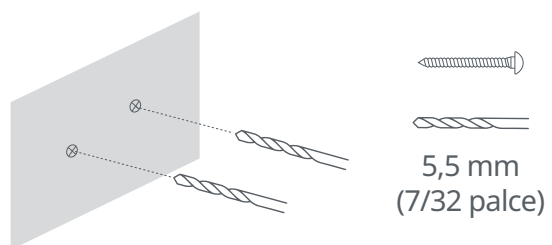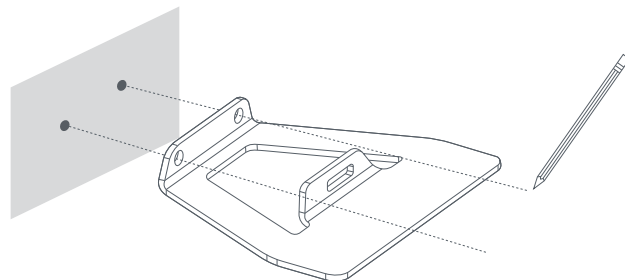

2 | Přišroubujte držák k povrchu

Vložte kotvy do sádkartonu do otvorů a zajistěte držák pomocí dodaných šroubů.

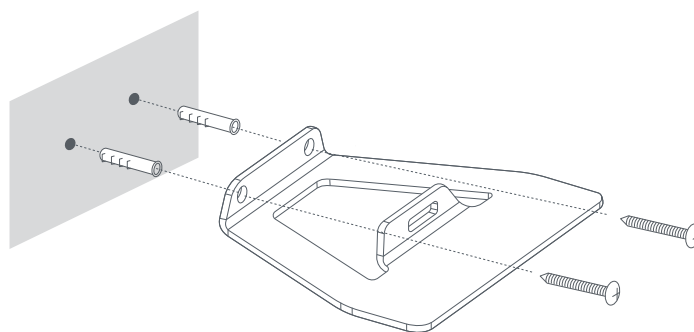

3 | Vložte router do držáku

Opatrně připevněte router k nástěnnému stojanu a dbejte na to, aby byl produkt po dokončení instalace v jedné rovině.

