




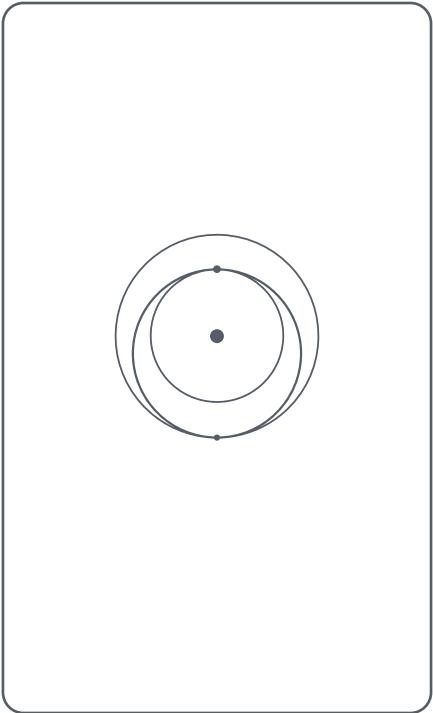

Isi Kotak

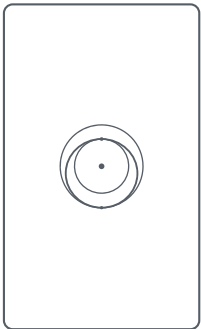

Router Mini

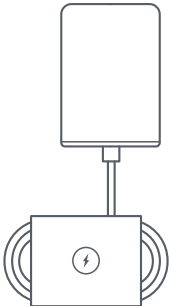

Catu Daya



Stand




Sekrup Kayu #7
(2x)



Angkur Dinding
(2x)

Alat yang Direkomendasikan

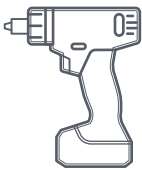

Bor



Mata Bor
5,5 mm (7/32 in)



Obeng Phillip #2




Spidol



Waterpass


138 mm
(5,4 in)

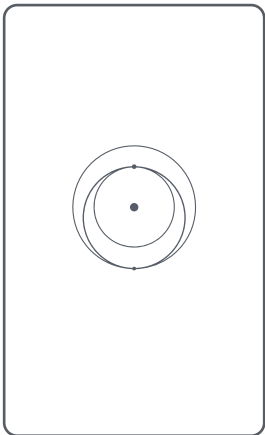

83,6 mm
(3,3 in)



27 mm
(1 in)

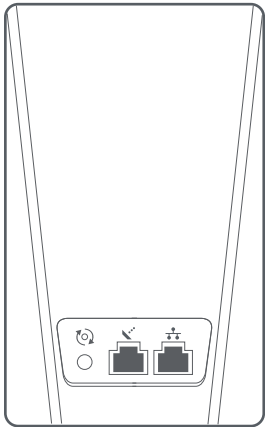


71,6 mm
(2,8 in)

1 | Menyiapkan Starlink Anda

Mulailah dengan memastikan Starlink Anda sudah disiapkan dan terhubung ke internet sebelum menyiapkan router Anda.

Hubungkan ke jaringan Wi-Fi Starlink yang ada dari perangkat Anda.

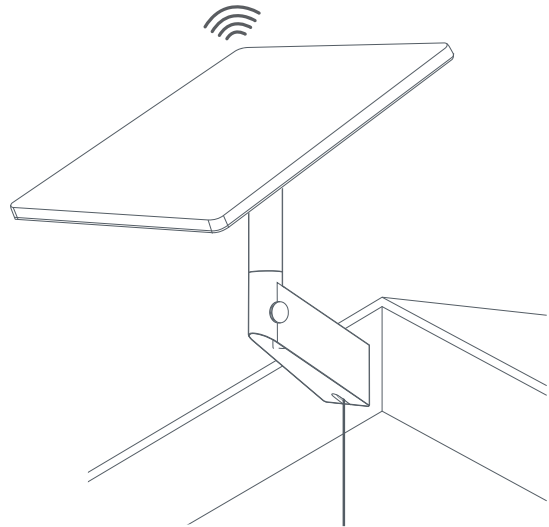



2 | Posisikan Router

Tempatkan router di lokasi yang diinginkan.

Kami merekomendasikan panduan berikut untuk mengatur jaringan mesh Anda:

- **Untuk performa terbaik, gunakan koneksi kabel ke router Starlink utama atau Starlink Mini Anda.**
- Tempatkan masing-masing router dengan jarak tidak lebih dari dua ruangan.
- Hindari banyak penghalang (misalnya: dinding semen dan peralatan logam)
- Tempatkan router berjarak dari lantai, misalnya di rak.



Ulangi langkah tadi untuk mesh node tambahan.

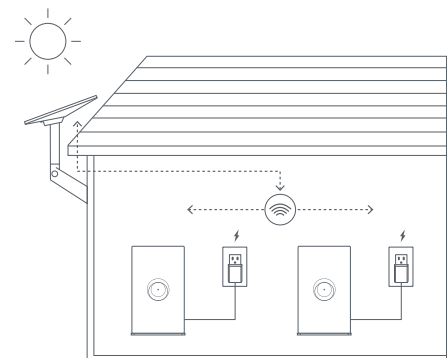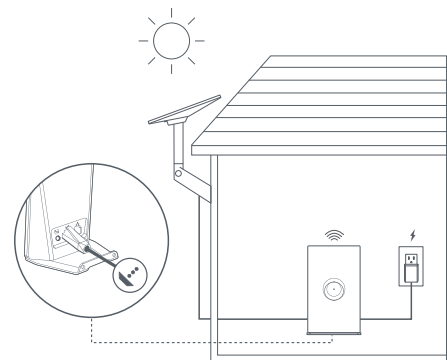

3 | Pilih Metode Pemasangan

Pilih metode pemasangan yang Anda inginkan, baik di atas meja atau dinding, lalu pasang stand.

Informasi selengkapnya tentang pemasangan stand akan disampaikan di bagian selanjutnya dalam dokumen.

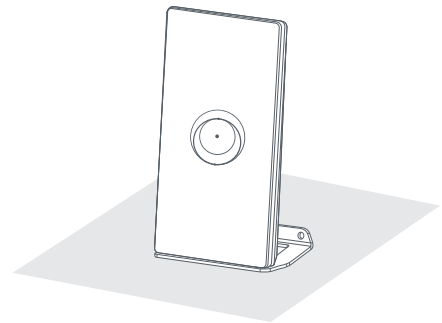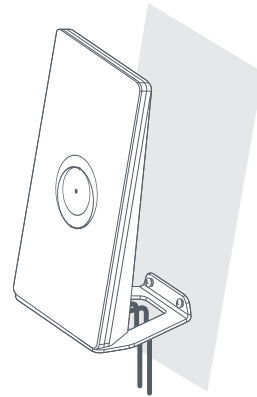



4 | Hubungkan ke Jaringan

Masukkan kabel daya ke bagian belakang router, lalu sambungkan catu daya ke stopkontak. LED akan menyala yang menandakan unit dinyalakan.


Router Starlink Mini dapat disambungkan ke sistem Starlink Anda saat ini (tidak termasuk Router Gen 1), baik kabel maupun nirkabel. Untuk koneksi kabel ke Kit Starlink Mini, gunakan Kabel Ethernet Starlink Mini 15 m. Jika terhubung ke router Starlink lain, gunakan RJ45 Cat5e atau versi lebih baru. Untuk koneksi nirkabel, nyalakan router Anda, lalu ikuti petunjuk di aplikasi.

Informasi selengkapnya tentang penyambungan kabel dan nirkabel akan disampaikan di bagian selanjutnya dalam dokumen.

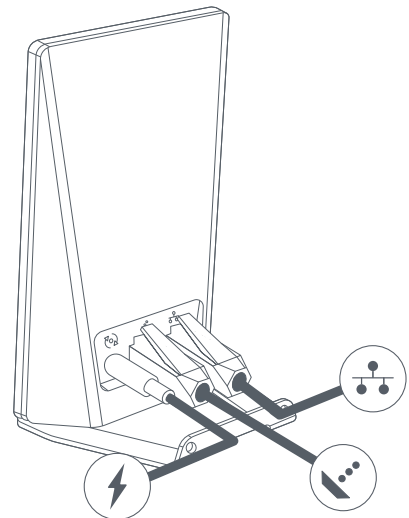

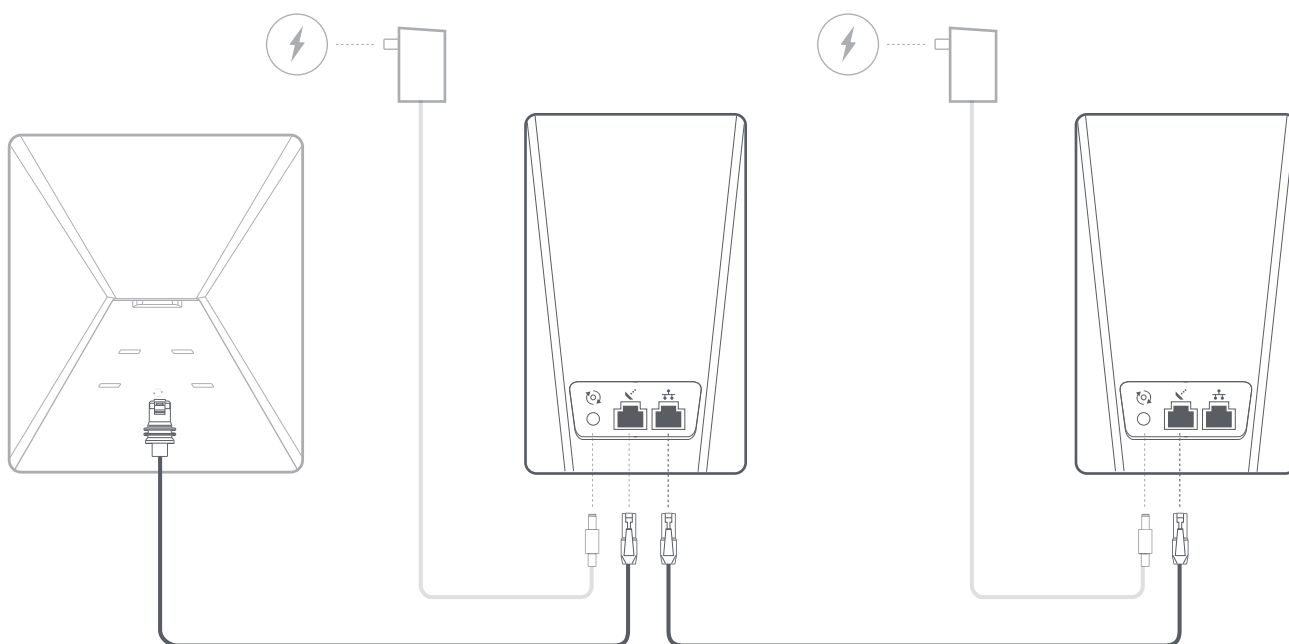PANDUAN MESH BERBASIS KABEL

1. Siapkan Kit Starlink Anda seperti yang ditunjukkan dalam petunjuk pemasangan dan pastikan Anda online.
2. Tempatkan Router Starlink Mini Anda di lokasi yang diinginkan, lalu sambungkan ke catu daya.
3. Sambungkan kabel ethernet ke port LAN di bagian belakang router Starlink atau Starlink Mini yang sudah ada. Untuk Gen 3, Anda harus melepas penutup pelindung untuk mengakses port.
4. Tarik kabel ethernet dari router utama ke Router Starlink Mini Anda. Sambungkan kabel ke port WAN pada router Anda (dengan simbol Starlink) untuk membuat jaringan kabel mesh.
5. Ulangi langkah tadi dengan mesh node tambahan.


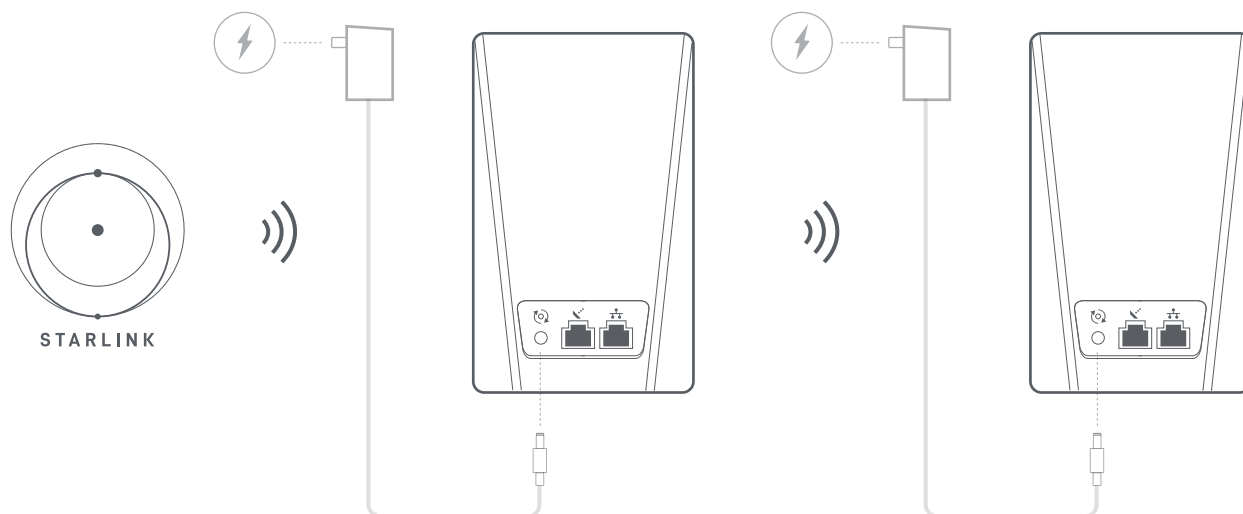
PANDUAN MESH NIRKABEL

1. Pastikan Kit Starlink Anda sudah dipasang dan terhubung ke internet sebelum menambahkan mesh node Anda.
2. Temukan lokasi pemasangan yang sesuai untuk mesh node Anda dan hubungkan ke stopkontak.
3. Buka Aplikasi Starlink.
4. Tunggu 1-2 menit hingga notifikasi "Mesh Node Baru" muncul di aplikasi.
5. Jika notifikasi tidak muncul di aplikasi, coba posisikan router Anda lebih dekat ke router utama.
6. Sentuh "Pasangkan" atau "Pasangkan Semua". Node akan mulai terhubung pada layar "Jaringan". Koneksi akan memakan waktu sekitar 1-5 menit.
7. Ulangi langkah tadi dengan mesh node tambahan.

PEMASANGAN STAND ROUTER


1 | Tandai dan Bor Lubang untuk Dudukan

Gunakan dudukan sebagai panduan untuk menandai lokasi lubang, lalu bor menggunakan mata bor 5,5 mm (7/32 in).

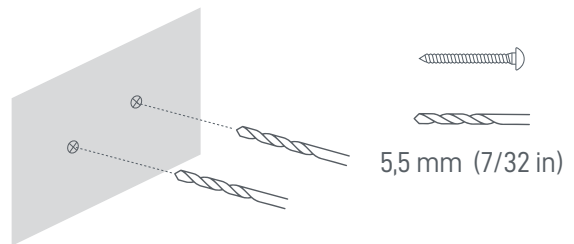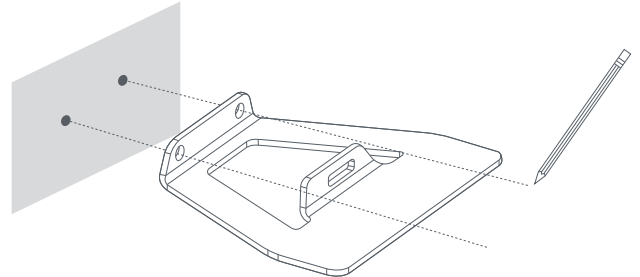

2 | Pasang Dudukan dengan Sekrup ke Permukaan

Pasang angkur dinding ke dalam lubang, lalu kencangkan Dudukan menggunakan sekrup yang disediakan.

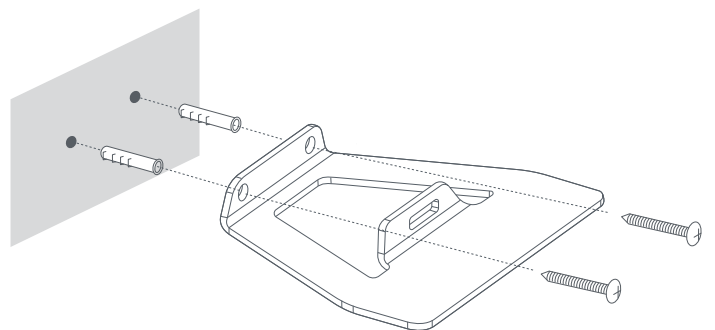

3 | Pasang Router ke Dudukan

Pasang router ke stand yang dipasang di dinding dengan hati-hati, pastikan posisi produk sejajar setelah terpasang sepenuhnya.

