




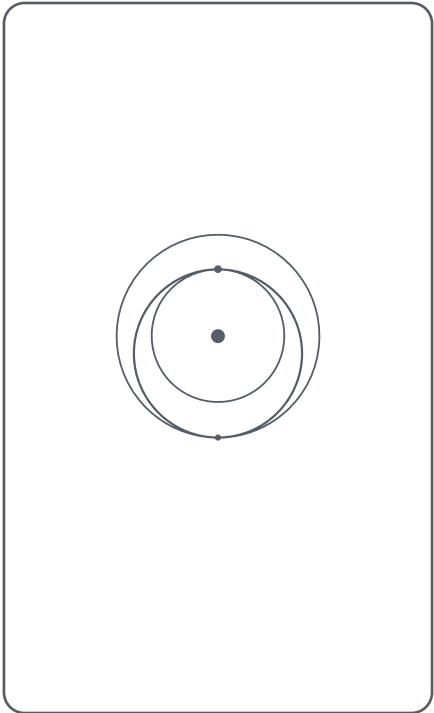

同梱物

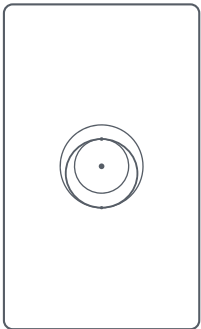

ルーターMini

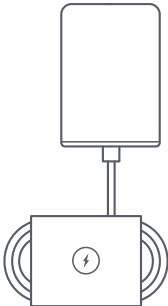

電源装置



スタンド




#7木製ネジ
(2個)



ボードアンカー
(2個)

推奨ツール

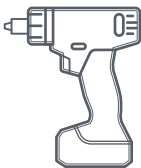

ドリル



ドリルビット
5.5mm (7/32インチ)



#2プラスドライバー




マーカー



水準器


138mm
(5.4インチ)

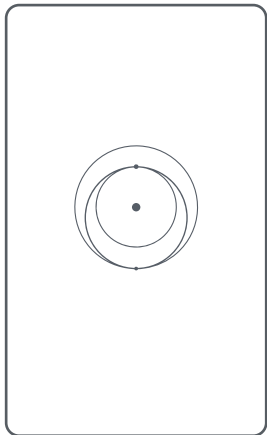

83.6mm
(3.3インチ)



27mm
(1インチ)

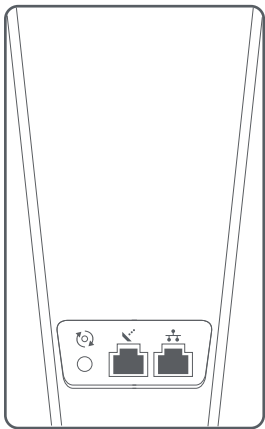


71.6mm
(2.8インチ)

1 | Starlinkをセットアップする

ルーターを設定する前に、Starlinkが設定され、インターネットに接続されていることを確認してください。

お使いのデバイスから、使用中のStarlink WiFiネットワークに接続します。

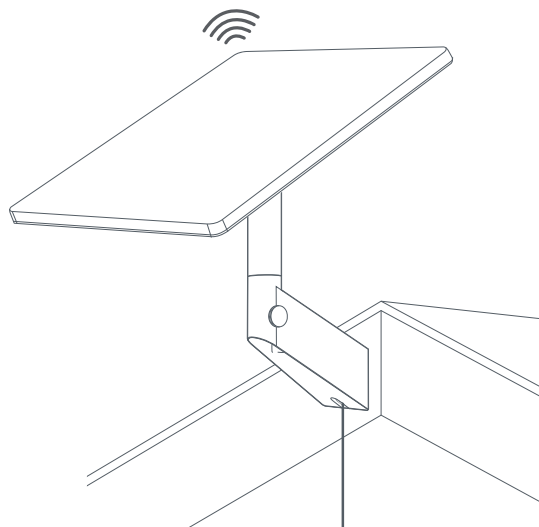



2 | ルーターを配置する

ルーターを希望の場所に設置します。

メッシュネットワークを設定するには、次のガイドラインをお勧めします。

- **最高のパフォーマンスを得るには、メインのStarlinkルーターまたはStarlink Miniへの有線接続を使用してください。**
- ルーターは、それぞれ2部屋以内の間隔で配置してください。
- 複数の障害物（例：セメントの壁や金属製の家電製品）を避けてください。
- ルーターを棚などの床から離れた場所に置きます。



他のメッシュノードで同じ手順を繰り返します。

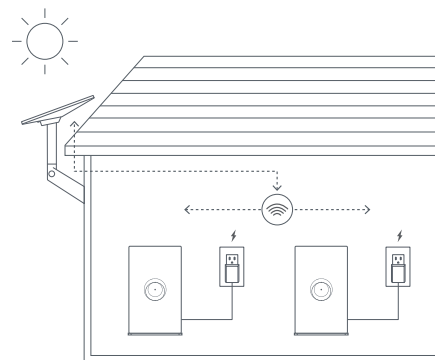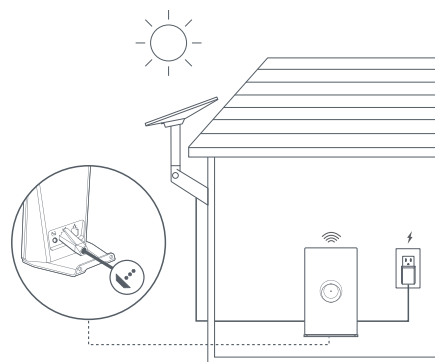

3 | 設置方法を選択する

テーブルまたは壁のいずれかで、希望する設置方法を選択し、スタンドを設置します。

スタンドの設置について詳しくは、この文書の後半に説明があります。

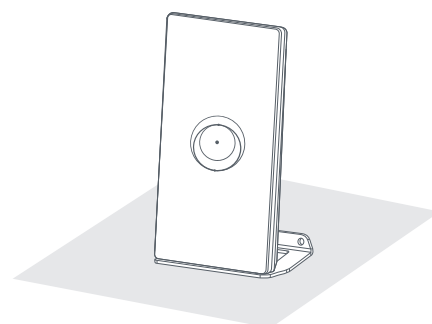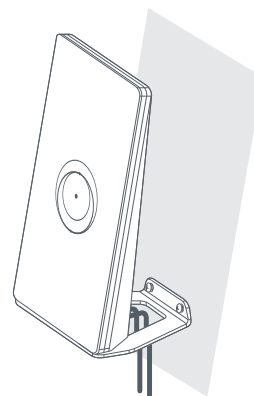


4 | ネットワークに接続する


電源ケーブルをルーターの背面に差し込み、電源装置をコンセントに差し込みます。LEDが点灯し、ユニットの電源が入っていることを示します。

StarlinkルーターMiniは、有線またはワイヤレスで、現在のStarlinkシステム（第1世代ルーターを除く）にメッシュ接続できます。Starlink Miniキットへの有線接続には、Starlink Miniイーサネットケーブル 15mを使用してください。別のStarlinkルーターに接続する場合は、RJ45 Cat5e以上を使用してください。ワイヤレス接続の場合は、ルーターの電源を入れ、アプリのプロンプトに従います。

有線およびワイヤレスのメッシュ接続について詳しくは、この文書の後半に説明があります。

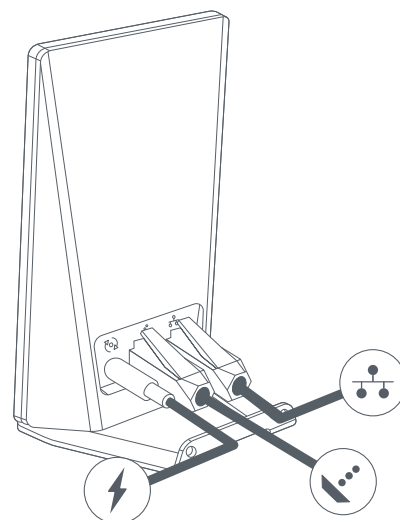


有線メッシュガイド

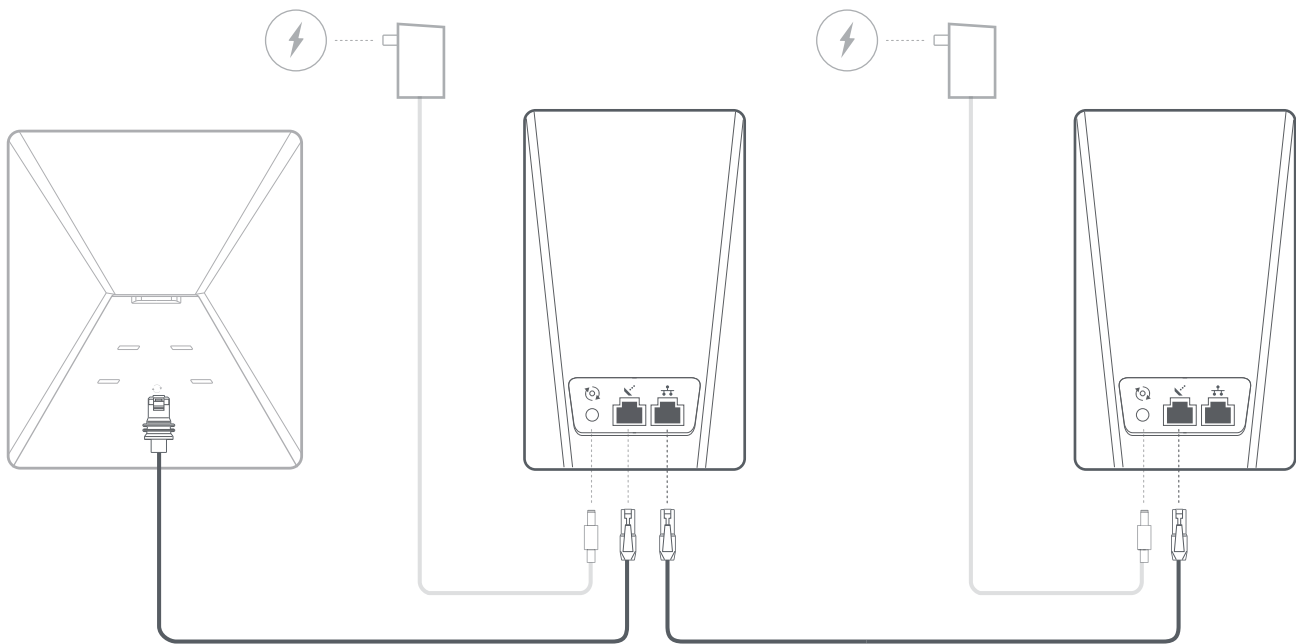

1. 設置手順に従ってStarlinkキットをセットアップし、オンラインになっていることを確認します。
2. StarlinkルーターMiniを希望する場所に配置し、電源装置に接続します。
3. イーサネットケーブルを、使用中のStarlinkルーターまたはStarlink Miniの背面にあるLANポートに差し込みます。第3世代の場合、ポートにアクセスするために保護カバーを取り外す必要があります。
4. メインのルーターからStarlinkルーターMiniまでイーサネットケーブルを引きます。ルーターのWANポート (Starlink記号) に接続し、有線メッシュネットワークを作成します。
5. 他のメッシュノードで同じ手順を繰り返します。

ワイヤレスメッシュガイド

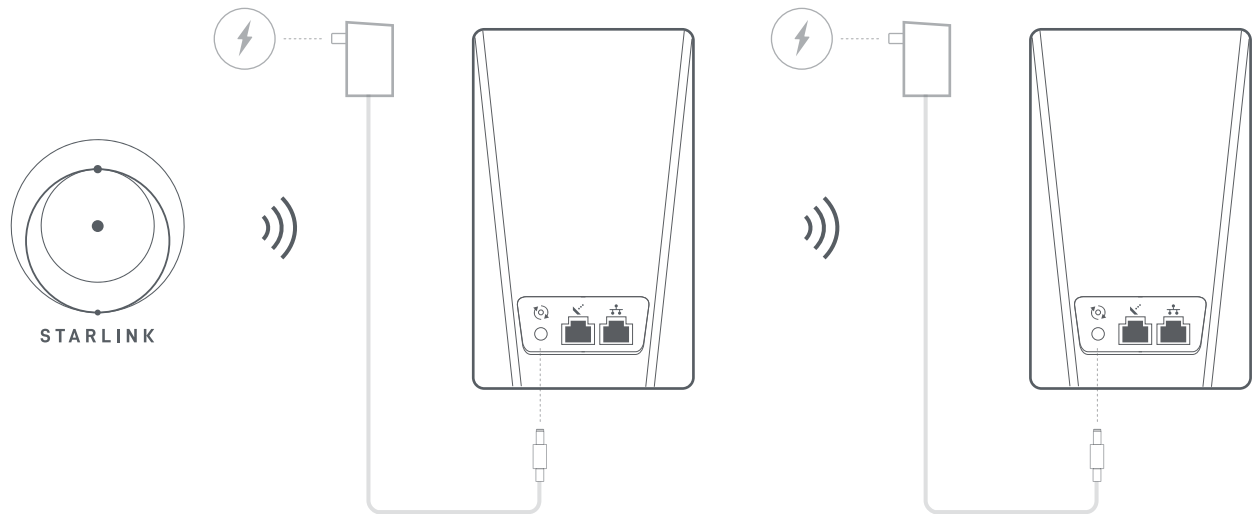


1. メッシュノードを追加する前に、Starlinkキットがセットアップされ、インターネットに接続されていることを確認してください。
2. メッシュノードに適した設置場所を見つけ、電源コンセントに接続します。
3. Starlinkアプリを開きます。
4. 「新しいメッシュノード」の通知がアプリに表示されるまで、1～2分待ちます。
5. 通知がアプリに表示されない場合は、ルーターをメインのルーターに近づけて設置してください。
6. 「ペアリング」または「すべてペアリング」をタップします。「ネットワーク」画面が表示され、ノードの接続が開始されます。接続には約1～5分かかります。
7. 他のメッシュノードで同じ手順を繰り返します。

ルータースタンドの設置


1 | マーキングしてドリルで取り付け穴を開ける

マウントをガイドとして使用して穴の位置をマーキングし、5.5mm (7/32インチ) のドリルビットを使用して穴を開けます。

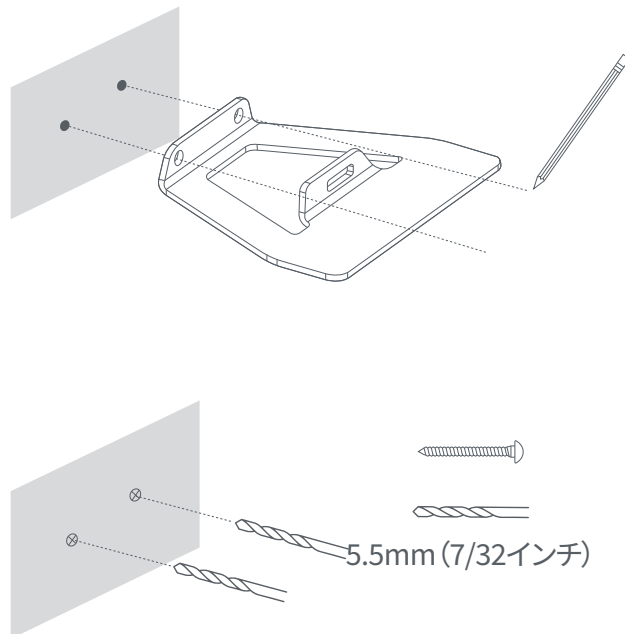

2 | ネジで設置面に固定する

ボードアンカーを穴に取り付け、付属のネジを使用してマウントを固定します。

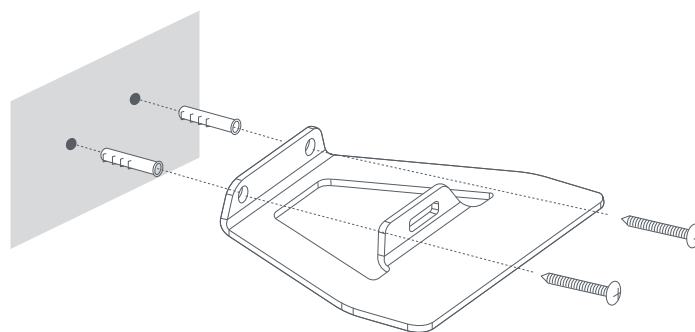

3 | ルーターをマウントに設置する

ルーターを壁に取り付けられたスタンドに慎重にはめ込み、製品が完全に設置されたら、平らになるようにします。

