




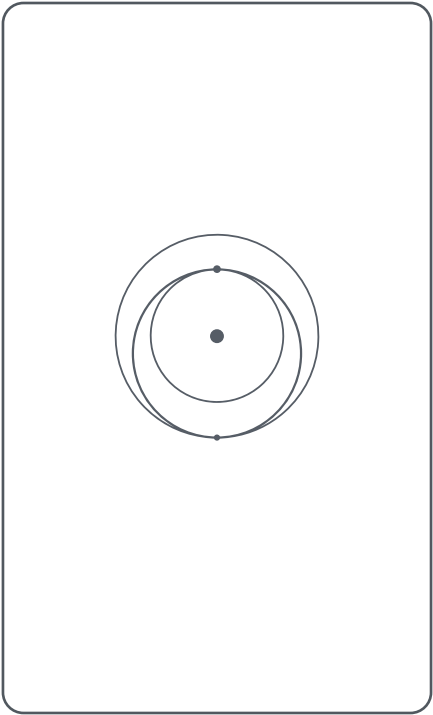

Kandungan Kotak

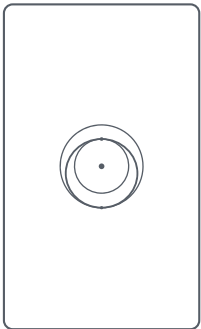

Penghala Mini

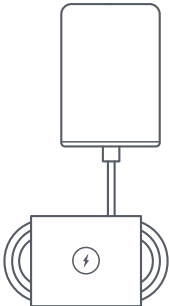

Bekalan Kuasa



Penyangga




#7 Skru Kayu (2x)



Pasak Dinding Kering (2x)

Alat yang Disyorkan

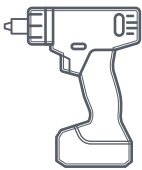

Gerudi



Mata Gerudi 5.5mm (7/32 inci)



#2 Pemutar Skru Phillip




Penanda



Alat aras


138 mm
(5.4 inci)

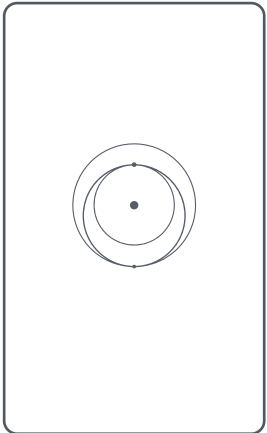

83.6 mm
(3.3 inci)



27 mm
(1 inci)

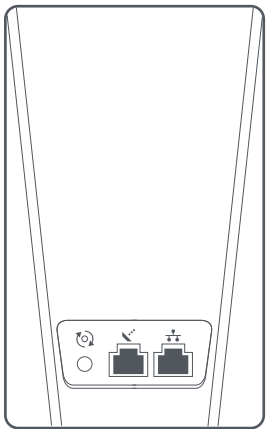


71.6 mm
(2.8 inci)

1 | Sediakan Starlink Anda

Mulakan dengan memastikan Starlink anda disediakan dan bersambung ke Internet sebelum menyediakan penghala anda.

Sambungkan ke jaringan WiFi Starlink sedia ada anda dari peranti anda.

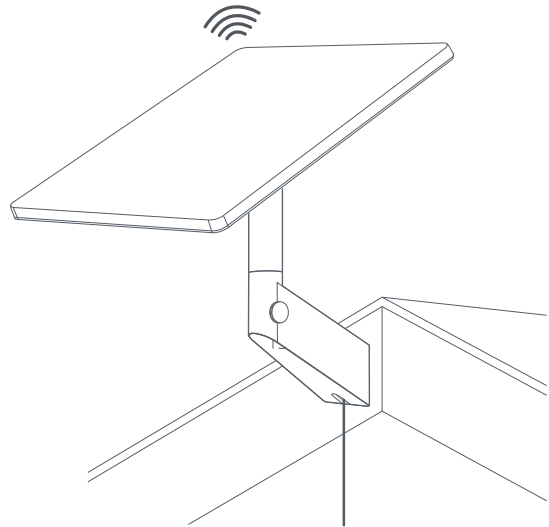



2 | Meletakkan Penghala

Letakkan penghala di lokasi yang dikehendaki.

Kami mengesyorkan garis panduan berikut untuk menyediakan rangkaian jejaring anda:

- **Untuk prestasi terbaik gunakan sambungan berwayar ke penghala utama Starlink atau Starlink Mini anda.**
- Letakkan penghala pada jarak tidak lebih daripada dua bilik di antara satu sama lain.
- Elakkan pelbagai halangan (cth: dinding simen dan peralatan logam)
- Letakkan penghala jauh dari lantai, seperti di atas rak.



Ulang dengan nod jejaring tambahan.

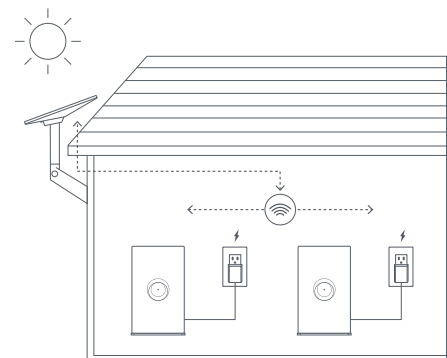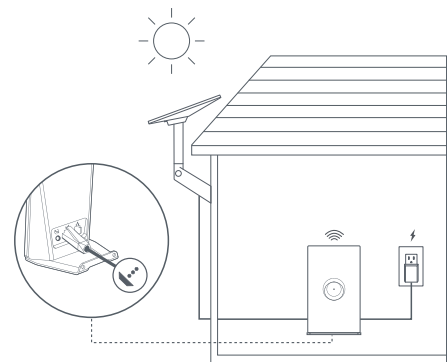

3 | Pilih Kaedah Pemasangan

Pilih kaedah pemasangan pilihan anda, sama ada di atas meja atau dinding dan pasang penyangga.

Maklumat lanjut mengenai pemasangan penyangga boleh didapati kemudian dalam dokumen.

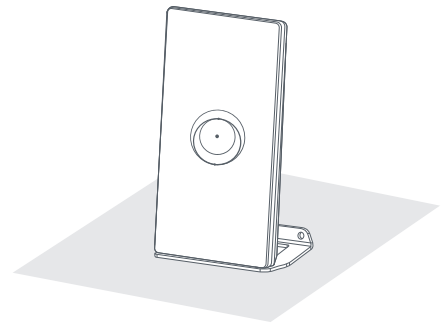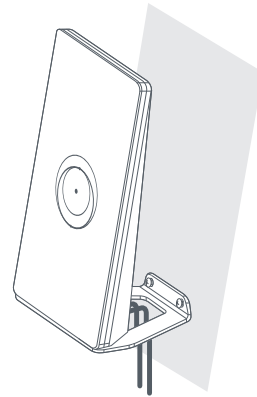



4 | Sambung ke Rangkaian

Masukkan kabel kuasa ke bahagian belakang penghala dan palamkan bekalan kuasa ke palam kuasa. LED akan dihidupkan menandakan unit dihidupkan.


Penghala Starlink Mini boleh disambung ke sistem Starlink semasa anda (tidak termasuk Penghala Gen 1) sama ada berwayar atau tanpa wayar. Untuk sambungan berwayar ke Kit Starlink Mini, gunakan Kabel Ethernet Starlink Mini 15m. Jika menyambung kepada penghala Starlink lain, gunakan RJ45 Cat5e atau lebih tinggi. Untuk sambungan tanpa wayar, hidupkan penghala anda dan ikuti gesaan dalam aplikasi.

Maklumat lanjut mengenai jejaring wayar dan tanpa wayar boleh didapati kemudian dalam dokumen.

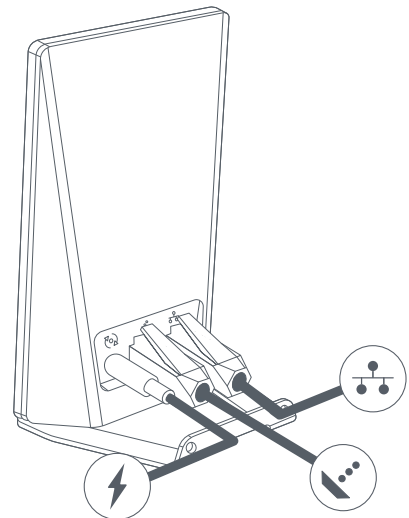

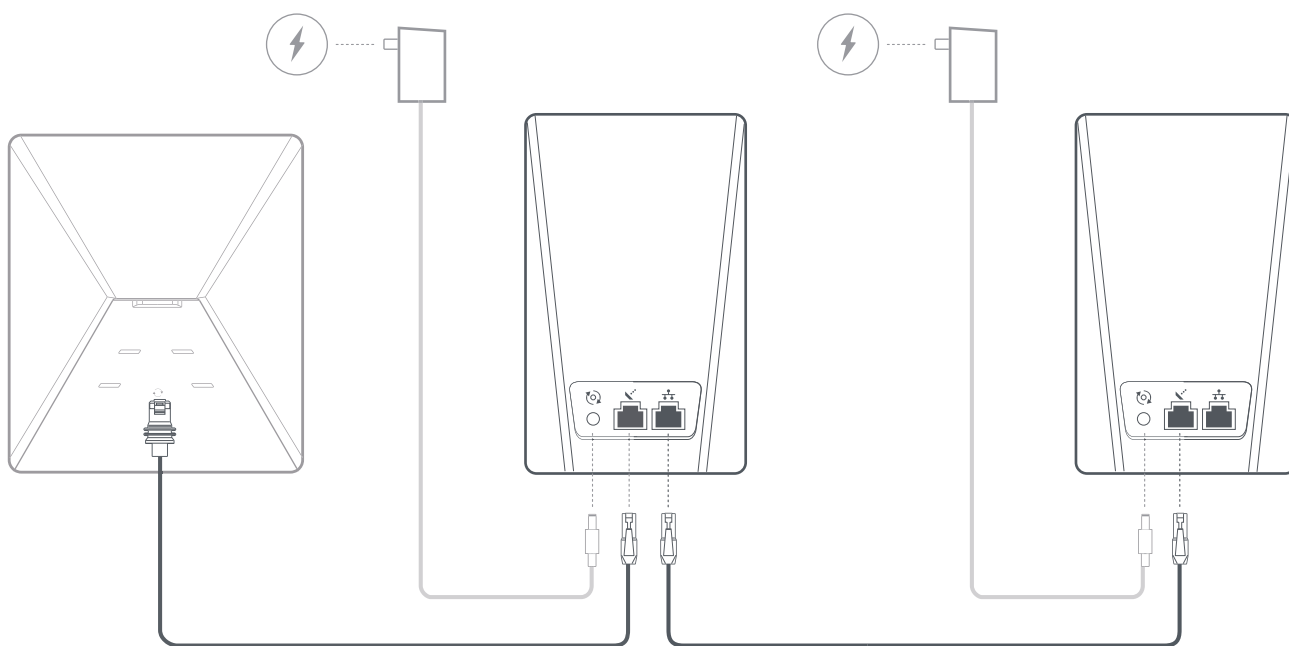PANDUAN JEJARING BERWAYAR

1. Sediakan Kit Starlink anda seperti yang ditunjukkan dalam arahan pemasangan dan pastikan anda berada dalam talian.
2. Letakkan Penghala Starlink Mini anda di lokasi yang dikehendaki dan sambungkan bekalan kuasa.
3. Palamkan kabel ethernet ke dalam port LAN di bahagian belakang penghala Starlink atau Starlink Mini sedia ada anda. Untuk Gen 3, anda perlu menanggalkan penutup pelindung untuk mengakses port.
4. Lalukan kabel ethernet dari penghala utama ke Penghala Starlink Mini anda. Sambung kepada port WAN penghala anda (simbol Starlink) untuk mencipta rangkaian jejaring berwayar.
5. Ulang dengan nod jejaring tambahan.


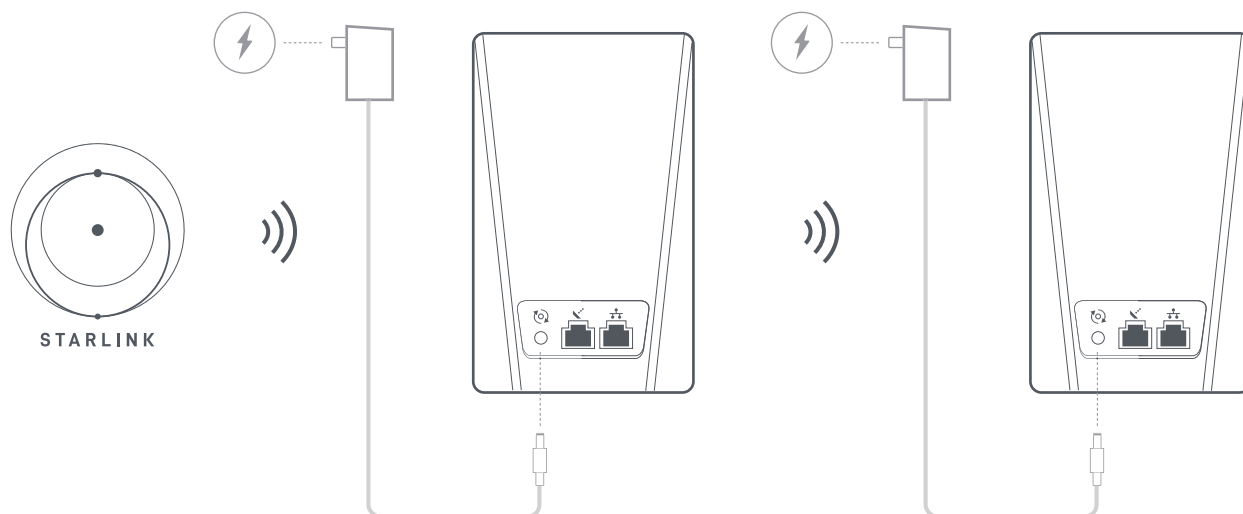
PANDUAN JEJARING TANPA WAYAR

1. Pastikan Kit Starlink anda disediakan dan bersambung ke Internet sebelum menambah nod jejaring anda.
2. Cari lokasi pemasangan yang sesuai untuk nod jejaring anda dan palamkannya ke palam kuasa.
3. Buka Aplikasi Starlink.
4. Tunggu 1-2 minit untuk pemberitahuan "Nod Jejaring Baharu" muncul dalam aplikasi.
5. Jika pemberitahuan tidak muncul dalam aplikasi, cuba letakkan penghala anda lebih dekat dengan penghala utama anda.
6. Ketik "Pasangkan" atau "Pasangkan Semua". Nod akan mula menyambung pada skrin "Rangkaian". Sambungan akan mengambil masa kira-kira 1-5 minit.
7. Ulang dengan nod jejaring tambahan.

PEMASANGAN PENYANGGA PENGHALA


1 | Tanda dan Gerudi Lubang Lekapan

Gunakan lekapan sebagai panduan untuk menandakan lokasi lubang kemudian gerudi menggunakan mata gerudi 5.5mm (7/32 inci).

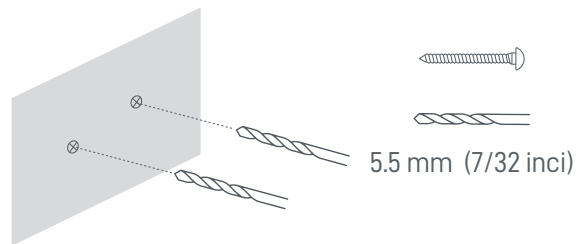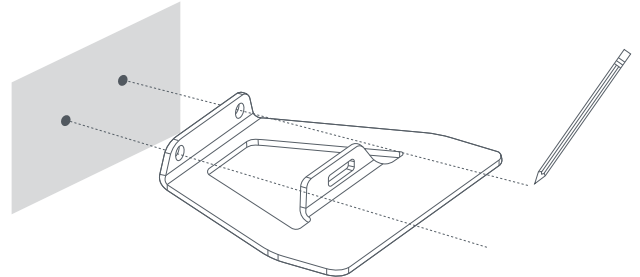

2 | Skru Lekapan ke Permukaan

Pasang pasak dinding kering ke dalam lubang, kemudian pasang Lekapan menggunakan skru yang disediakan.

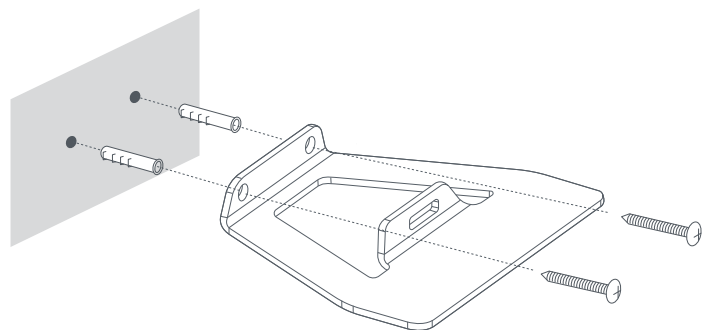

3 | Pasang Penghala ke dalam Lekapan

Masukkan penghala ke dalam penyangga yang dilekapkan pada dinding dengan teliti dan memastikan produk berada dalam keadaan rata setelah dipasang sepenuhnya.

