




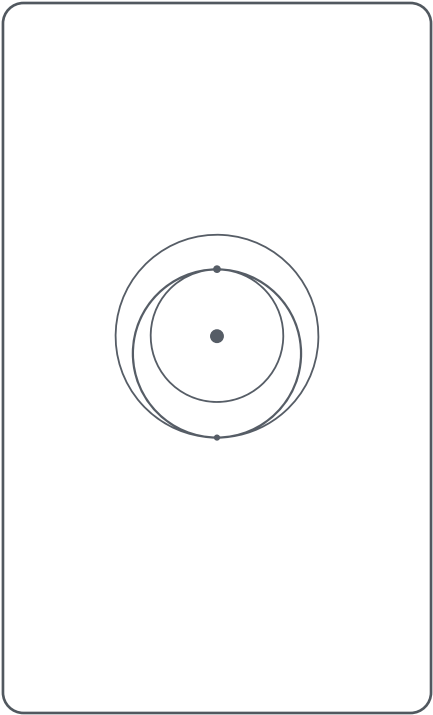

Pakkens innhold

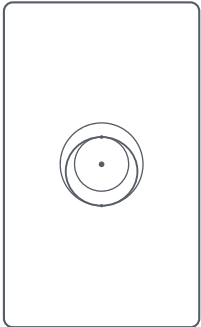

Miniruter

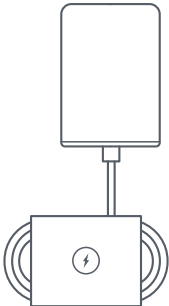

Strømforsyning



Stativ




#7 treskruer
(2 stk.)



Gipsvegganker
(2 stk.)

Anbefalte verktøy

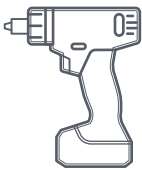

Boremaskin



Bor
5,5 mm (7/32 in)



#2 stjerneskrutrekker




Markør



Vater


138 mm
(5,4 in)

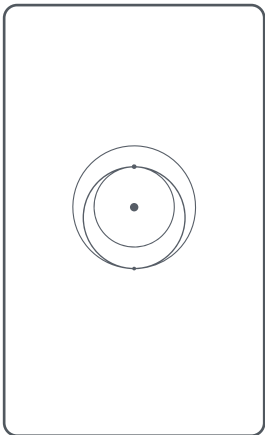

83,6 mm
(3,3 in)



27 mm
(1 in)

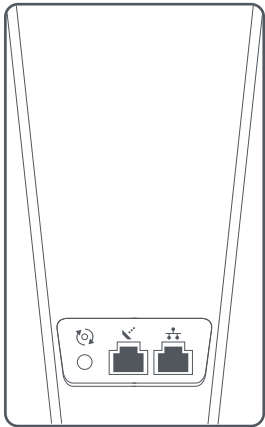


71,6 mm
(2,8 in)

1 | Konfigurer Starlink

Start med å kontrollere at Starlink er konfigurert og koblet til Internett før du konfigurerer ruter.

Koble til det eksisterende Starlink wifi-nettverket fra enheten.

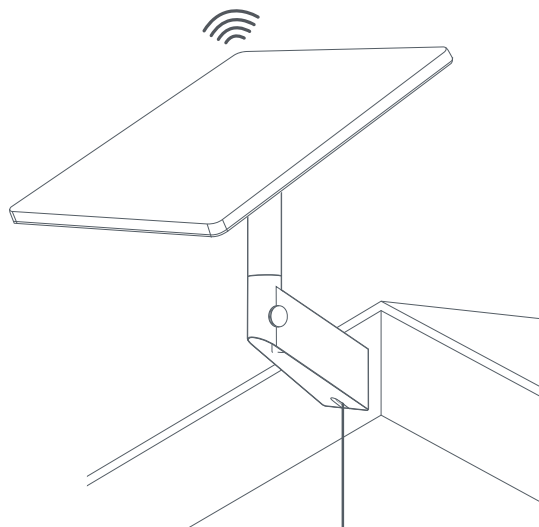



2 | Plasser ruterne

Plasser ruterne på ønsket sted.

Vi anbefaler følgende retningslinjer for å konfigurere mesh-nettverket:

- **Bruk en kablet tilkobling til Starlink-hovedruter eller Starlink Mini for å få best mulig ytelse.**
- Plasser ruterne ikke mer enn to rom fra hverandre.
- Unngå flere hindringer (for eksempel sementvegger og metallapparater)
- Plasser ruterne bort fra gulvet, for eksempel på en hylle.



Gjenta med flere mesh-noder.

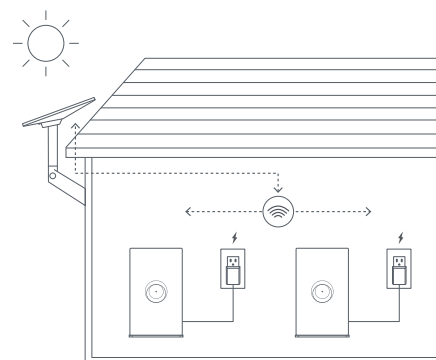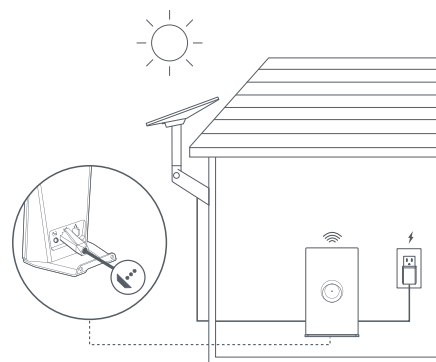

3 | Velg installasjonsmetode

Velg den foretrukne installasjonsmetoden, enten på et bord eller en vegg og monter stativet.

Du finner mer informasjon om montering av stativ senere i dokumentet.

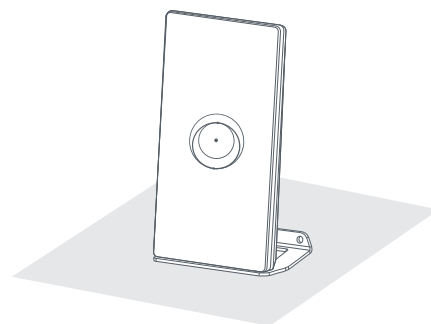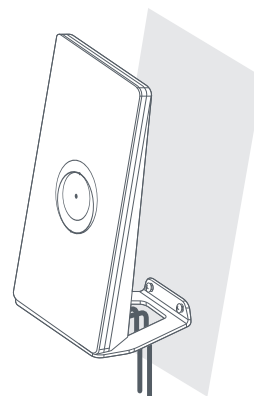


4 | Koble til nettverket.


Sett inn strømkabelen på baksiden av ruter, og sett støpselet i en stikkontakt. En LED-lampe lyser. Det betyr at enheten er slått på.

Starlinks miniruter kan kobles til det nåværende Starlink-systemet (unntatt Gen 1-ruteren) enten med kabel eller trådløst. Bruk en Starlink ethernet-kabel på 15 m for en kablet tilkobling til et Starlink Mini-sett. Bruk en RJ45 Cat5e eller høyere hvis du kobler til en annen Starlink-ruter. Slå på ruter, og følg instruksjonene i appen for en trådløs tilkobling.

Du finner mer informasjon om kablet og trådløs meshing senere i dokumentet.

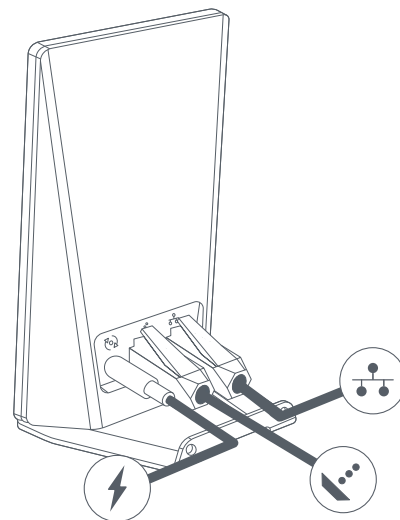


VEILEDNING FOR KABLET MESH

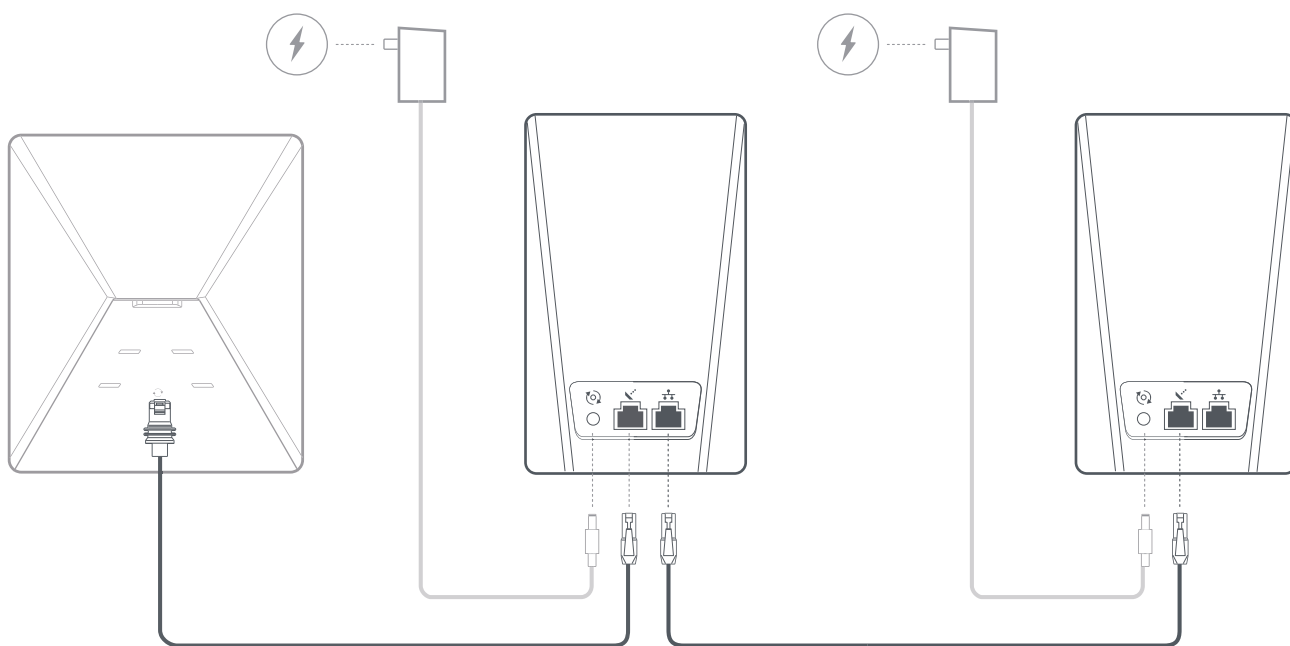

1. Konfigurer Starlink-settet som vist i installasjonsinstruksjonene, og sørg for at du er på nettet.
2. Plasser Starlink miniruter på ønsket sted og koble til strømforsyningen.
3. Koble en ethernet-kabel til LAN-porten på baksiden av den eksisterende Starlink-ruteren eller Starlink Mini. For Gen 3 må du fjerne beskyttelsesdekselet for å få tilgang til portene.
4. Trekk ethernet-kabelen fra hovedruteren til Starlink miniruter. Koble til WAN-porten på ruteren (Starlink-symbol) for å opprette et kablet mesh-nettverk.
5. Gjenta med flere mesh-noder.

VEILEDNING FOR TRÅDLØST MESH


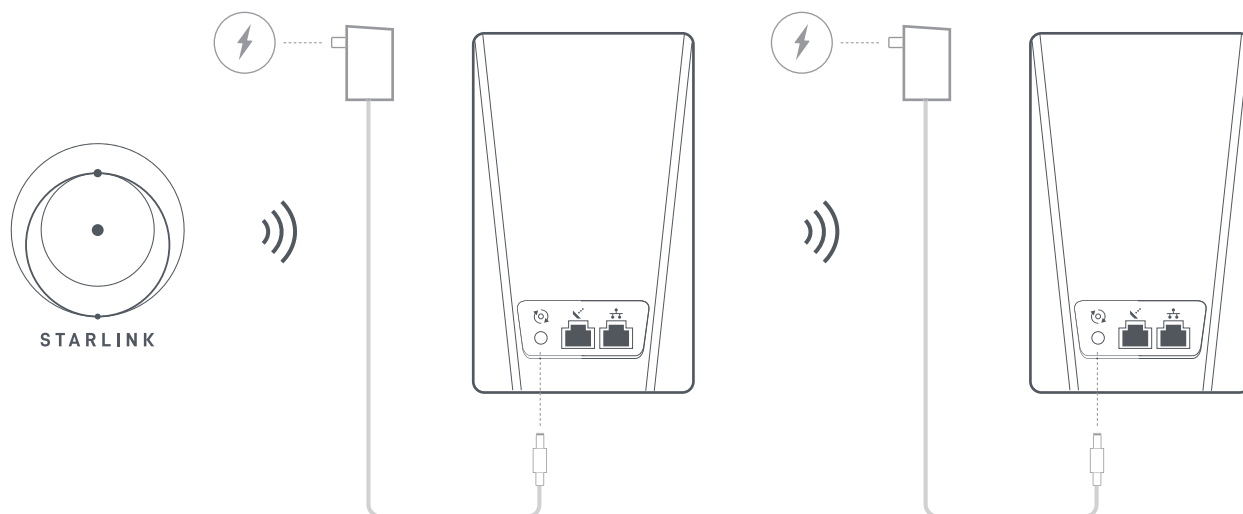


1. Kontroller at Starlink-settet er konfigurert og koblet til Internett før du legger til mesh-nodene.
2. Finn passende installasjonssteder for mesh-nodene og sett støpselet i stikkkontakten.
3. Åpne Starlink-appen.
4. Vent 1–2 minutter til meldingen "Ny(e) mesh-node(r)" vises i appen.
5. Prøv å plassere ruterer nærmere hovedruterer hvis et varsel ikke vises i appen.
6. Trykk på "Par" eller "Par alle". Tilkobling av noden(e) starter på "Nettverk"-skjermen. Tilkoblingen tar ca. 1–5 minutter.
7. Gjenta med flere mesh-noder.

INSTALLASJON AV RUTERSTATIV


1 | Merk av og bor monteringshull

Bruk festet som rettesnor for å markere plassering av hull, og bruk et bor på 5,5 mm (7/32 in).

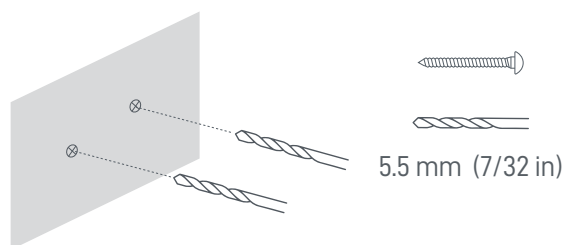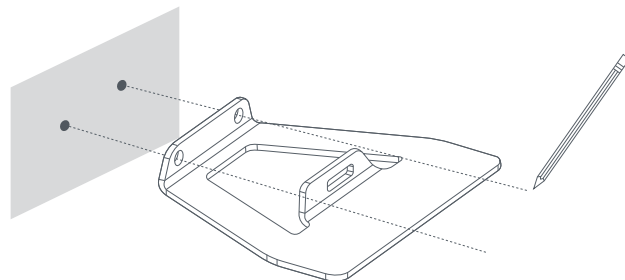

2 | Skru fast festet til overflaten

Monter gipsankrene i hullene, og skru fast festet med de medfølgende skruene.

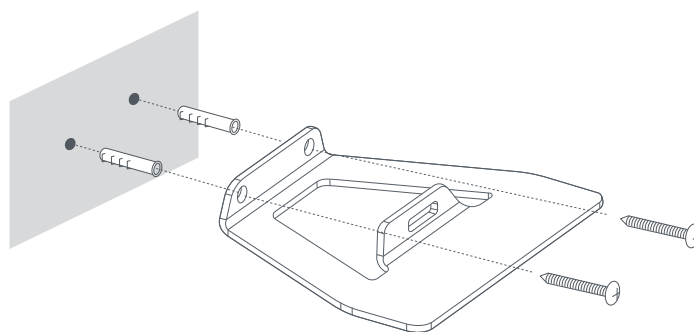

3 | Installer ruteren i festet

Fest ruteren forsiktig til det veggmonterte stativet, og sørg for at ruteren sitter plant når den er ferdig installert.

