




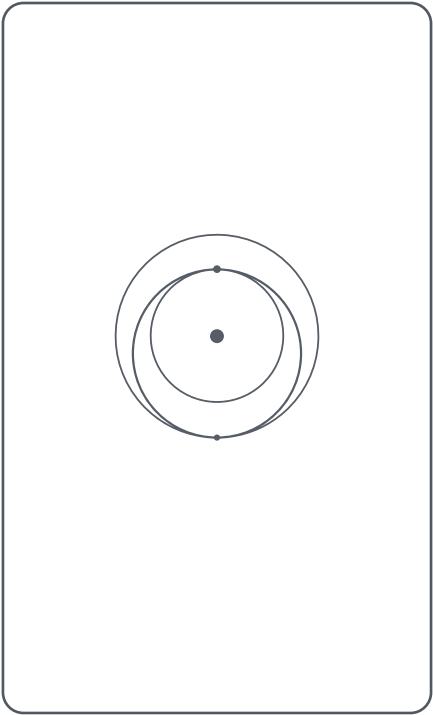

## Innehållet i lådan

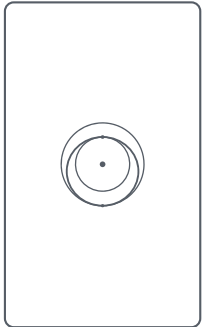

Minirouter

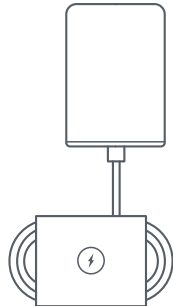

Nätaggregat



Stativ




#7 Träskruvar  
(2x)



Gipsankare (2x)

## Rekommenderade verktyg

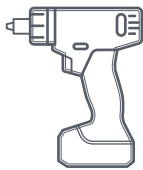

Borrmaskin



Borrkrona  
5,5 mm  
(7/32 tum)



#2  
Stjärnsk  
ruvmejsel




Märkpenna



Vattenpass


138 mm  
(5,4 tum)

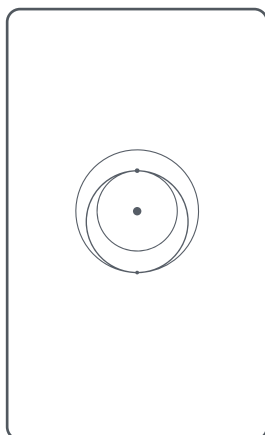

83,6 mm  
(3,3 tum)



27 mm  
(1 tum)

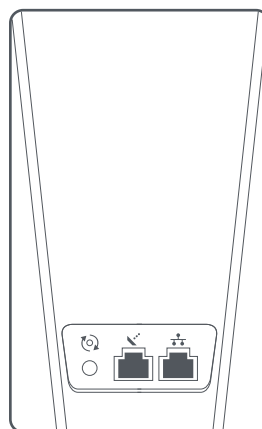


71,6 mm  
(2,8 tum)

## 1 | Konfigurera din Starlink

Börja med att se till att din Starlink är konfigurerad och ansluten till Internet innan du konfigurerar din router.

Anslut till ditt befintliga Starlink wifi-nätverk från din enhet.

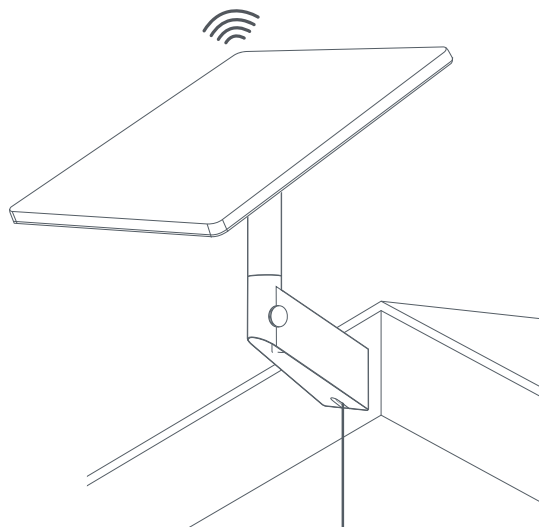



## 2 | Placera routrarna

Placera routern på önskad plats.

Vi rekommenderar följande riktlinjer för att konfigurera ditt meshnätverk:

- **För bästa prestanda ska du använda en kabelanslutning till din huvudsakliga Starlink-router eller Starlink Mini.**
- Placera routrar högst två rum från varandra.
- Undvik flera hinder (t.ex. cementväggar och metallapparater)
- Placera inte routern på marken utan t.ex. på en hylla.



Upprepa med ytterligare meshnoder.

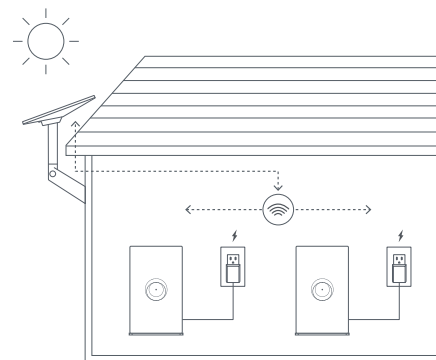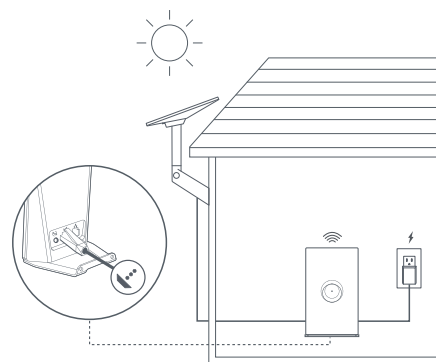

### 3 | Välj installationsmetod

Välj din föredragna installationsmetod, antingen på ett bord eller en vägg och installera stativet.

Mer information om stativinstallation finns längre fram i dokumentet.

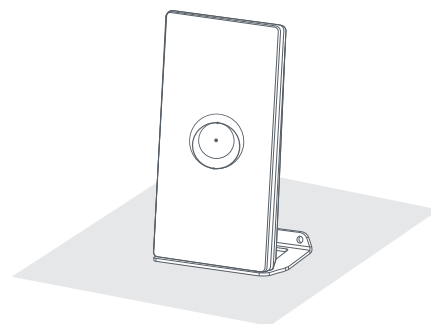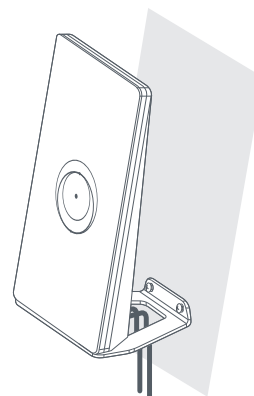


### 4 | Anslut till nätverk


Sätt i nätkabeln på baksidan av routern och anslut nätaggregatet till ett eluttag. En lysdiod tänds för att indikera att enheten är påslagen.

Starlink Mini-routern kan anslutas till ditt nuvarande Starlink-system (exklusive Gen 1-router) antingen trådbundet eller trådlöst. För en trådbunden anslutning till ett Starlink Mini-kit ska du använda en 15 m Starlink Mini Ethernet-kabel. Om du ansluter till en annan Starlink-router ska du använda en RJ45 Cat5e eller högre. För en trådlös anslutning, slå på din router och följ anvisningarna i appen.

Mer information om trådbunden och trådlös mesh finns längre fram i dokumentet.

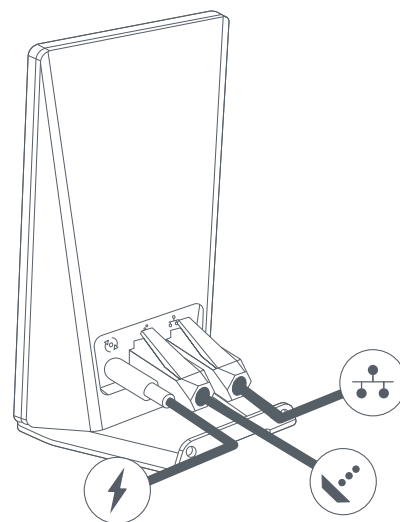


## GUIDE FÖR TRÅDBUNDEN MESH

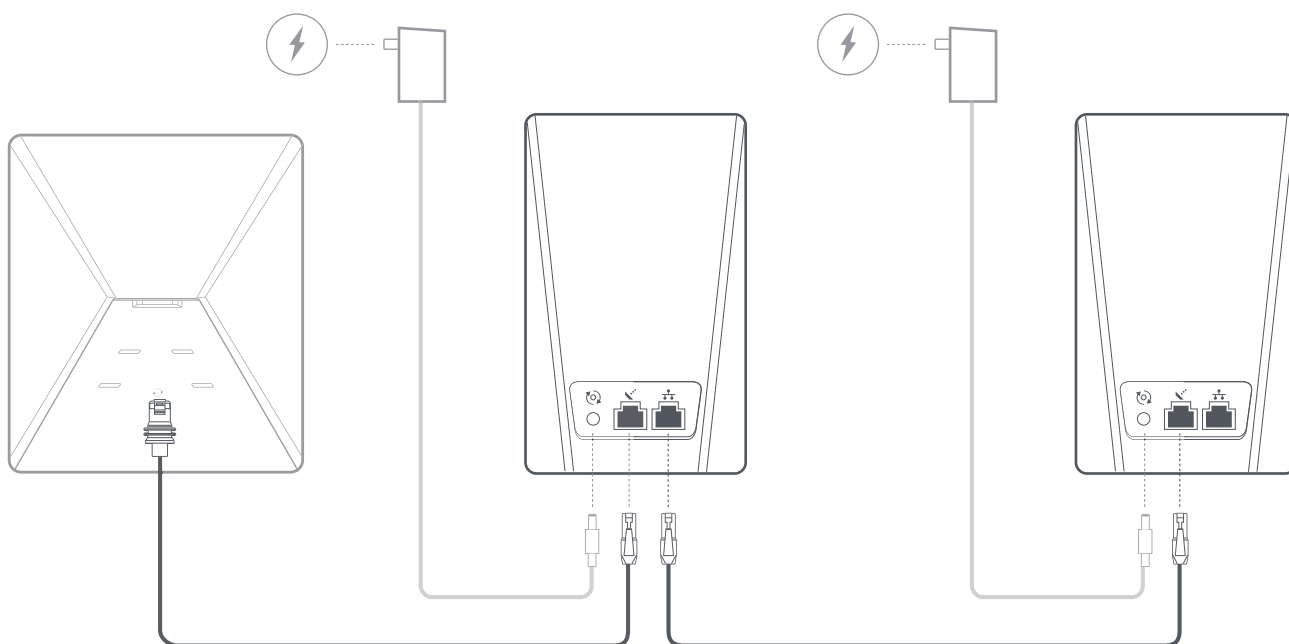

1. Installera ditt Starlink-kit enligt installationsinstruktionerna och se till att du är online.
2. Placera Starlink-miniroutern på önskad plats och anslut till nätaggregatet.
3. Anslut en Ethernet-kabel till LAN-porten på baksidan av din befintliga Starlink-router eller Starlink Mini. För Gen 3 måste du ta bort skyddskåpan för att komma åt portarna.
4. Dra Ethernet-kabeln från huvudroutern till din Starlink minirouter. Anslut till WAN-porten på din router (Starlink-symbol) för att skapa ett trådbundet meshnätverk.
5. Upprepa med ytterligare meshnoder.

## GUIDE FÖR TRÅDLÖS MESH


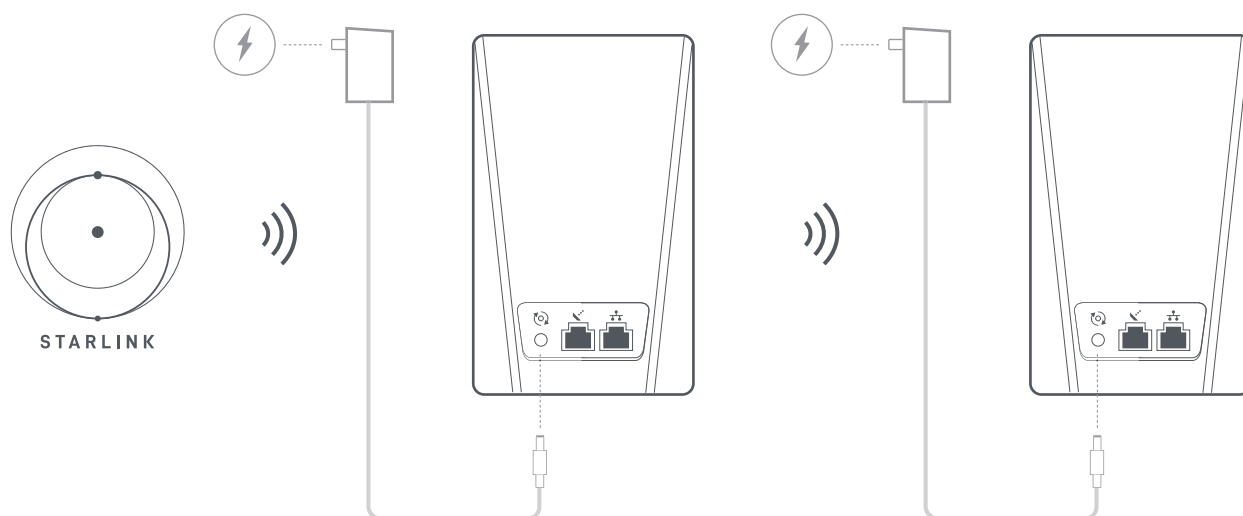


1. Se till att ditt Starlink-kit är konfigurerat och anslutet till Internet innan du lägger till dina meshnoder.
2. Hitta lämpliga installationsplatser för dina meshnoder och anslut dem till eluttag.
3. Öppna Starlink-appen.
4. Vänta 1-2 minuter tills meddelandet "Ny(a) mesh-nod(er)" visas i appen.
5. Om ett meddelande inte visas i appen kan du prova att placera din router närmare din huvudrouter.
6. Tryck på "Parkoppla" eller "Parkoppla alla". Noden/noderna kommer att börja ansluta på skärmen "Nätverk". Anslutningen tar cirka 1-5 minuter.
7. Upprepa med ytterligare meshnoder.

## INSTALLATION AV ROUTERSTATIV


### 1 | Märk och borra monteringshål

Använd fästet som en guide för att markera placeringen av hålen och borra sedan med en 5,5 mm (7/32 tum) borrar.

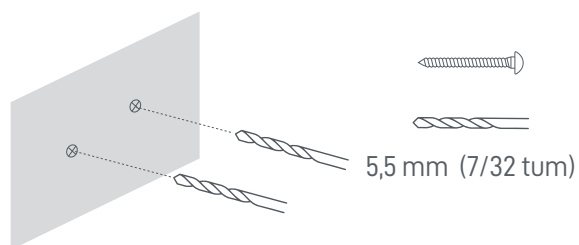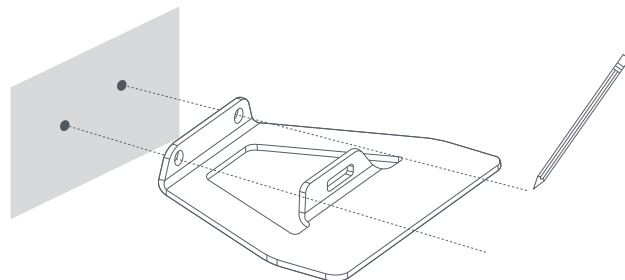

### 2 | Skruva fast fästet på ytan

Installera gipsankarna i hålen och fäst sedan fästet med de medföljande skruvarna.

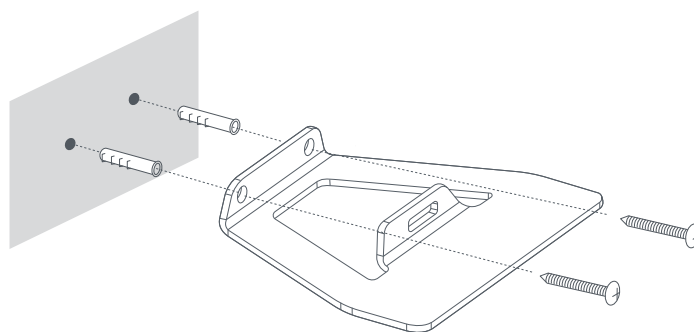

### 3 | Installera routern i fästet

Snäpp försiktigt fast routern på det väggmonterade stativet och se till att produkten sitter plant när den är installerad.

