



Qué se incluye

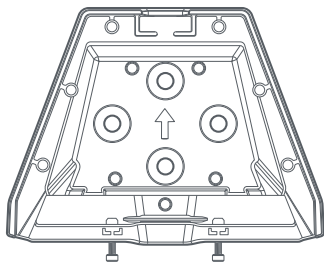


Soporte para movilidad



Destornillador



Tornillos
de tracción
4 uds.



Pernos
4 uds.




Contratuercas
con nailon
4 uds.



Arandelas
de sellado
4 uds.

Herramientas recomendadas

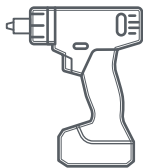

Taladro o destornillador
de impacto



Broca
5 mm (3/16 pulg.)



Broca
9 mm (3/8 pulg.)



Llave inglesa
14 mm




Llave inglesa
13 mm




Bolígrafo

140 mm
(5.5 pulg.)

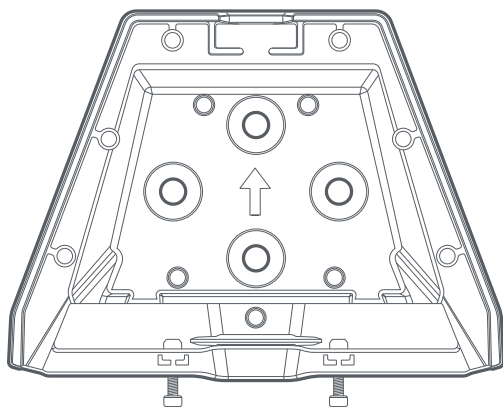

185 mm
(7.3 pulg.)


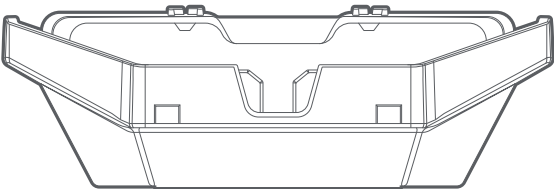


60 mm
(2.4 pulg.)

INSTALACIÓN CON TORNILLOS

1 | Descargue la aplicación Starlink


Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

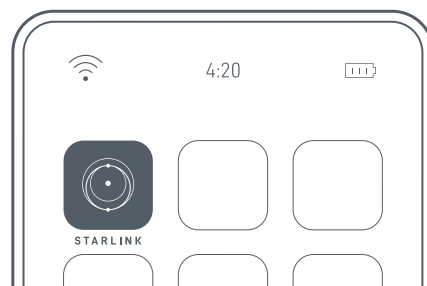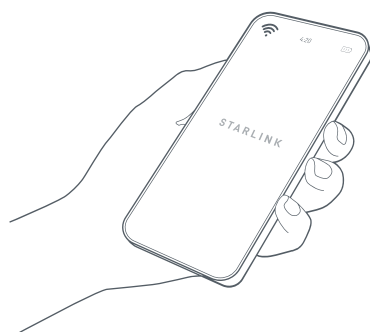

2 | Determine la ubicación de montaje




Su antena Starlink necesita una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites que orbitan por encima. Los objetos que obstruyan la conexión entre su antena Starlink y el satélite causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada.

Asegúrese de que su antena Starlink esté instalada en la orientación correcta en relación con su vehículo, como se muestra a continuación.

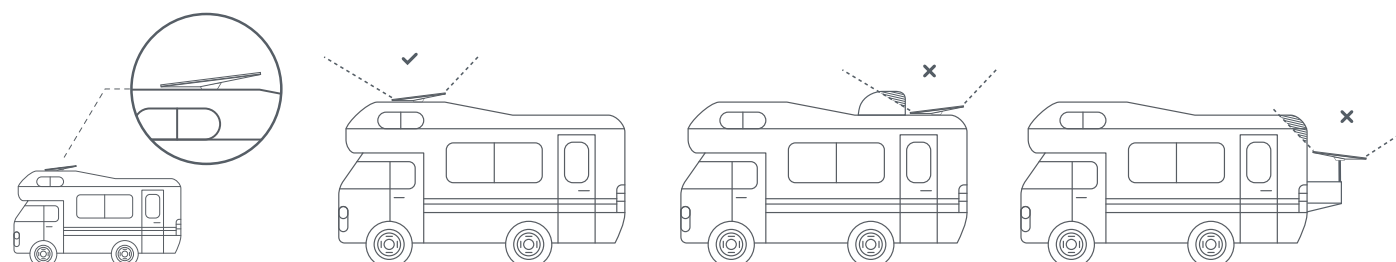

3 | Retire el pie


Presione la lengüeta de liberación y tire de ella para retirar el pie.

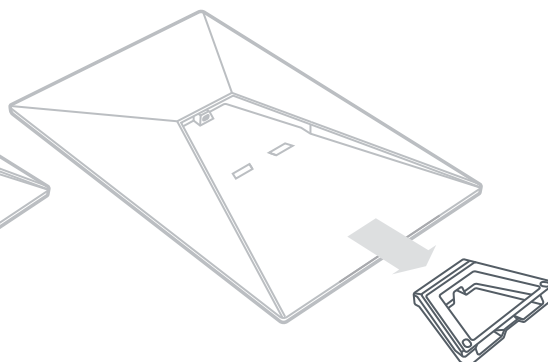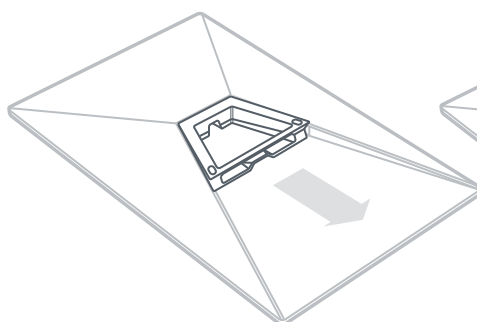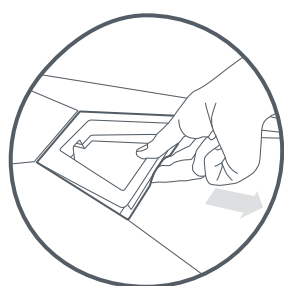

INSTALACIÓN CON TORNILLOS

4 | Marque los agujeros piloto


Identifique la ubicación de instalación en su vehículo y marque la ubicación de los 4 orificios en su soporte de movilidad usando un bolígrafo o lápiz.

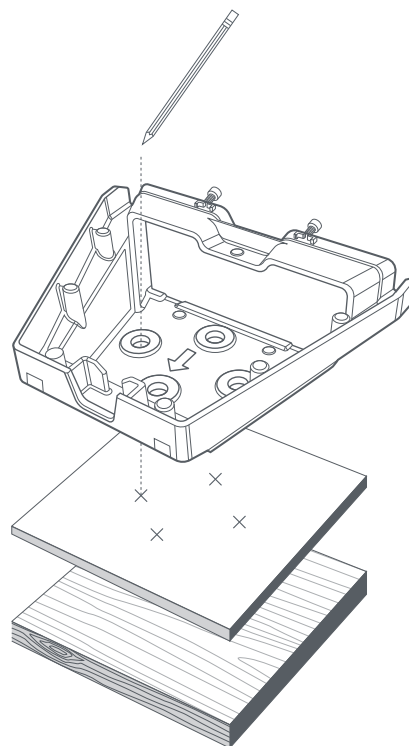

5 | Perfore los agujeros piloto

Perfore los orificios con una broca de 5 mm (3/16 pulg.).

Se recomienda una superficie de montaje de al menos 38 mm (1.5 pulg.) de espesor.

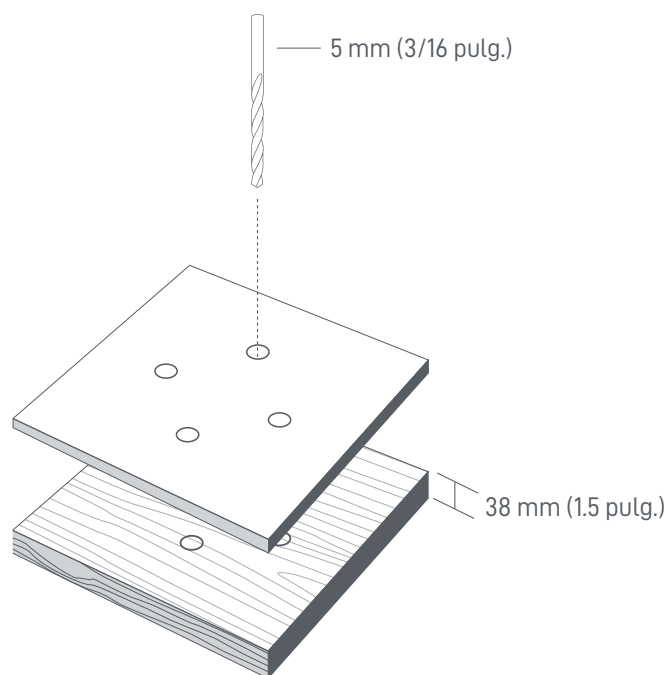


INSTALACIÓN CON TORNILLOS

6 | Atornille el soporte a la superficie


Instale una arandela en el extremo de cada tornillo y asegure el soporte a la superficie.

Se recomienda utilizar un inserto de llave de tubo largo de 13 mm (1/2 pulg.).

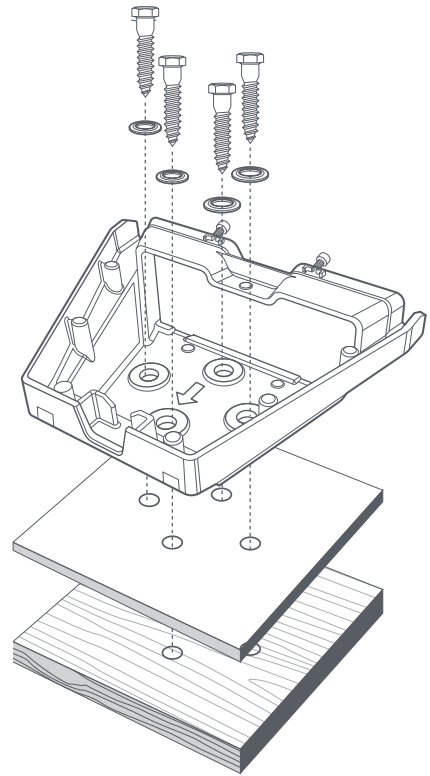

7 | Pase el cable a través del soporte para movilidad


Pase el cable Starlink a través de la abertura del soporte de movilidad y hacia afuera por el extremo frontal.

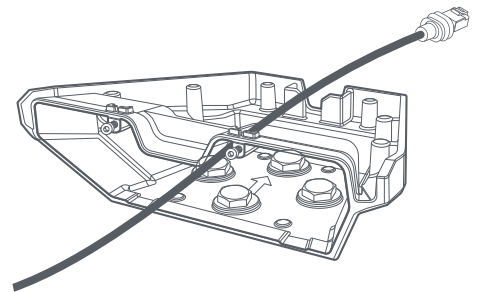

8 | Enchufe el cable e instale el equipo Starlink

Enchufe el cable Ethernet en su equipo Starlink y asegúrese de que el cable Ethernet esté completamente insertado.


Deslice su Starlink en el soporte hasta que encaje correctamente en su lugar.

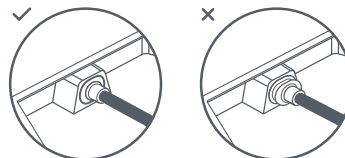

INSTALACIÓN CON TORNILLOS


9 | Ajuste el soporte

Con el destornillador, ajuste los dos tornillos de fijación hasta que estén lo suficientemente apretados.

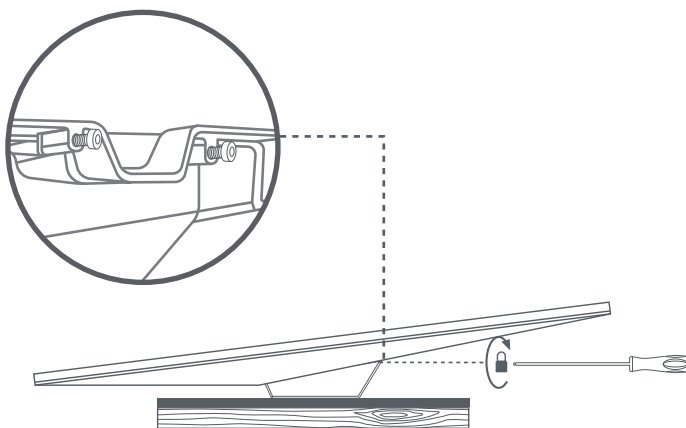

Cómo retirar su antena Starlink


Si necesita quitar su antena Starlink, retire los tornillos de fijación. A continuación, presione hacia abajo la lengüeta de liberación del soporte mientras empuja su equipo Starlink hacia el lado opuesto a usted.

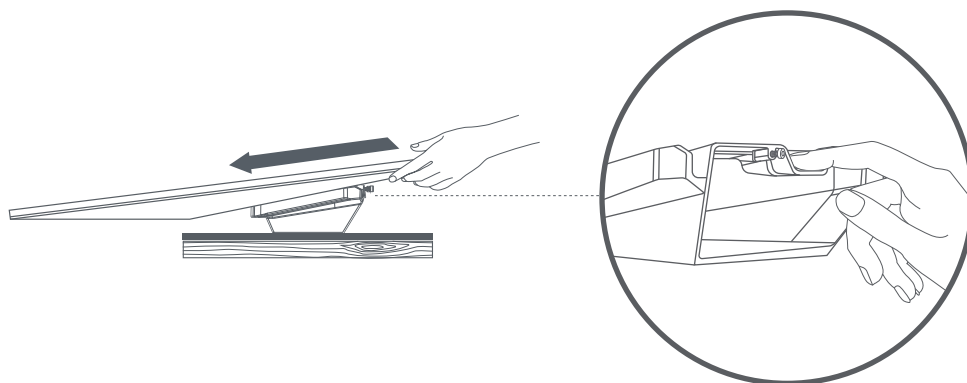

INSTALACIÓN CON PERNOS

1 | Descargue la aplicación Starlink


Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

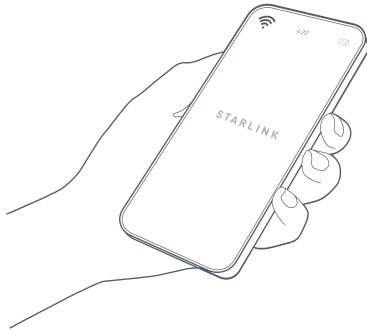

2 | Determine una ubicación para el montaje del soporte


Su antena Starlink necesita una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima. Los objetos que obstruyan la conexión entre su antena Starlink y el satélite causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada.

Asegúrese de que su antena Starlink esté instalada en la orientación correcta en relación con su vehículo, como se muestra a continuación.

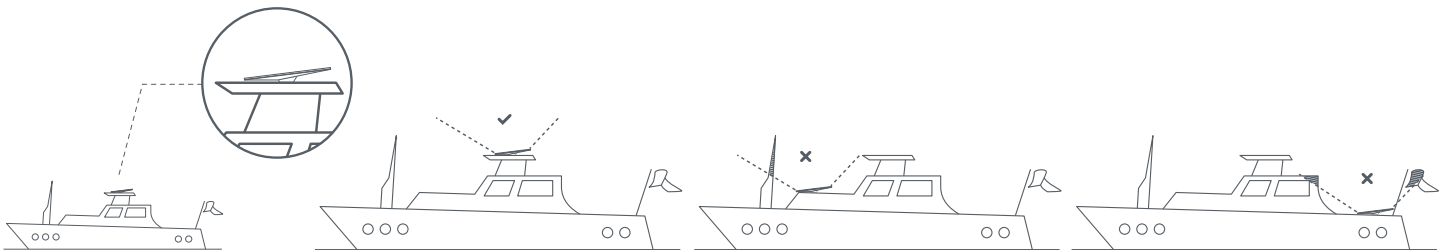

3 | Retire el pie


Presione la lengüeta de liberación y tire de ella para retirar el pie.

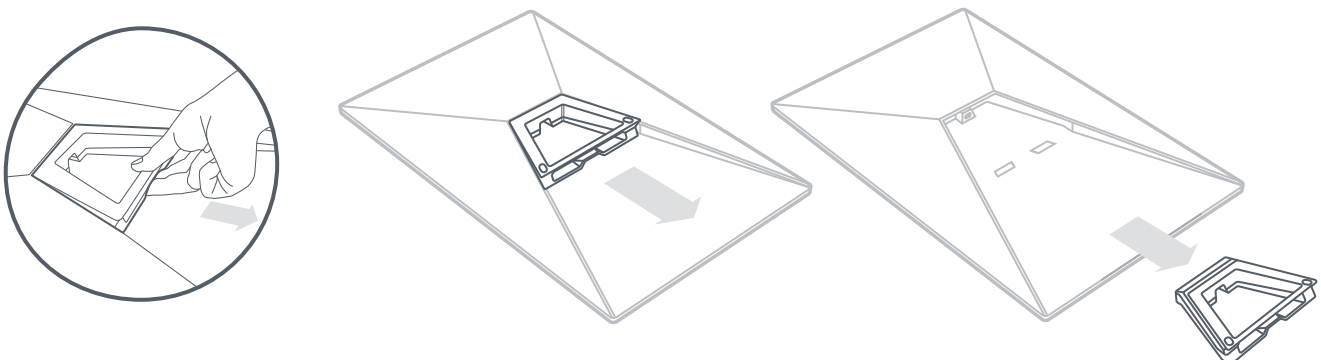

INSTALACIÓN CON PERNOS


4 | Marque los agujeros piloto

Identifique la ubicación de instalación en su vehículo y marque la ubicación de los 4 orificios en su soporte para movilidad usando un bolígrafo o lápiz.

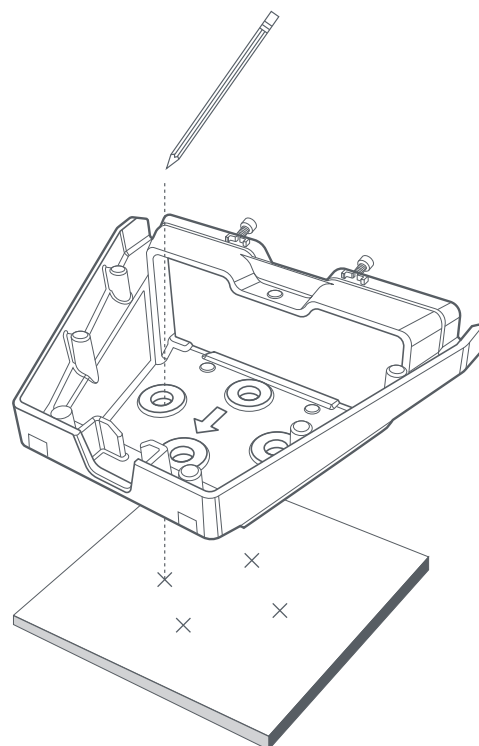

5 | Perfore los agujeros piloto

Perfore los orificios con una broca de 9 mm (3/8 pulg.).

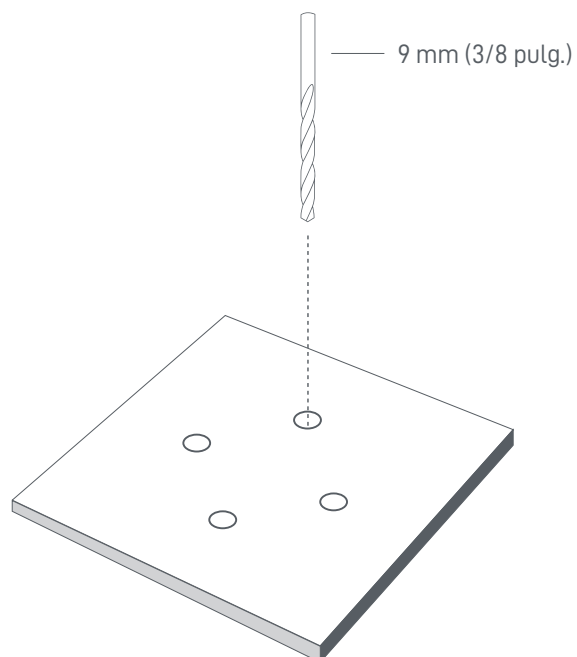


INSTALACIÓN CON PERNOS

6 | Asegure el soporte a la superficie


Instale una arandela en el extremo de cada perno e inserte los pernos a través del soporte y los agujeros perforados previamente. Instale una tuerca en el extremo de cada perno y asegure el soporte a la superficie.

Se recomienda utilizar un inserto de llave de tubo largo de 14 mm.

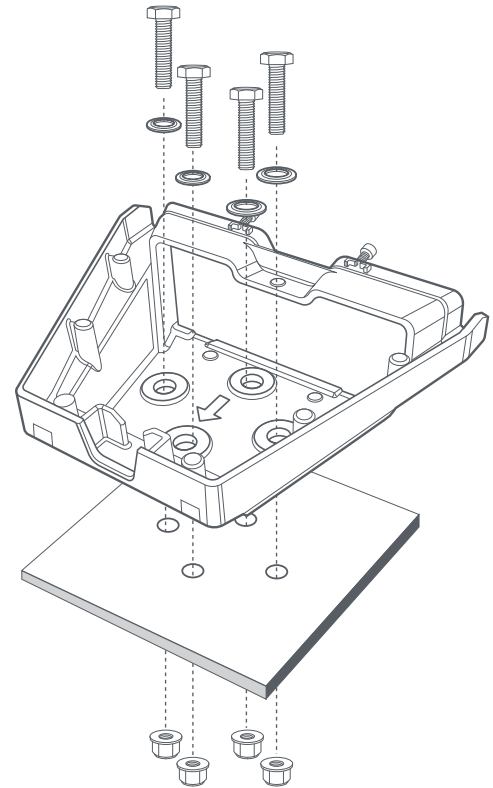

7 | Pase el cable a través del soporte para movilidad



Pase el cable Starlink a través de la abertura del soporte de movilidad y hacia afuera por el extremo frontal.

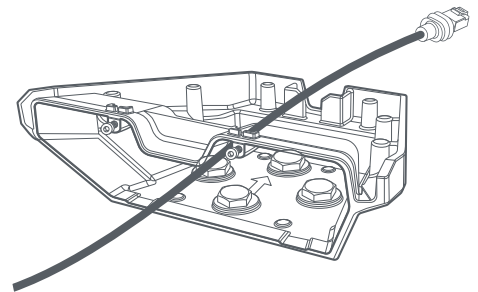

8 | Enchufe el cable e instale el equipo Starlink

Enchufe el cable Ethernet en su equipo Starlink y asegúrese de que el cable Ethernet esté completamente insertado.


Deslice su Starlink en el soporte hasta que encaje correctamente en su lugar.

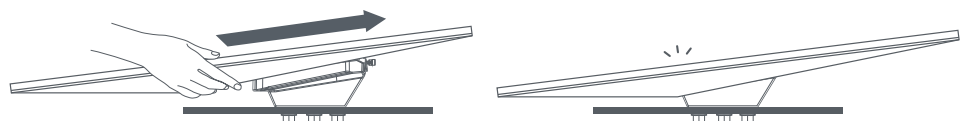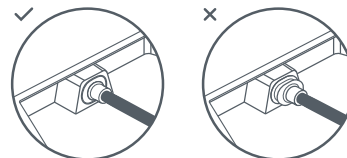

INSTALACIÓN CON PERNOS

9 | Ajuste el soporte

Con el destornillador, ajuste los dos tornillos de fijación hasta que estén lo suficientemente apretados.

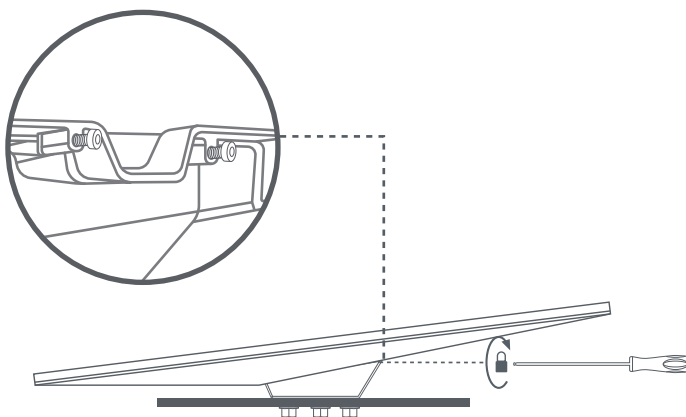

Cómo retirar su antena Starlink

Si necesita quitar su antena Starlink, retire los tornillos de fijación. A continuación, presione hacia abajo la lengüeta de liberación del soporte mientras empuja su equipo Starlink hacia el lado opuesto a usted.

